


BIFROST ELITE


120 / 160

電動升降桌

使用手冊

• • • • •

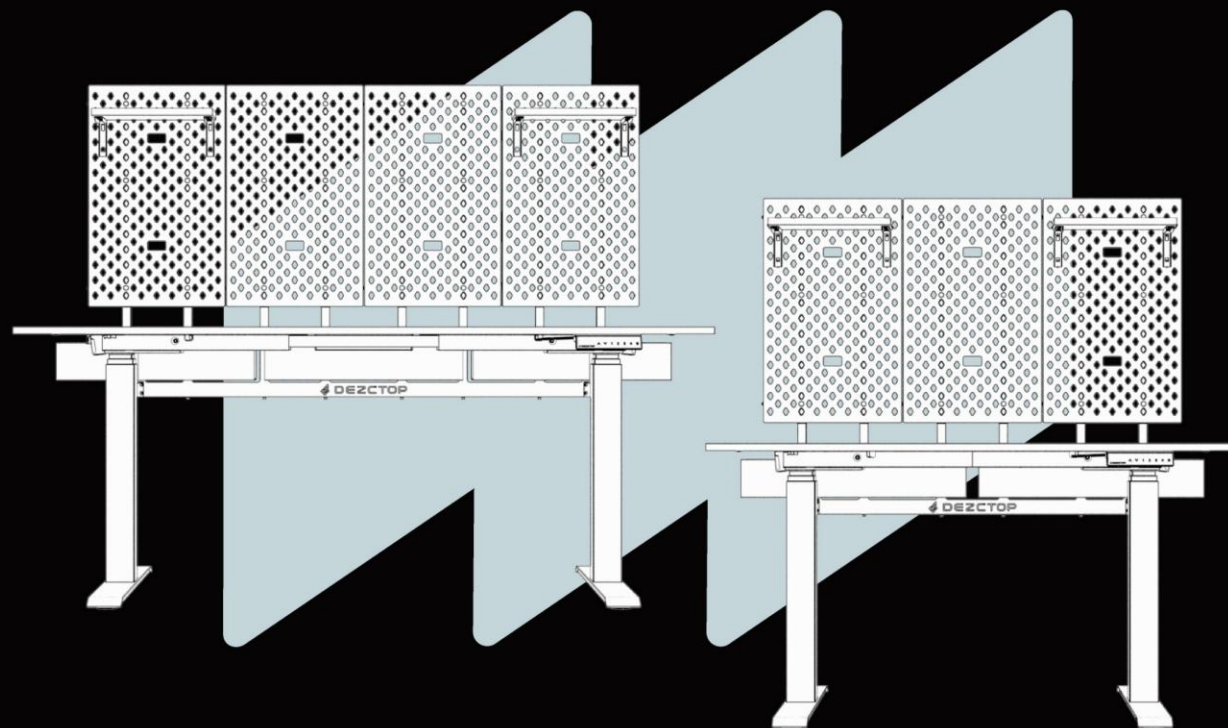

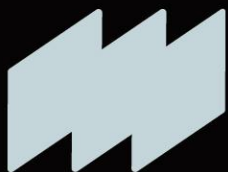

目錄

01 產品全貌 p.02

02 尺寸 p.04

03 零件列表 p.09


04 組裝 p.20

05 安裝 D-Board 與層板 p.69

06 相容配件 p.88

附錄1 操作控制器 p.92

附錄2 故障排除 p.99

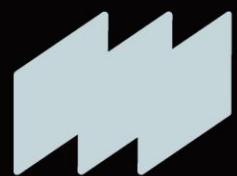



01

產品全貌



01. 產品全貌

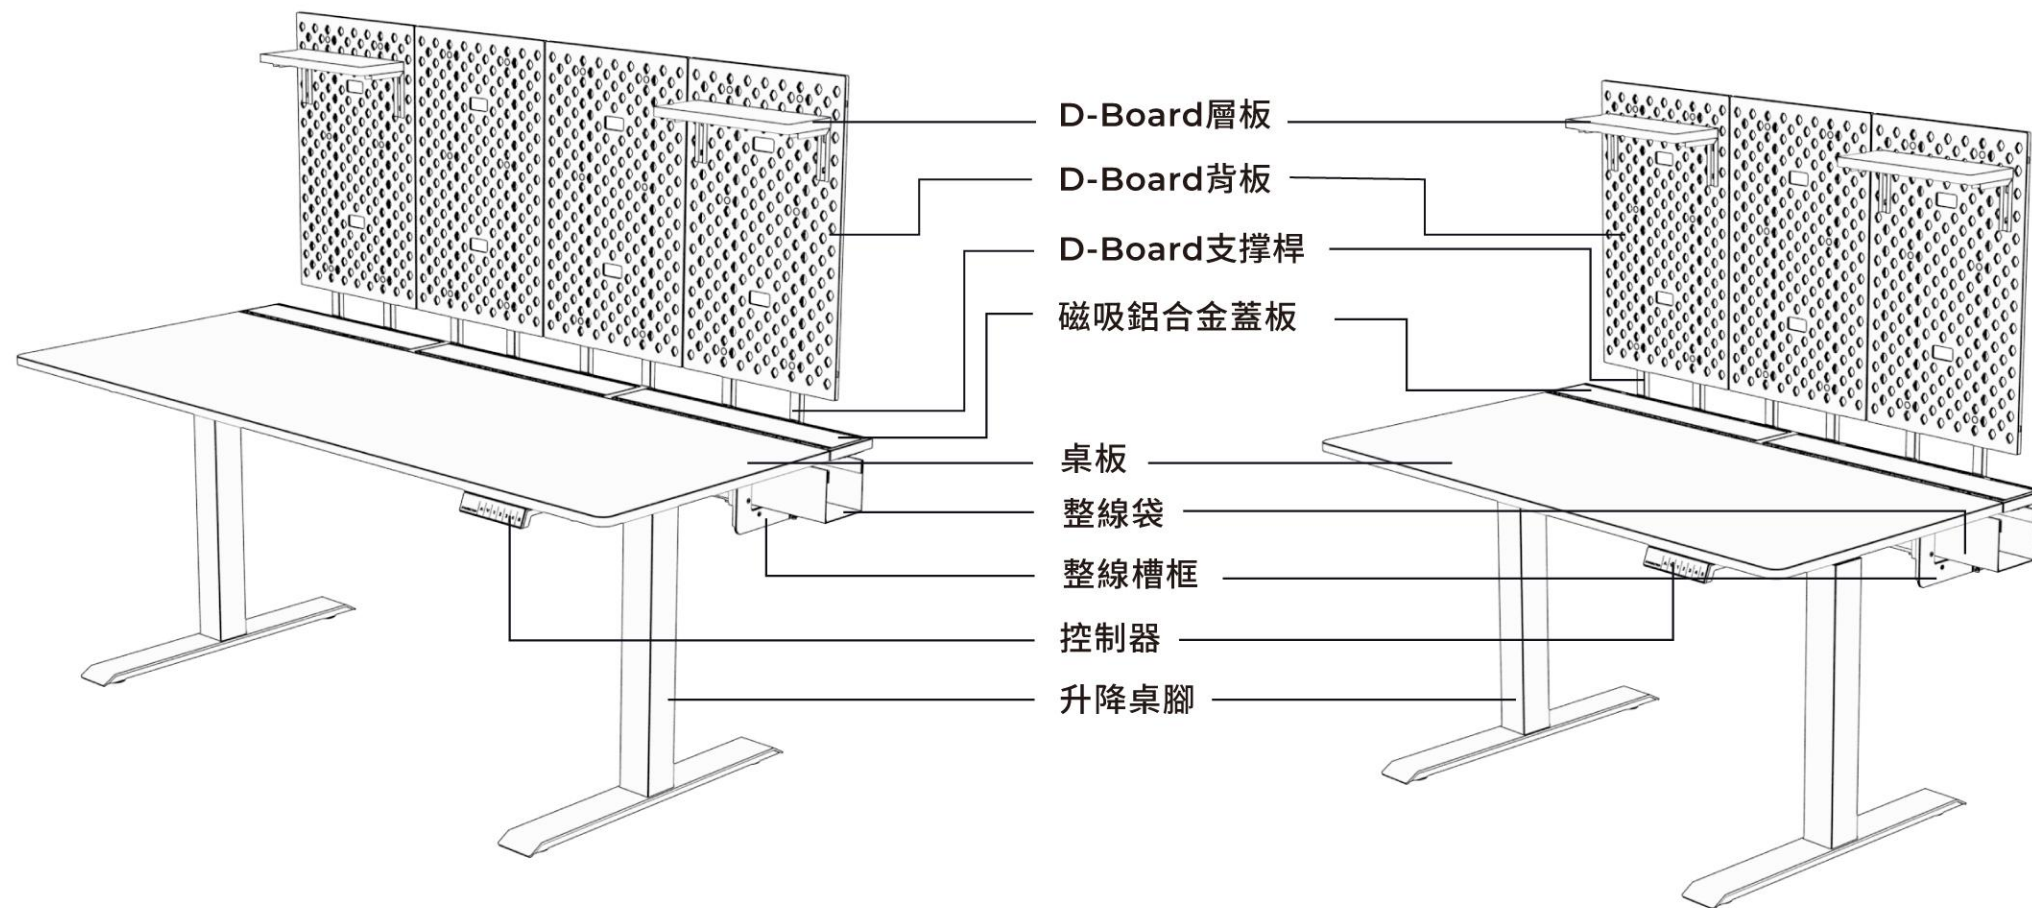

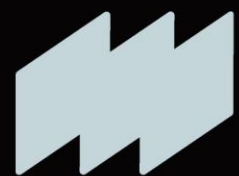



02

尺寸







02. 尺寸 - 160 x 70

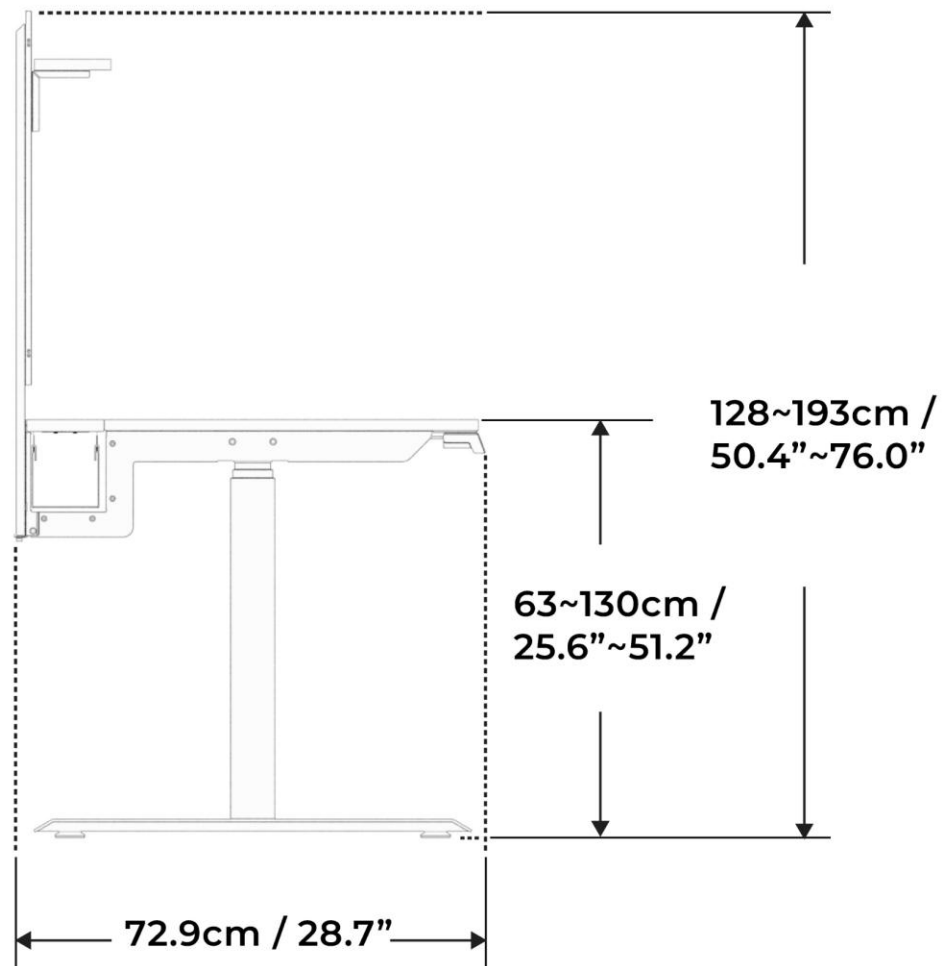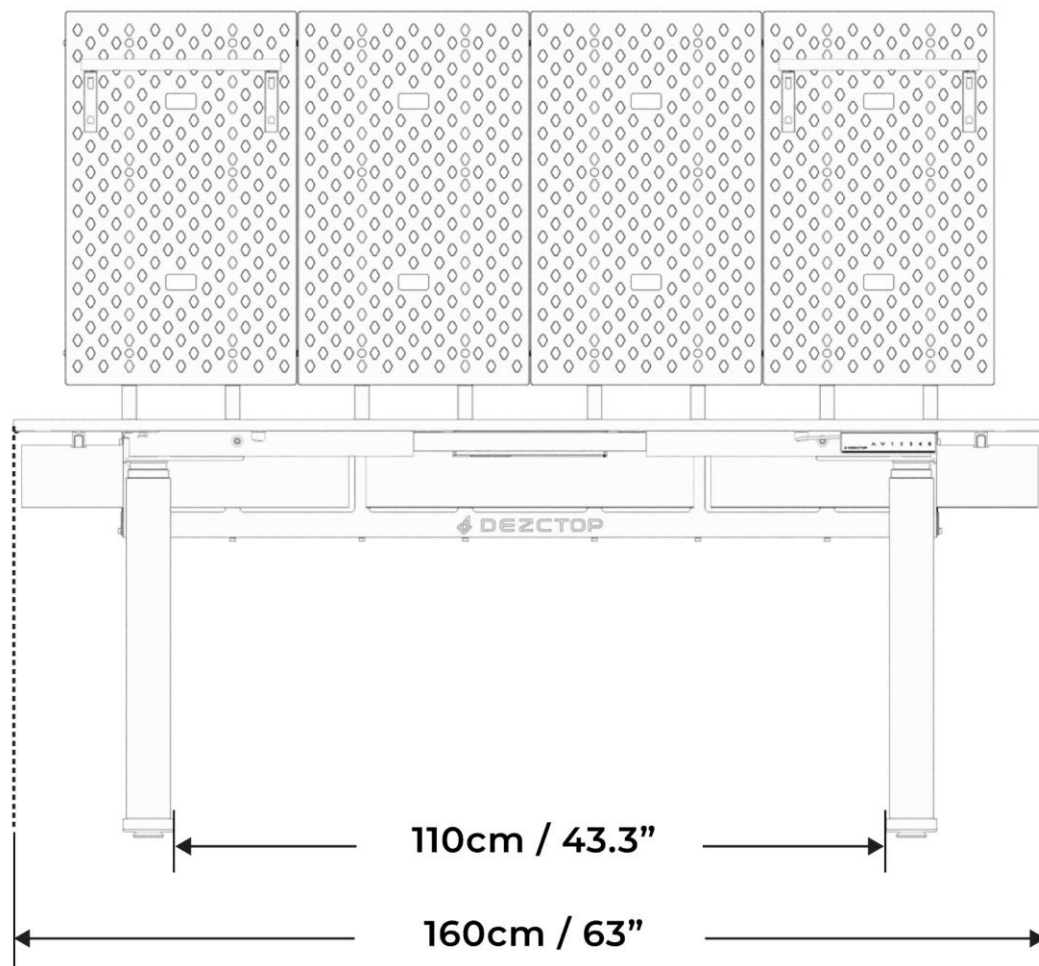





02. 尺寸 - 160 x 70

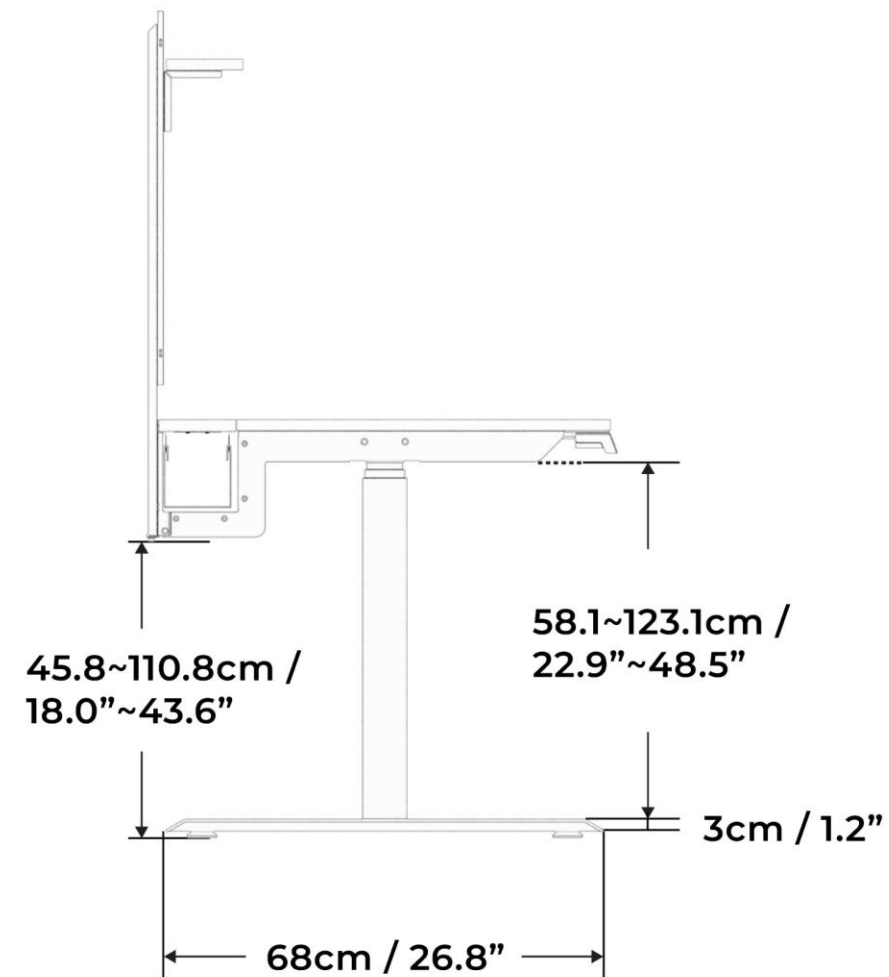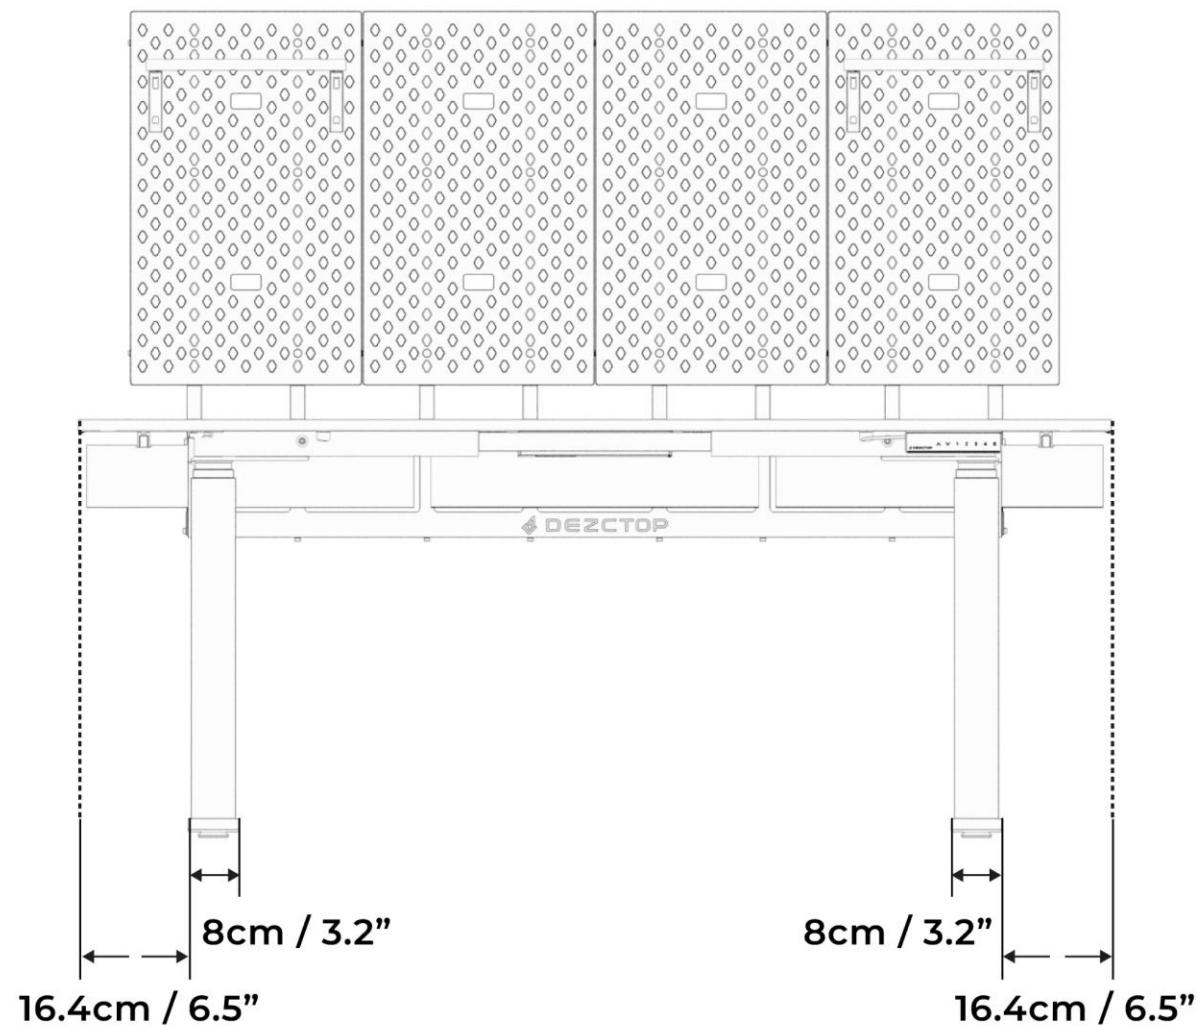






02. 尺寸 - 120 x 70

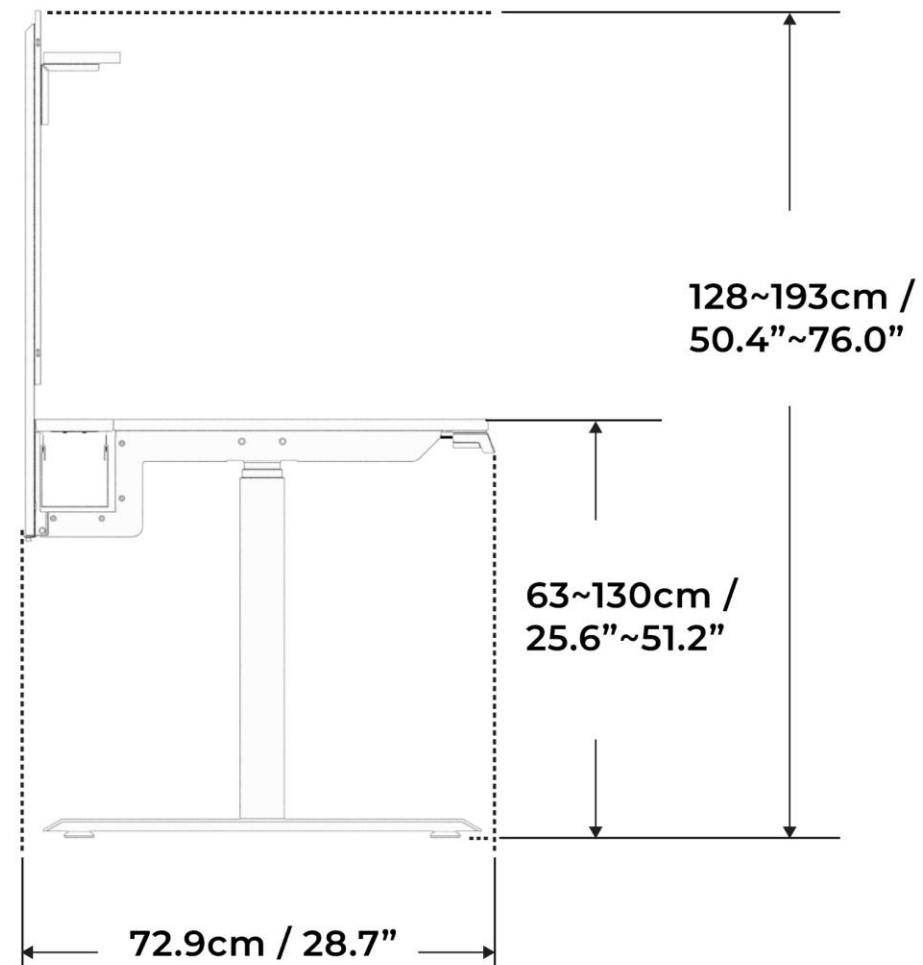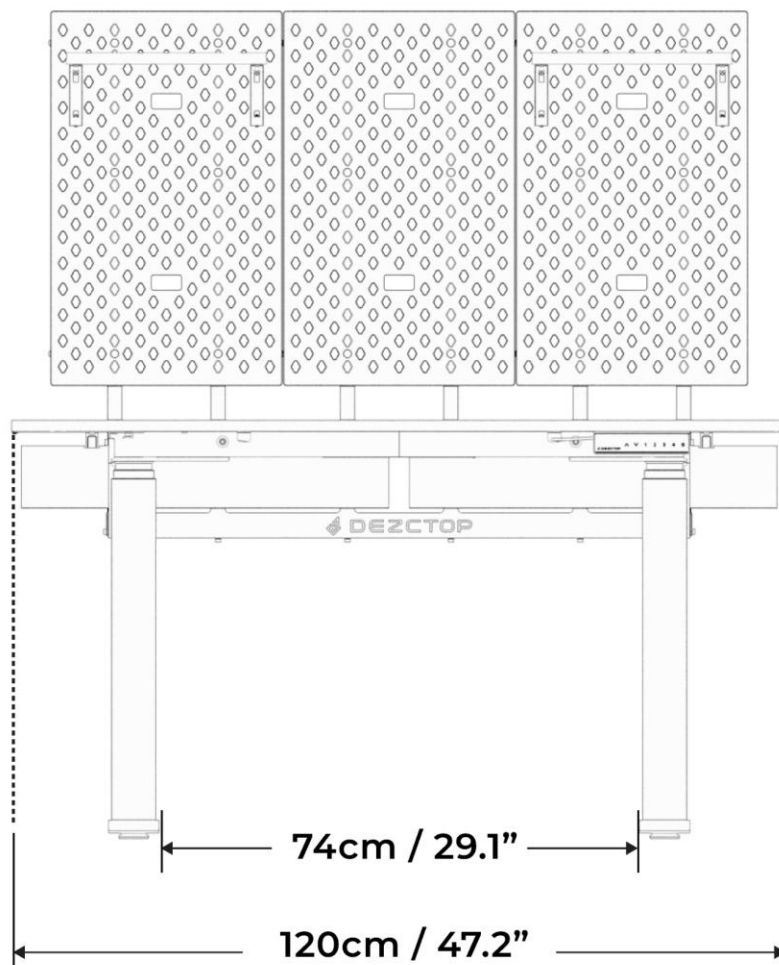



02. 尺寸 - 120 x 70

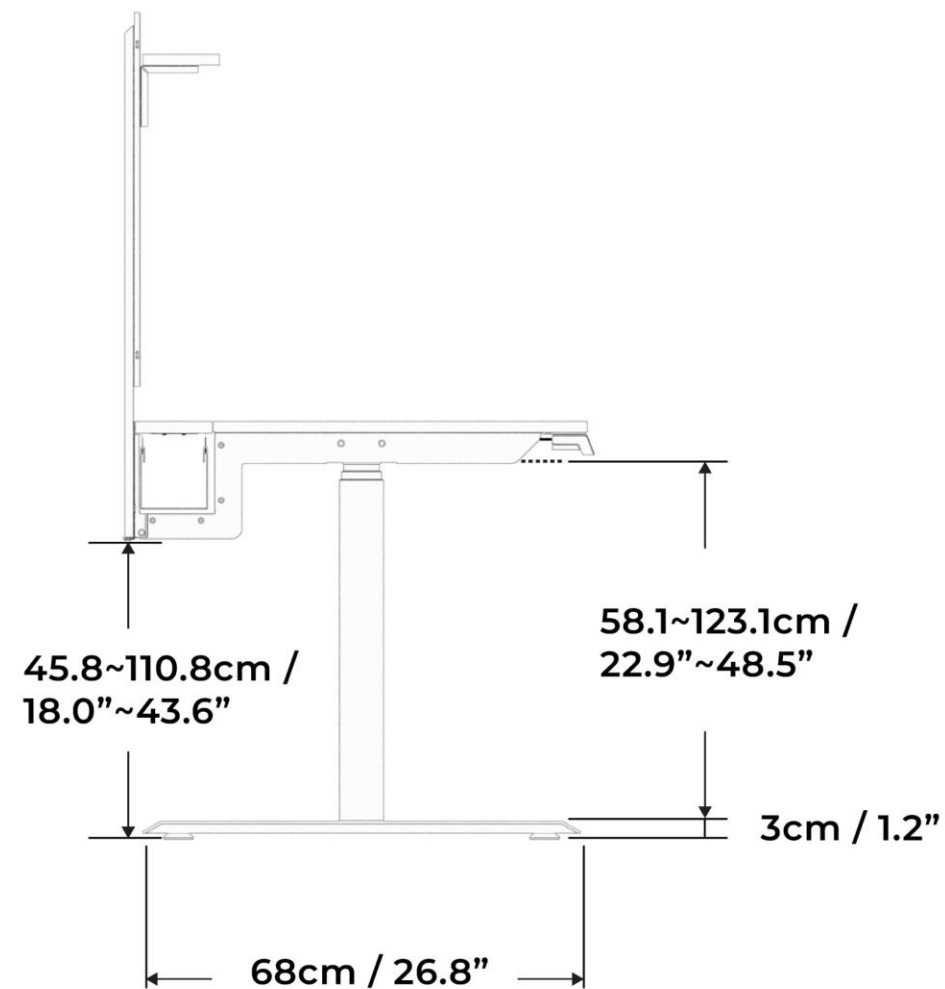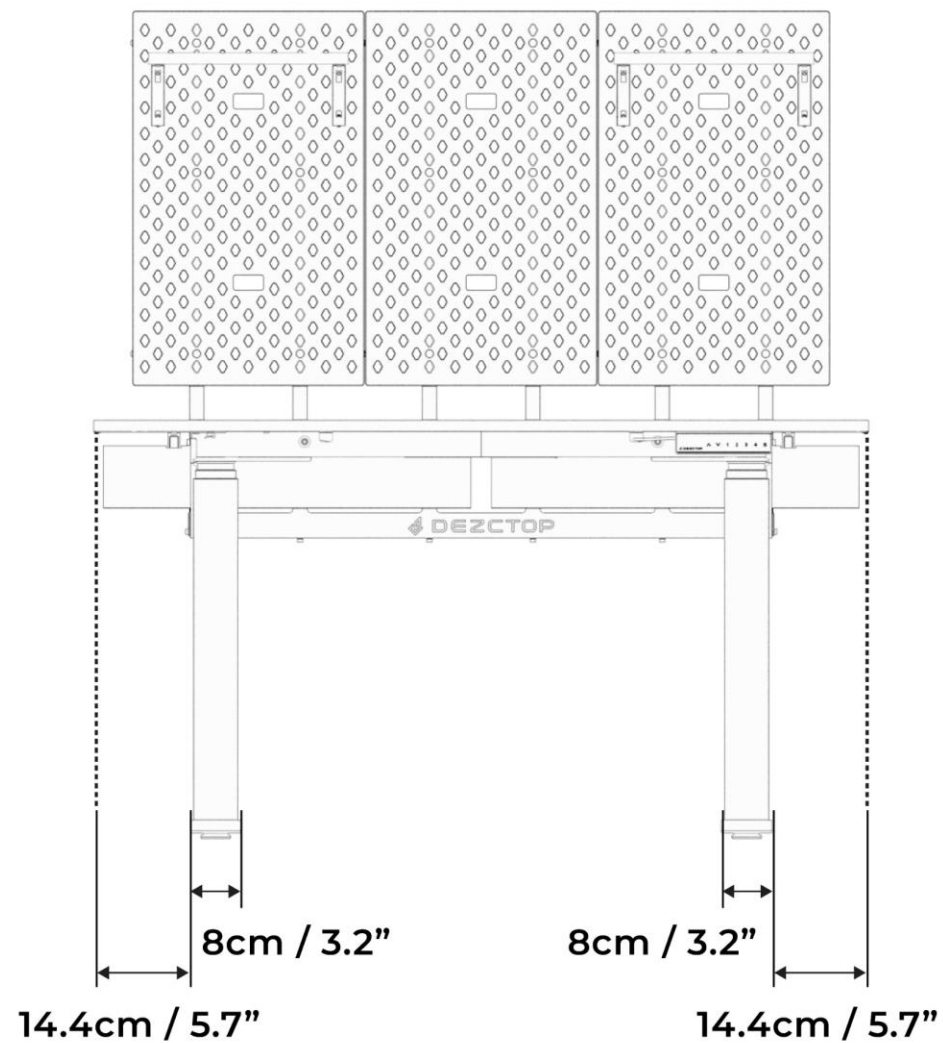

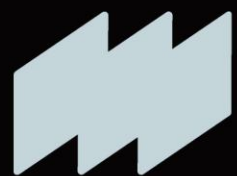

03

零件列表



3.1
➔ 桌板組 P.11

3.2
➔ 桌架組 P.14

3.3
➔ D-Board P.17





3.1 桌板組



3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

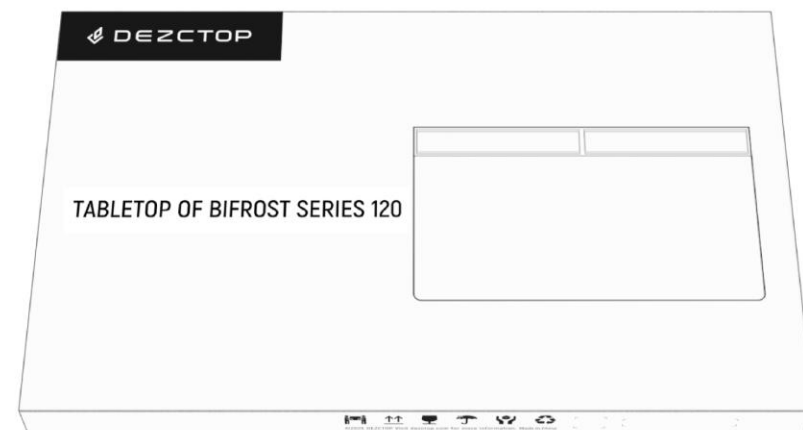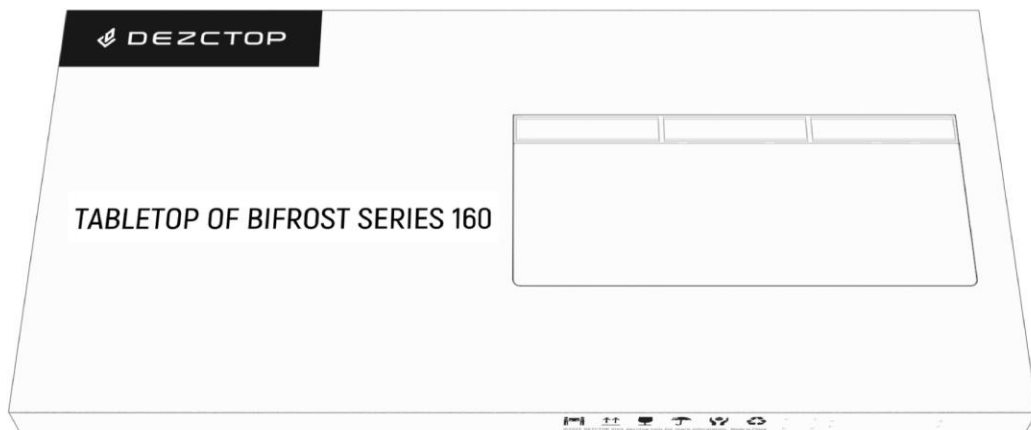






3.1 桌板組 - 160 x 70



3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

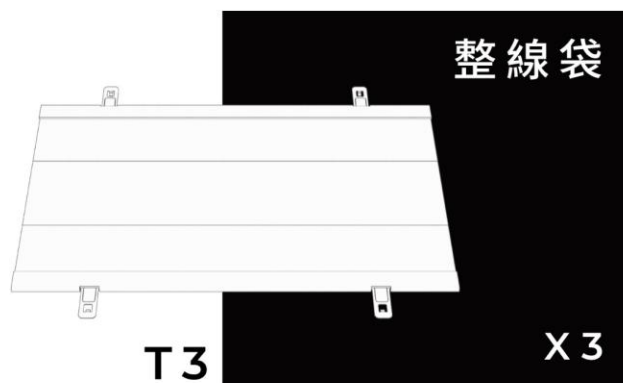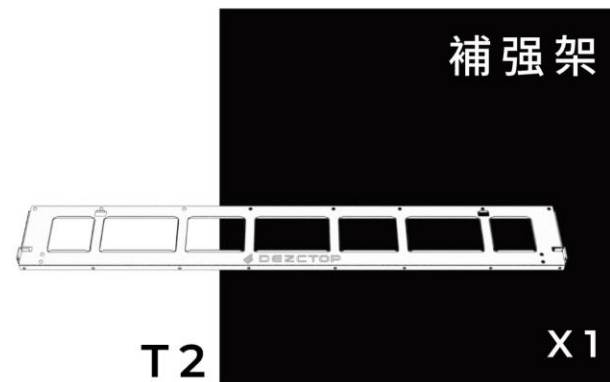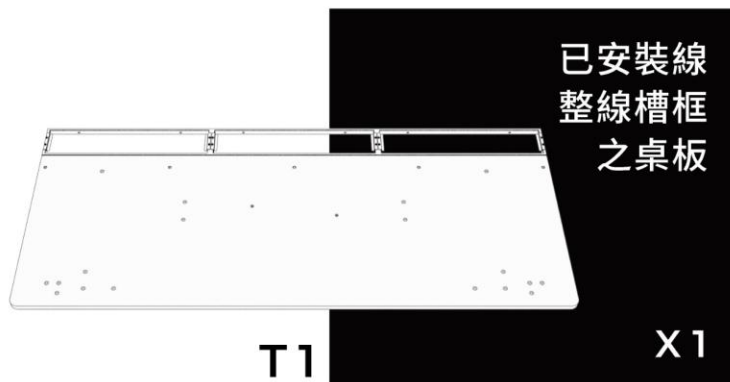






3.1 桌板組 - 120 x 70



3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

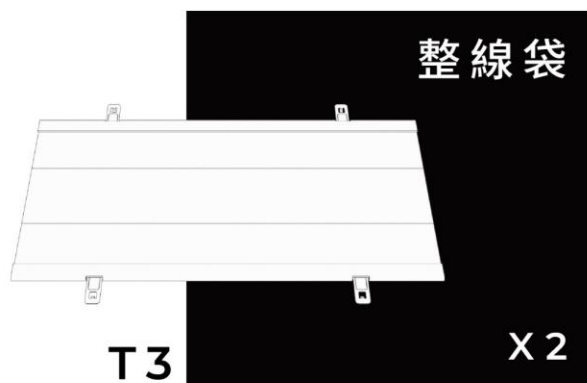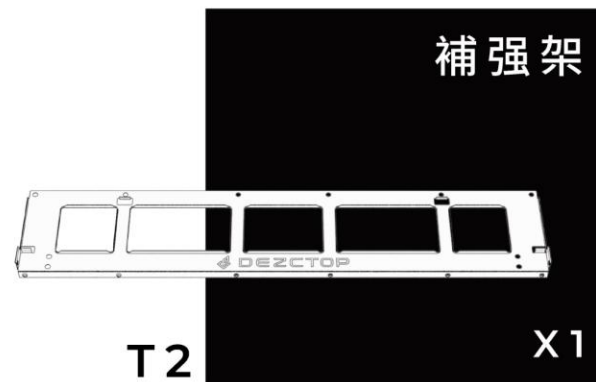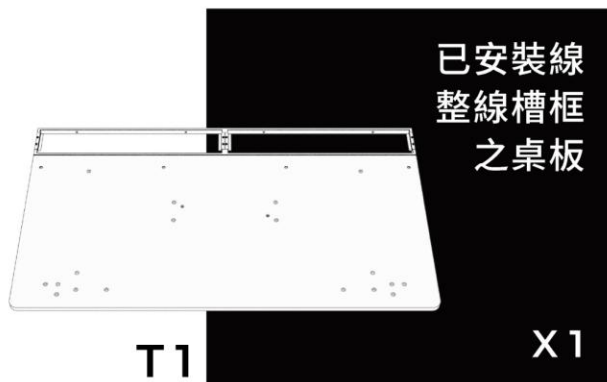



3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board










3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

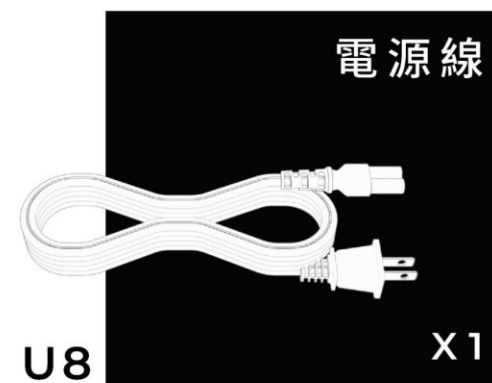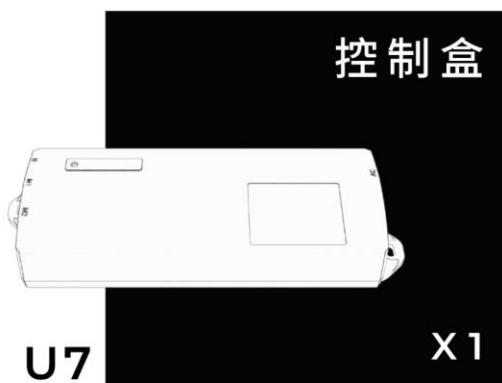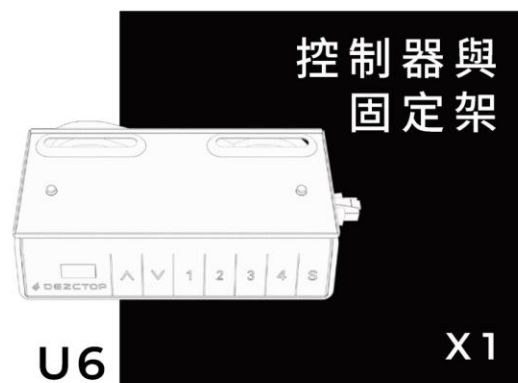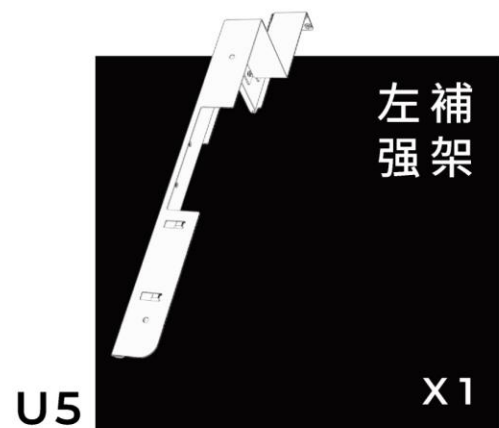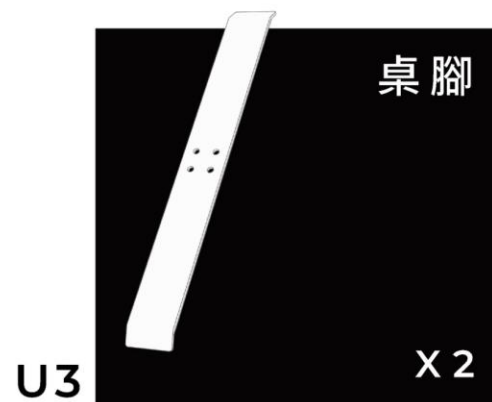



3.2 桌架組 - 配件盒



3.1 桌板組

3.2 桌架組


3.3 D-Board



整線夾

U9

X 4

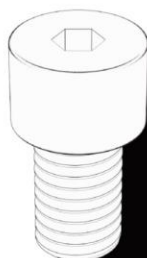

M10x16
內六角螺絲

U10


X 8



M6x16
內六角螺絲

U11


X 4



M6x10
內六角螺絲

U12


X 26



M4x12
十字螺絲

U13

X 2



M6x10
十字螺絲

U14

X 2



5 mm
六角板手

U15

X 1



十字
螺絲起子

U16

X 1




3.3 D-Board




3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

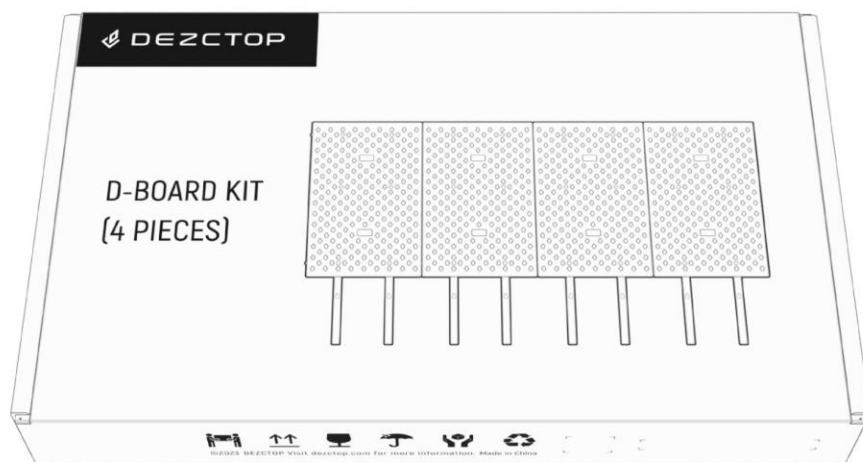

適用於 160x70

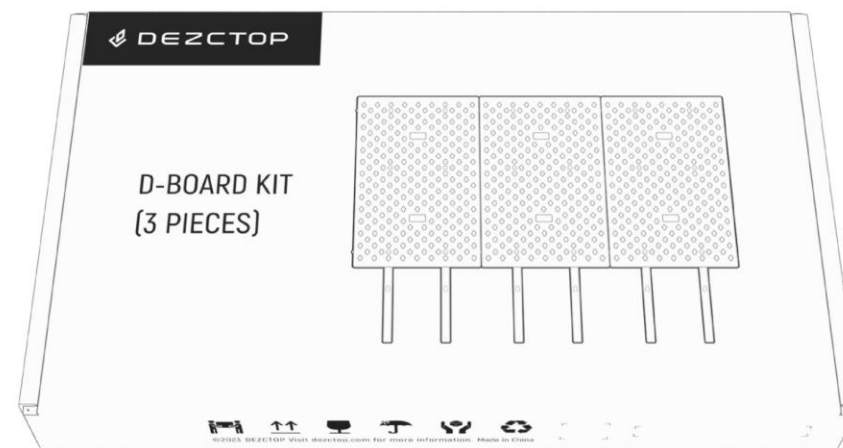

適用於 120x70






3.3 D-Board -4片



3.1 桌板組

3.2 桌架組



3.3 D-Board

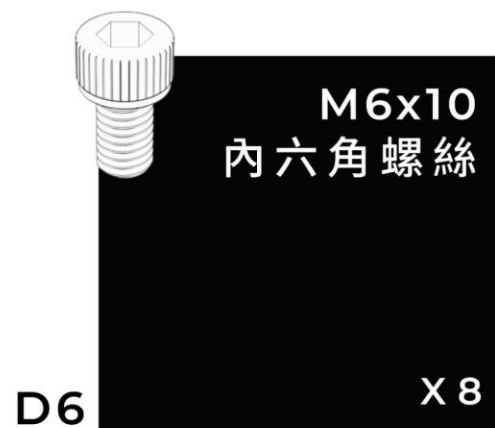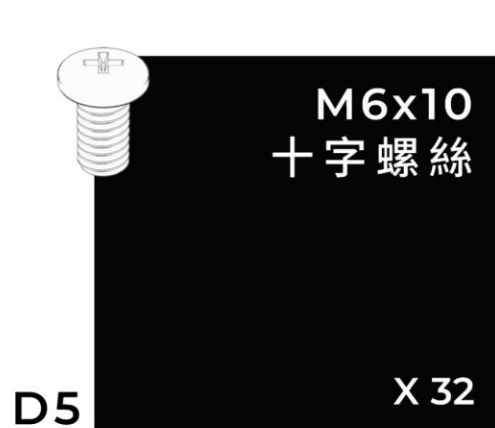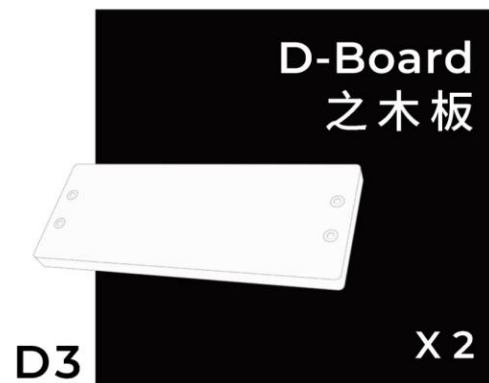

3.1 桌板組

3.2 桌架組

3.3 D-Board

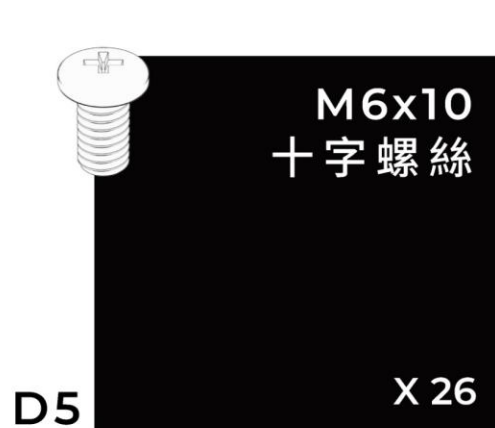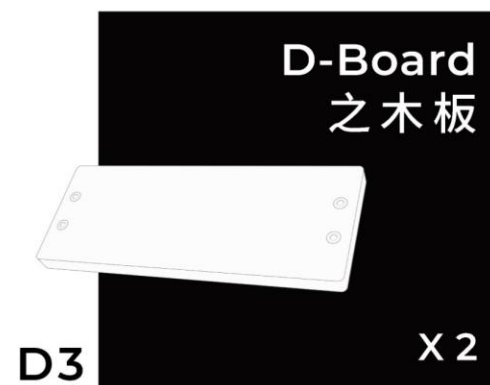



04

組裝



4.1



準備伸縮桌架

P.22

4.2



組裝桌架

P.29

4.3



安裝控制盒

P.42

4.4



安裝控制器

P.49

4.5



安裝補強架

P.56

4.6



安裝整線袋

P.62

4.7



安裝磁吸
鋁蓋板

P.65



4.1 準備伸縮桌架 (120 可略過此步驟)

4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架

4.3 安裝控制盒


4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架


4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

U1

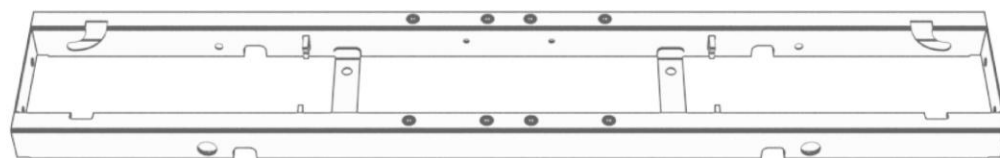

用於120cm桌板

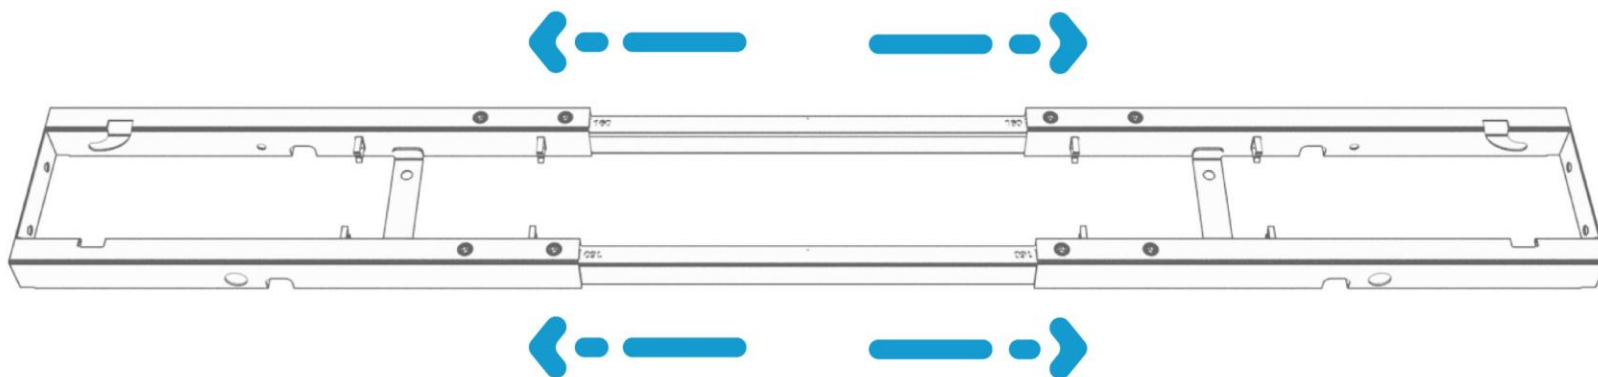

用於160cm桌板



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

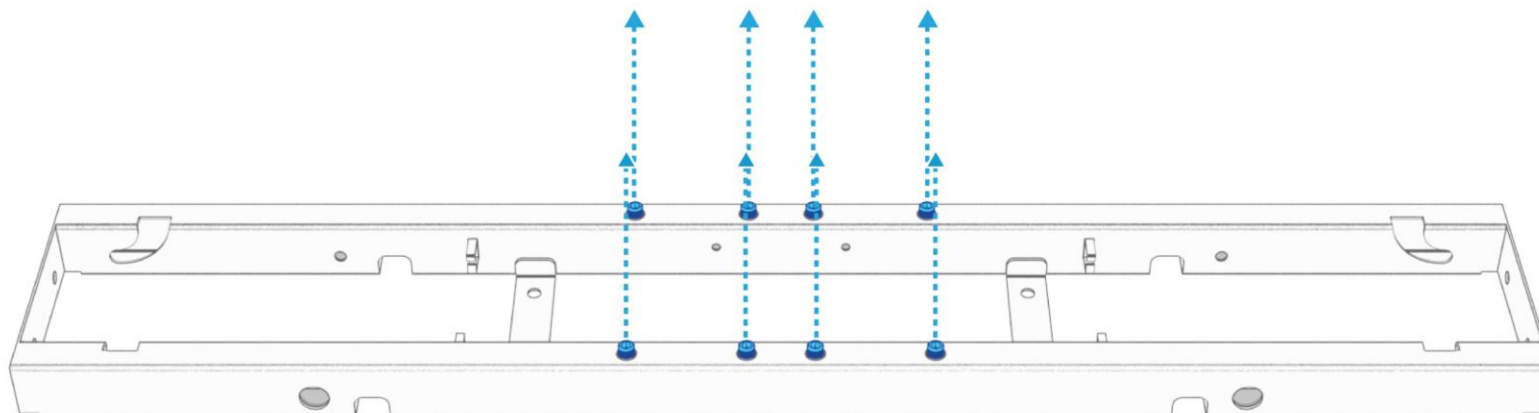

U15



5mm 六角板手 X1



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

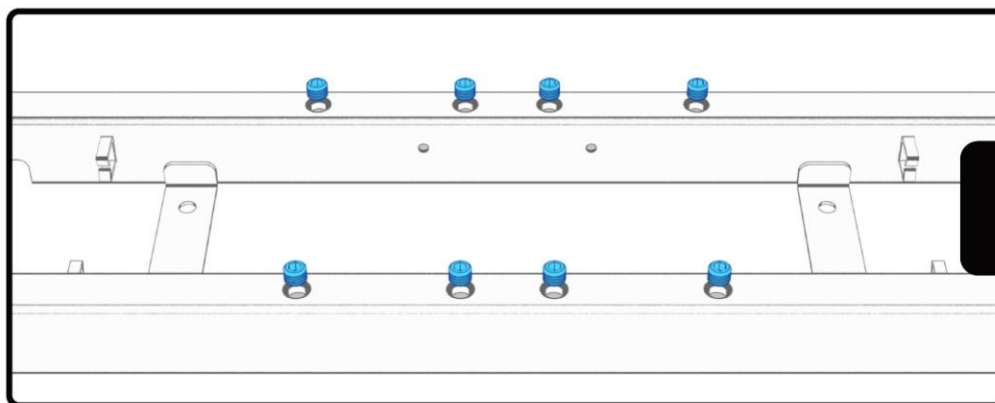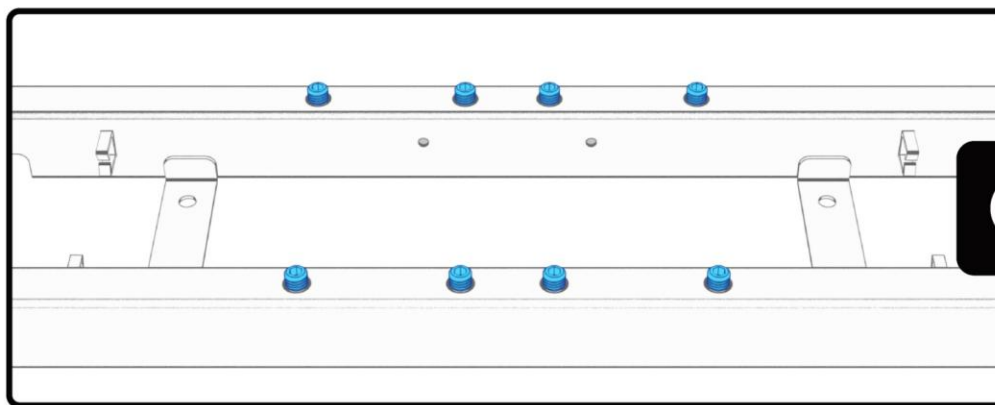



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

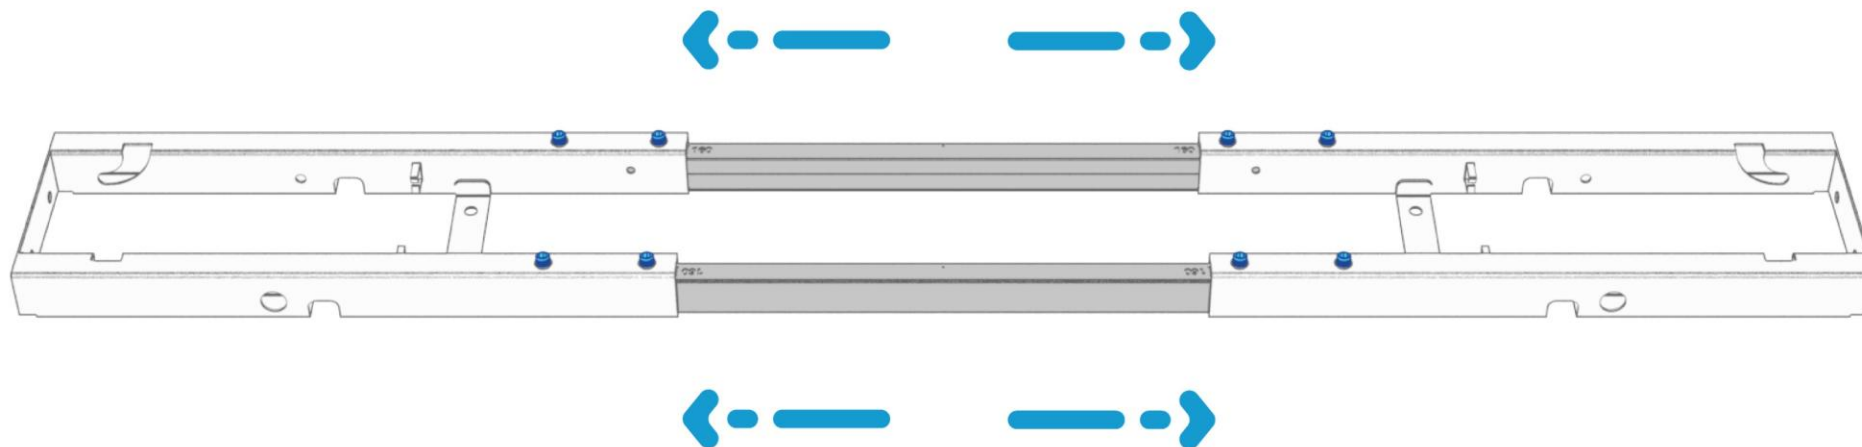



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

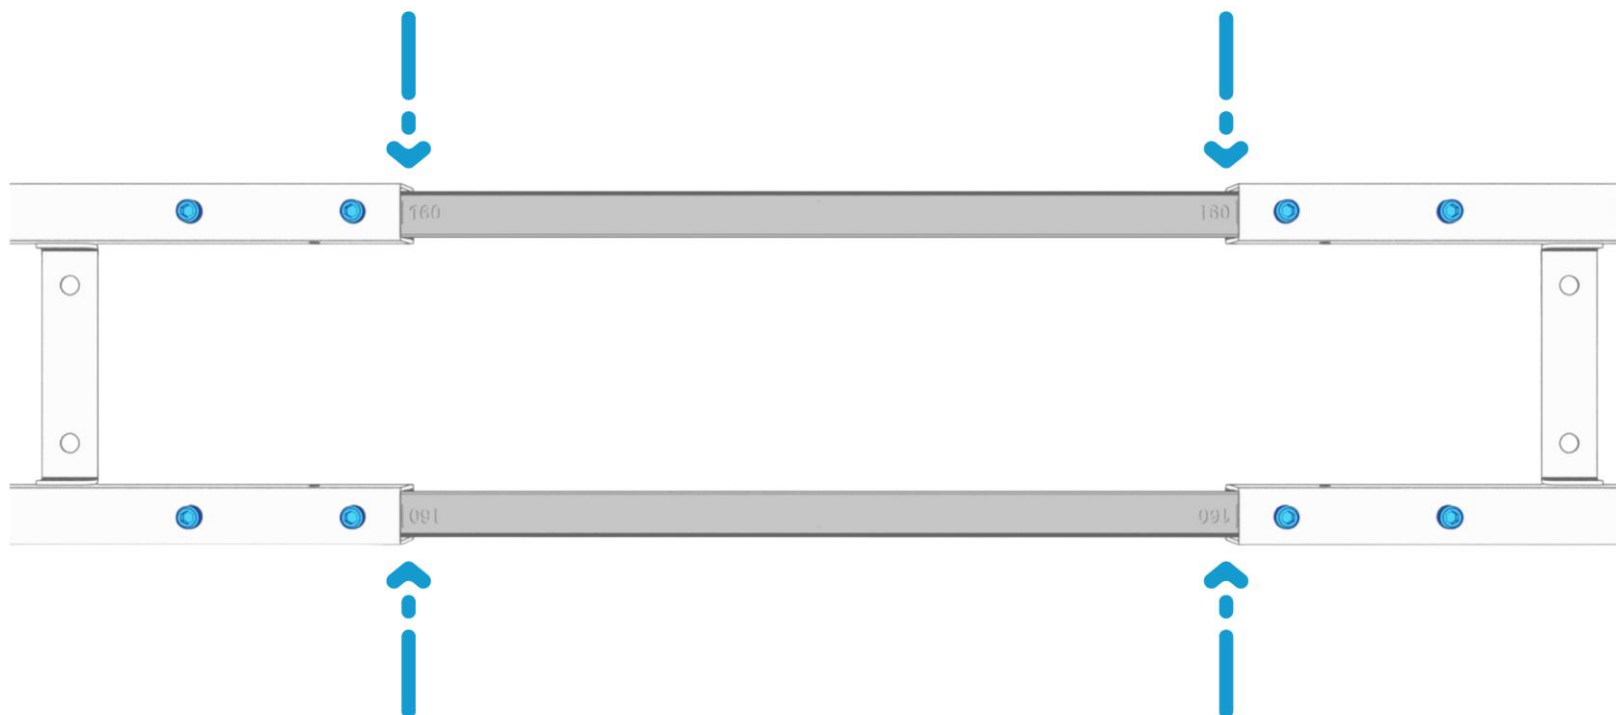



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架

4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板



U15



5mm 六角板手 X1



4.1 準備伸縮桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

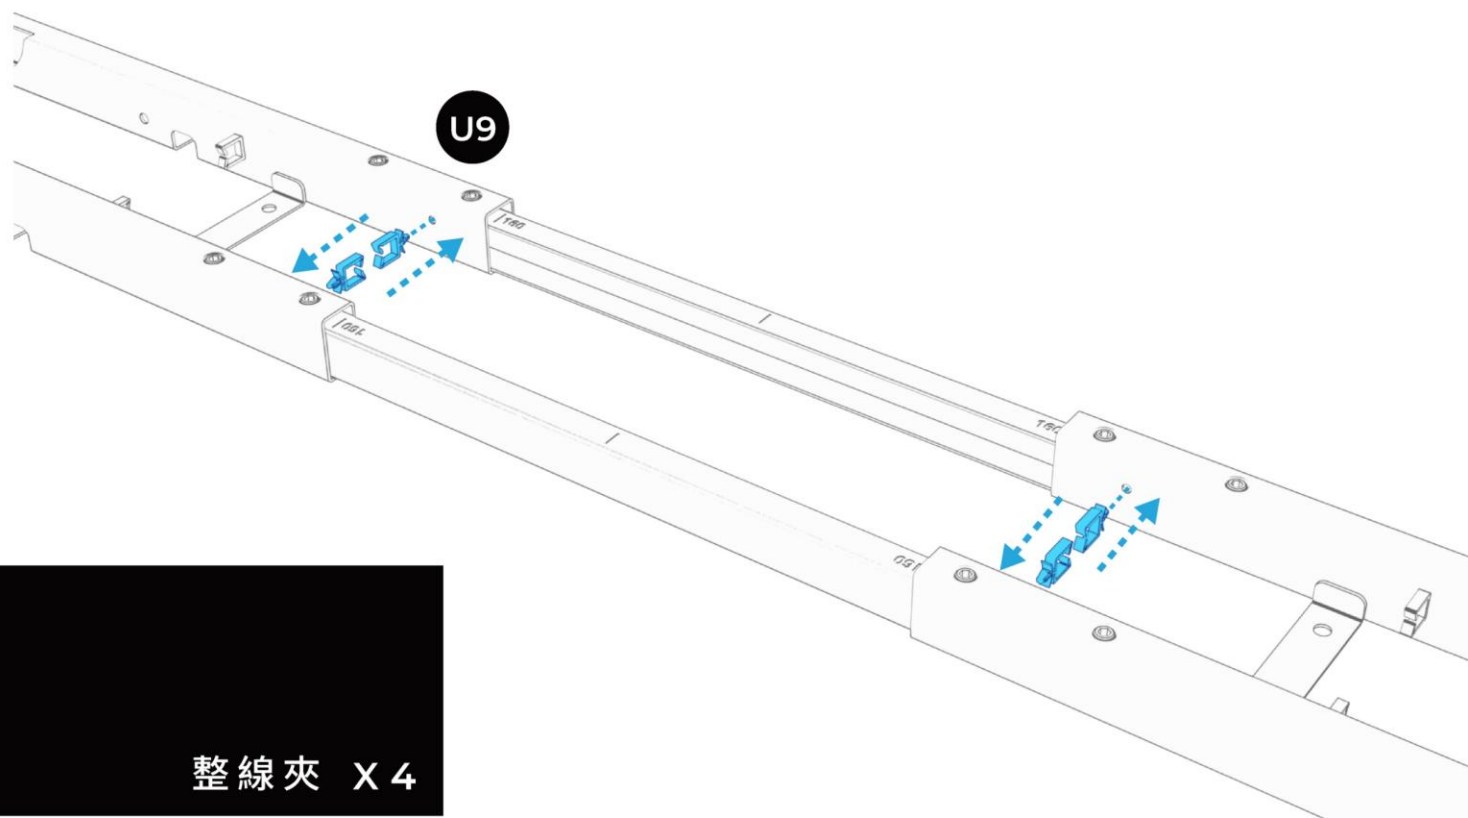

U9



整線夾 X 4



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

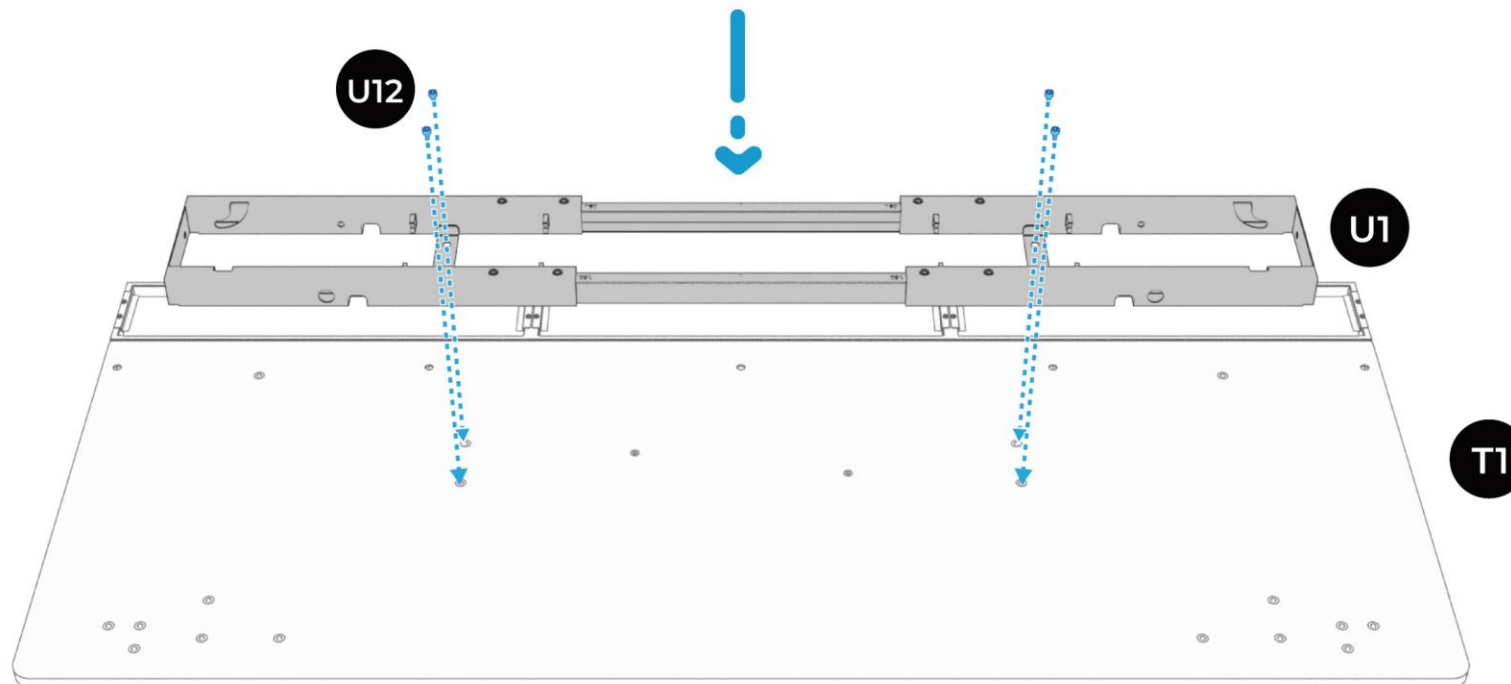

U12

M6x10 內六角螺絲 X 4



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

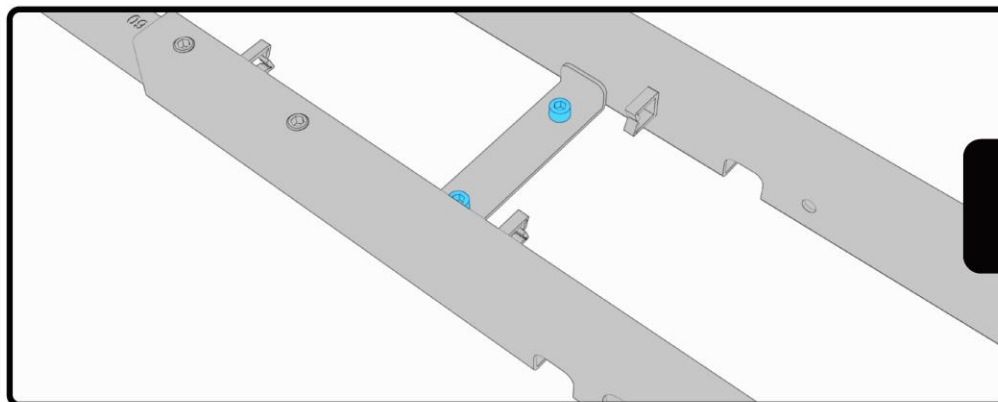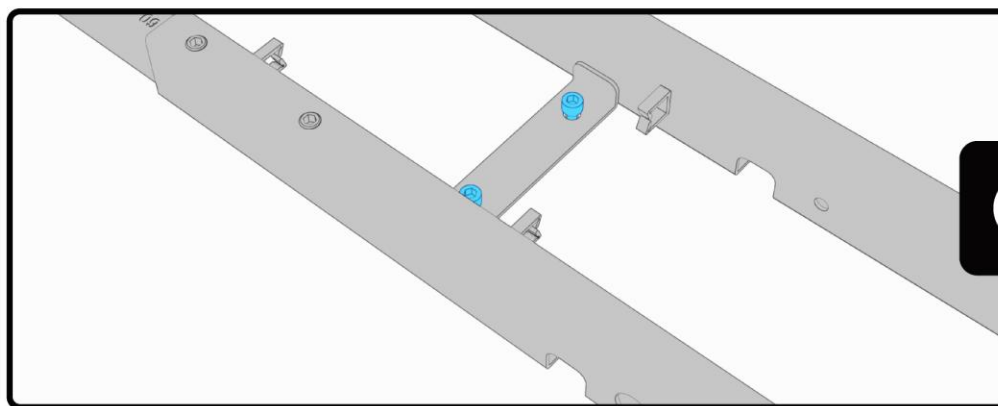



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架




4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

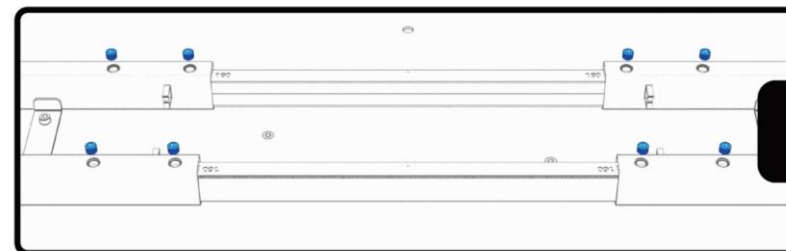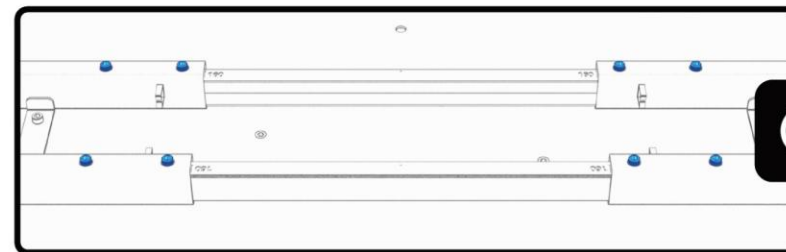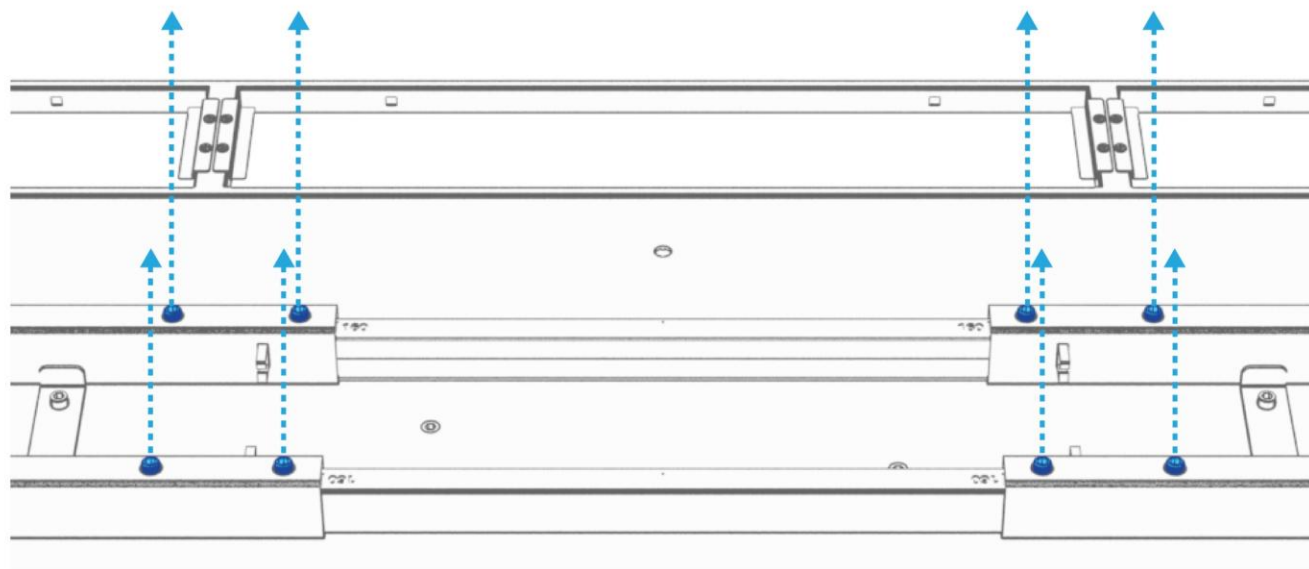



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

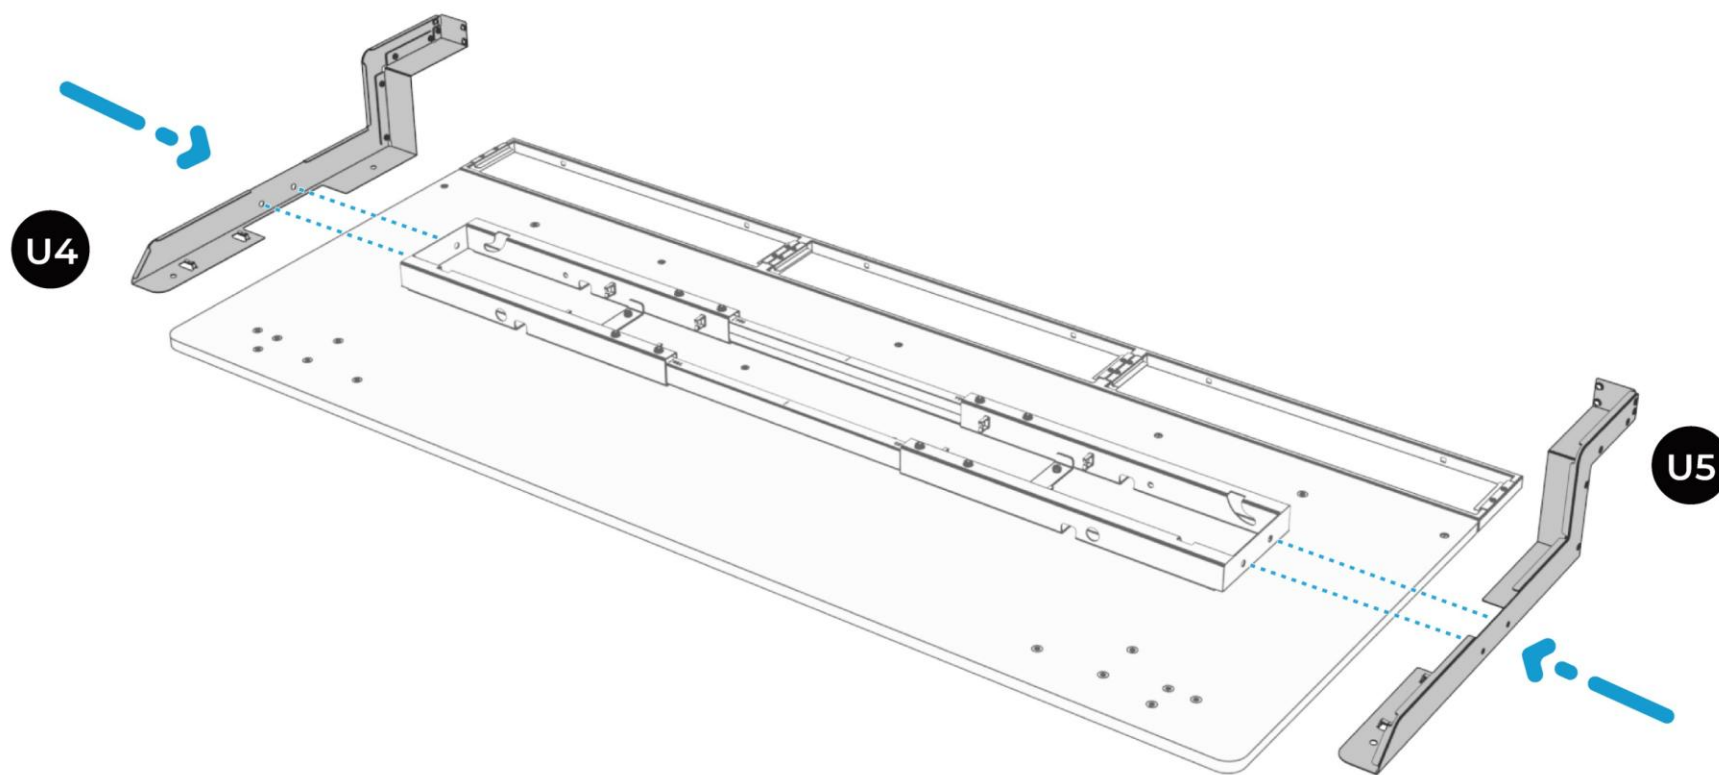



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架




4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

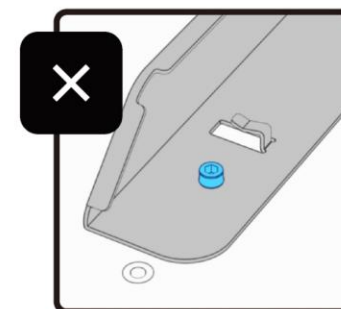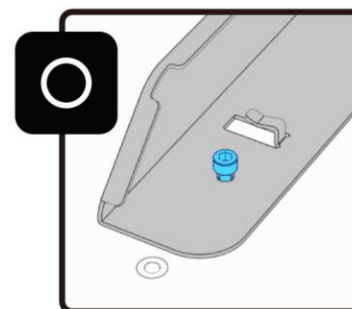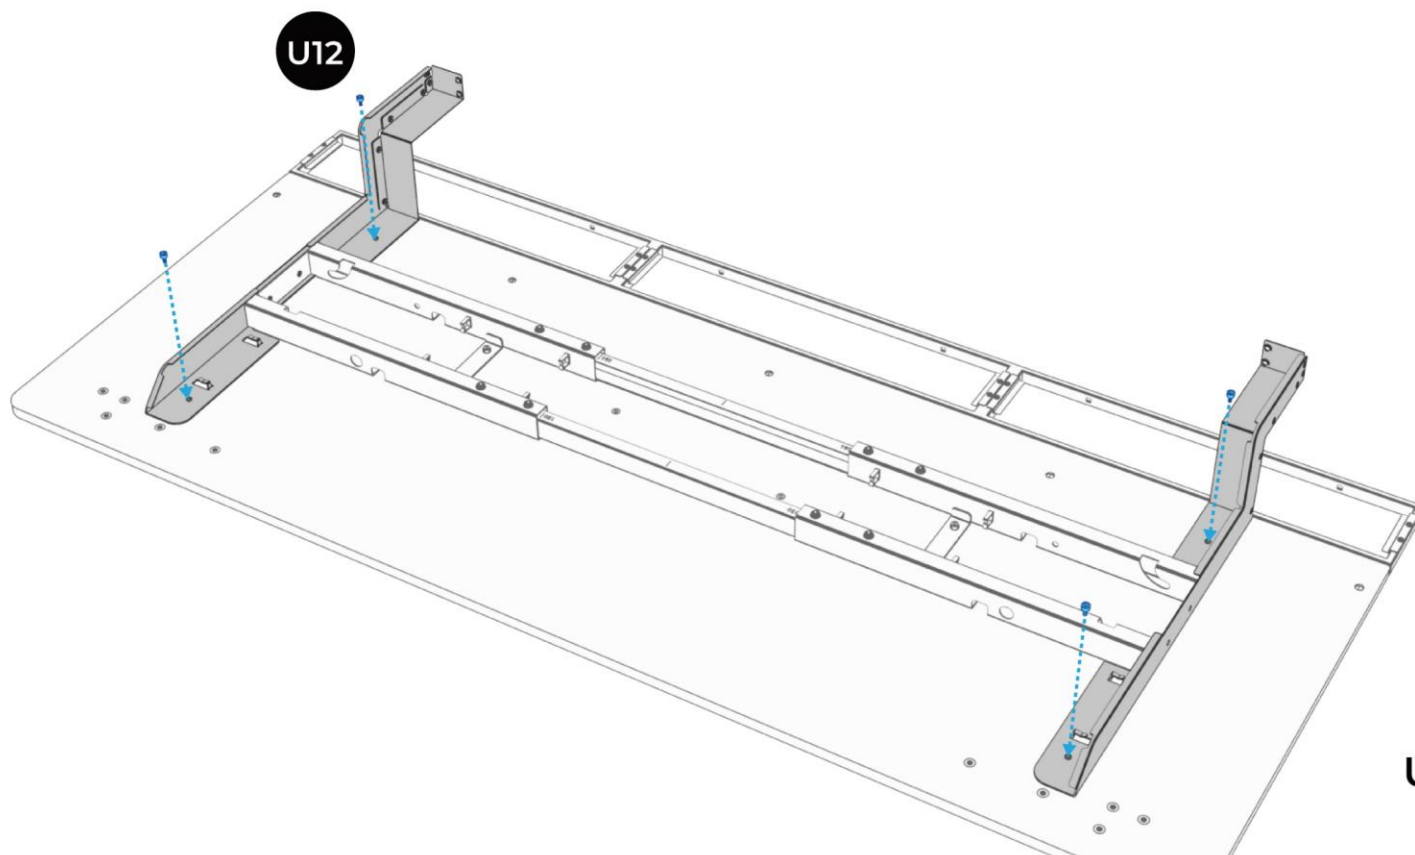

U12



M6x10 內六角螺絲 X 4



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

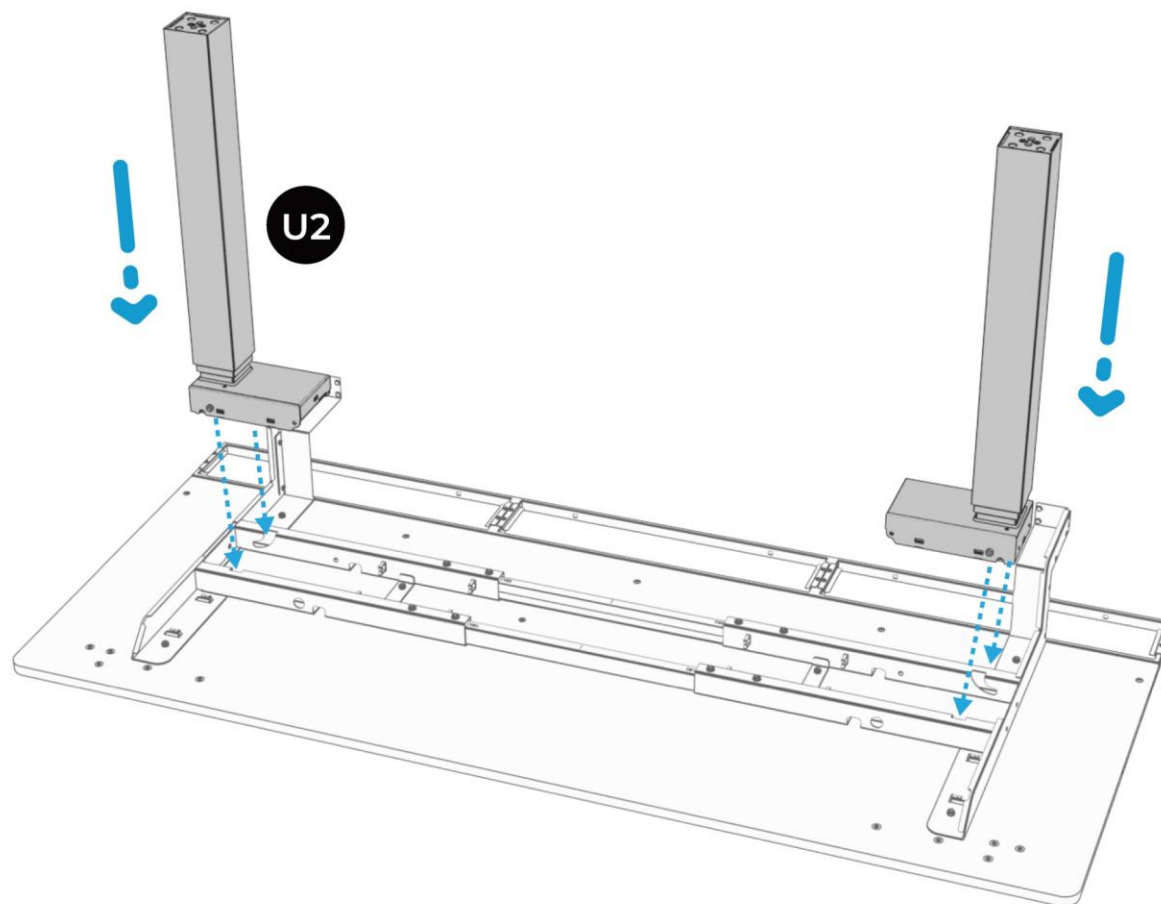



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

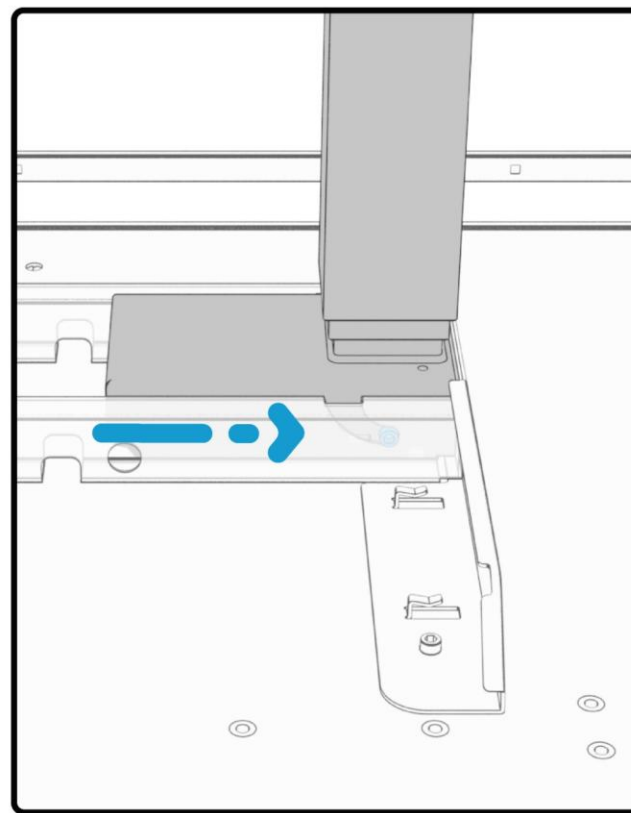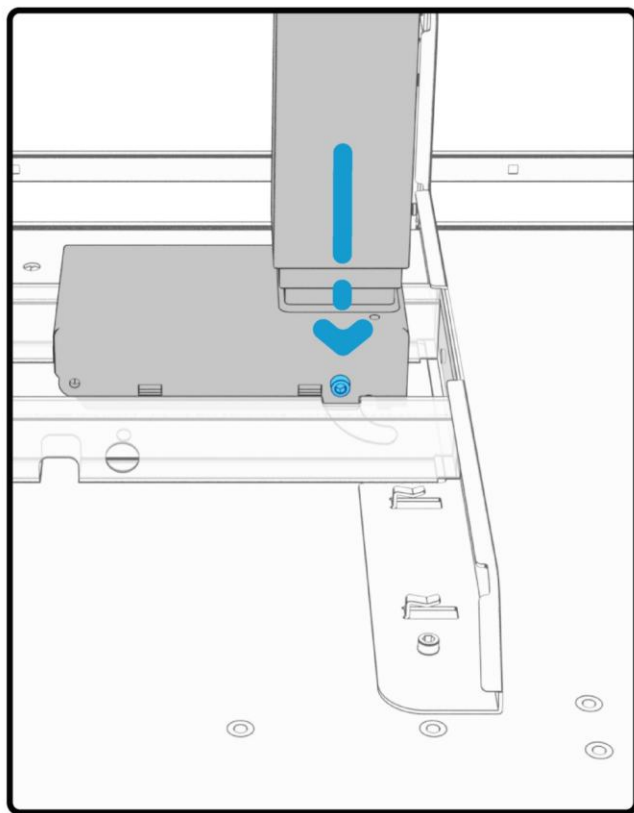



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

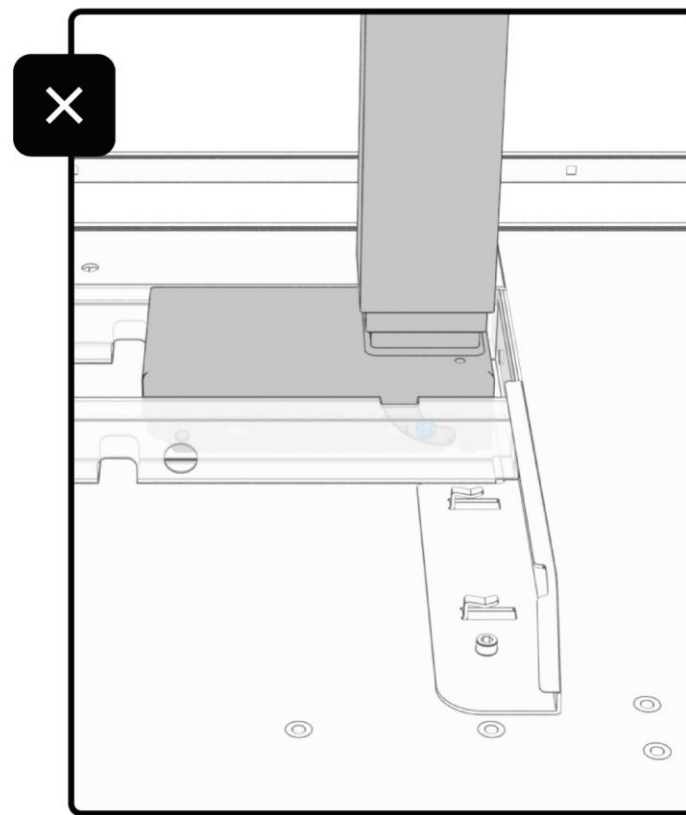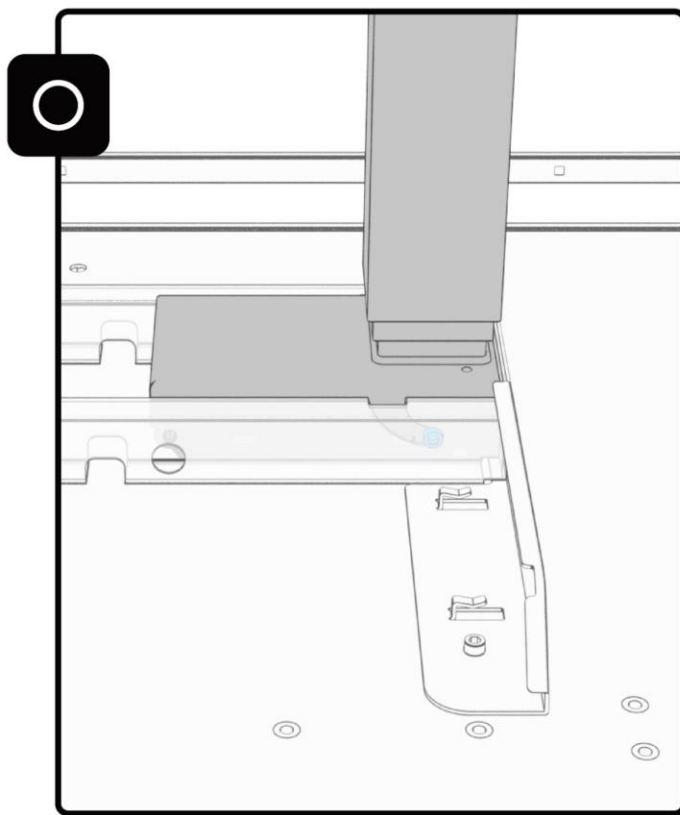



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架




4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

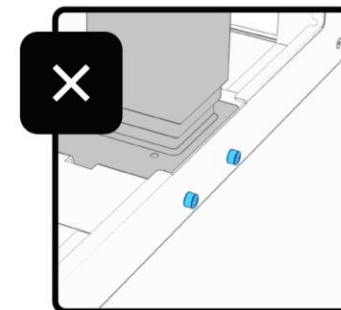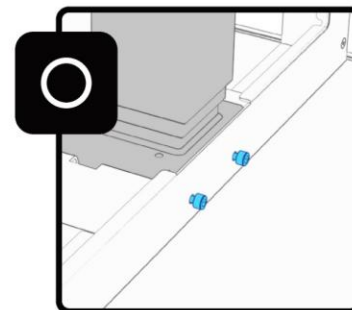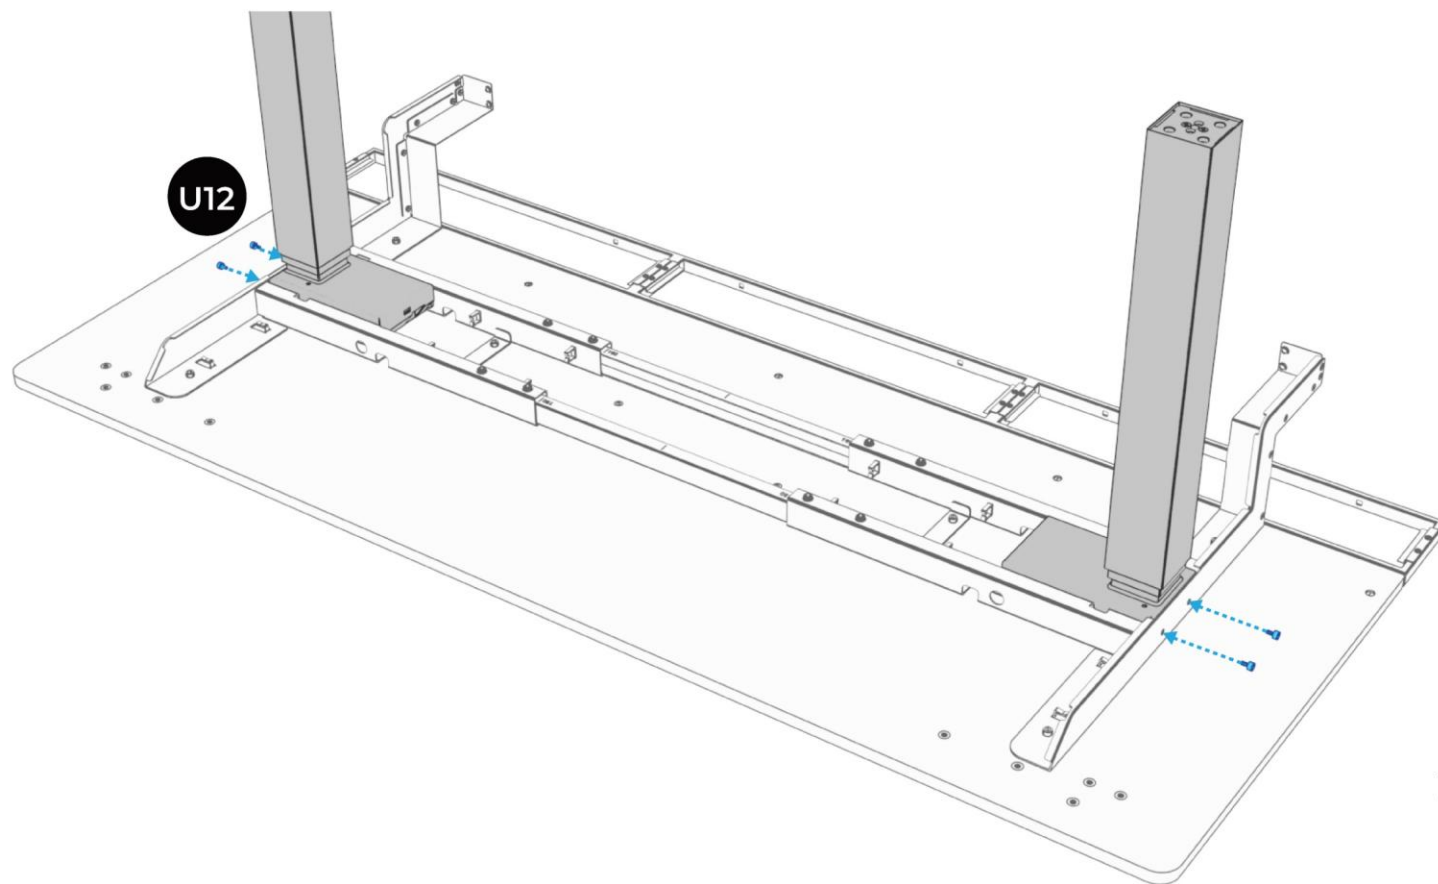

U12



M6x10 內六角螺絲 X 4



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

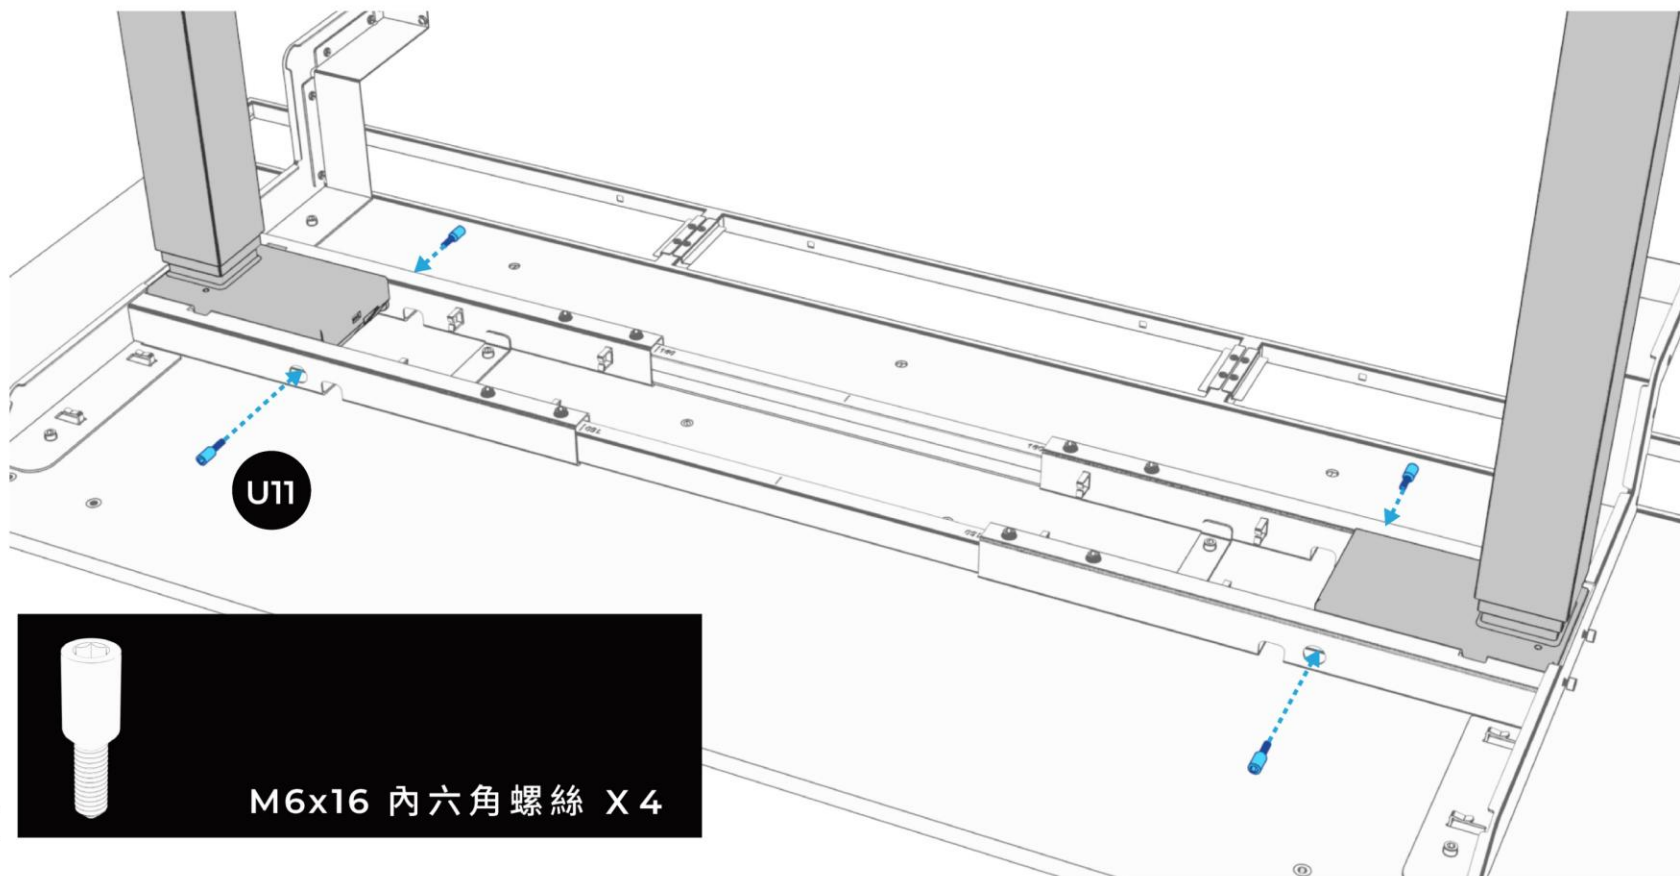

U11



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

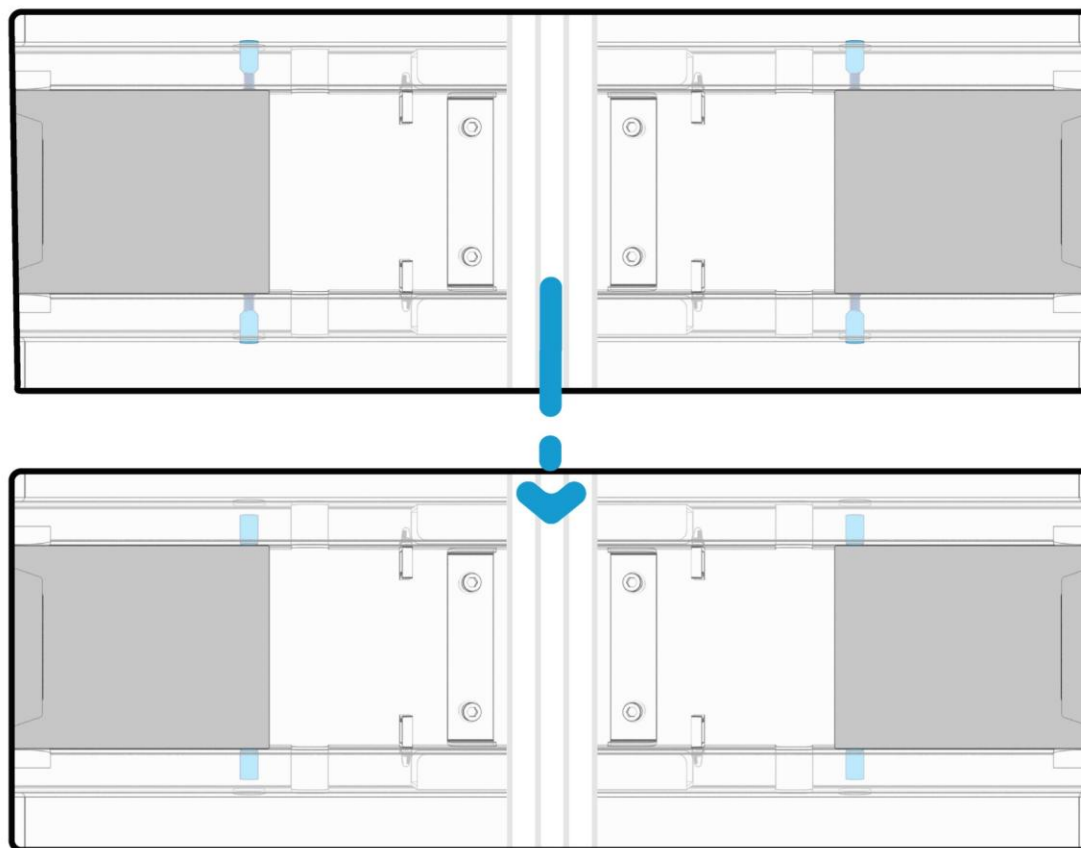



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

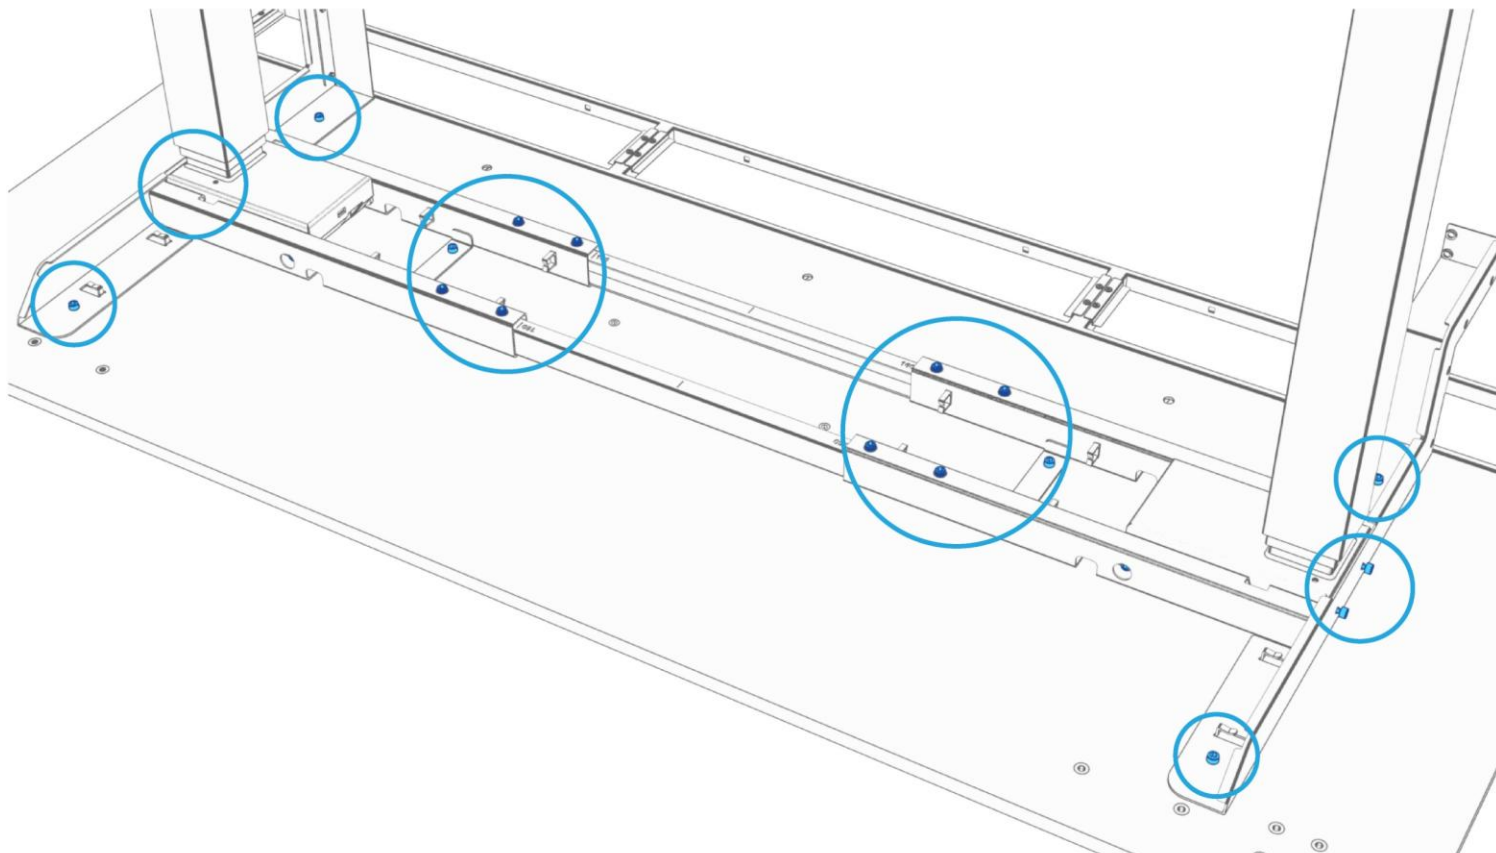

鎖緊所有螺絲



4.2 組裝桌架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

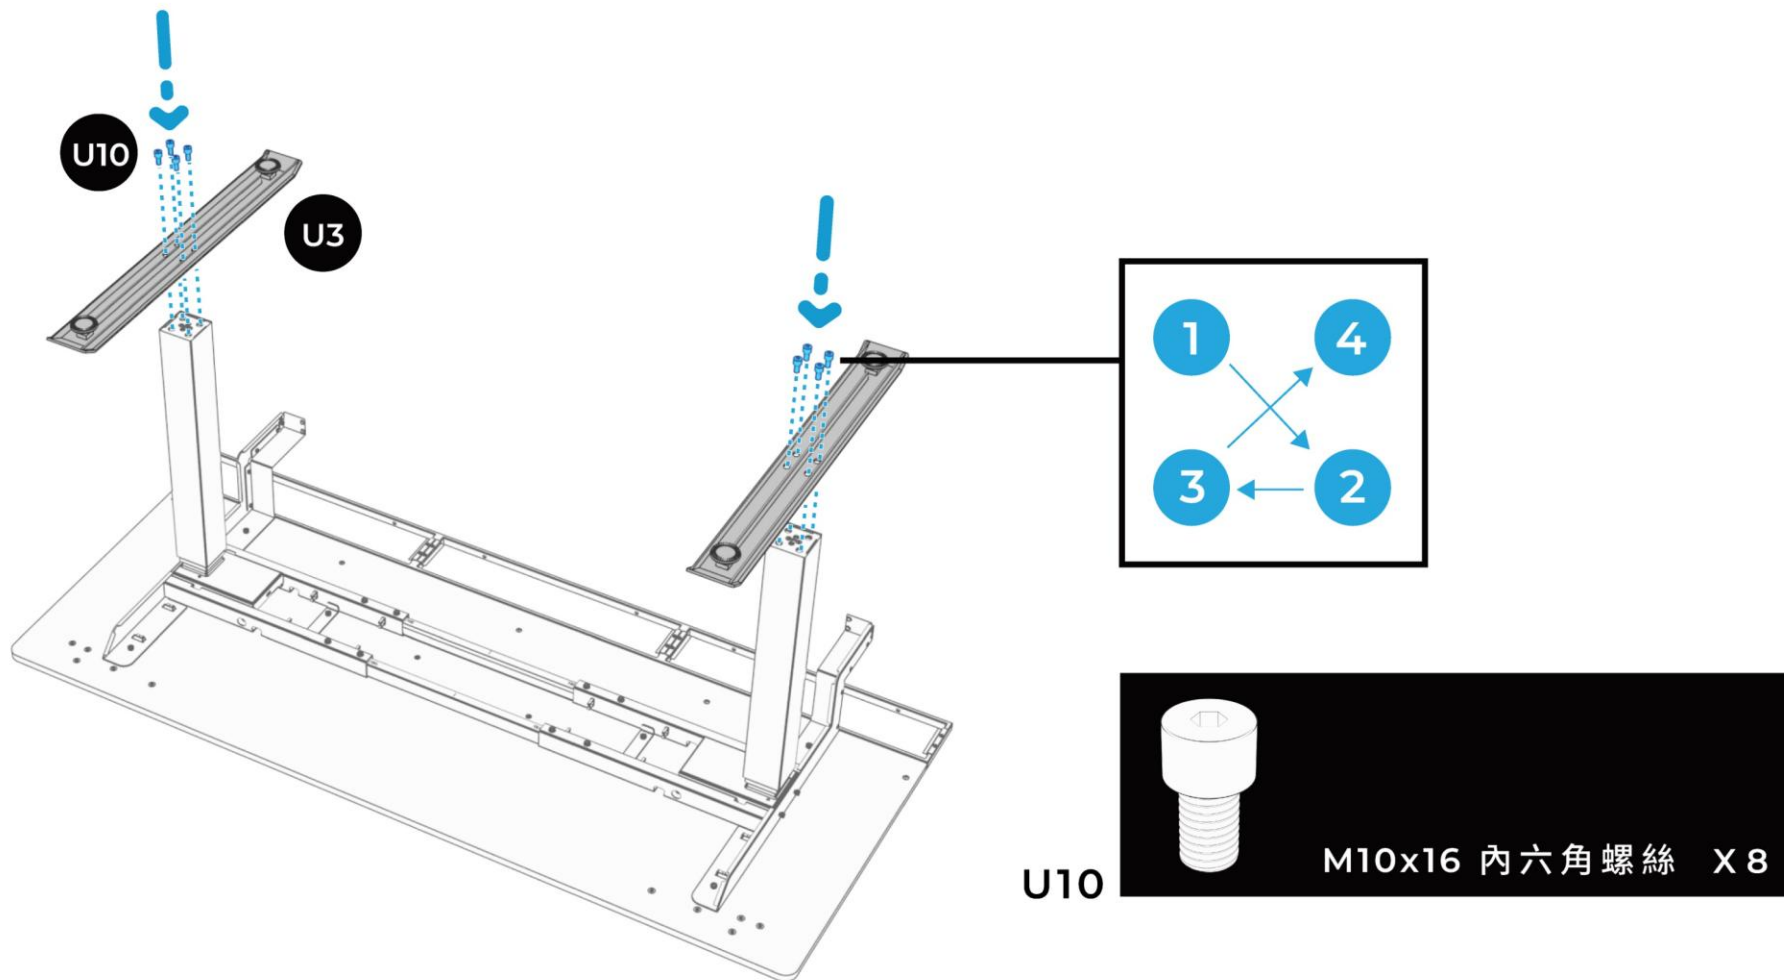



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

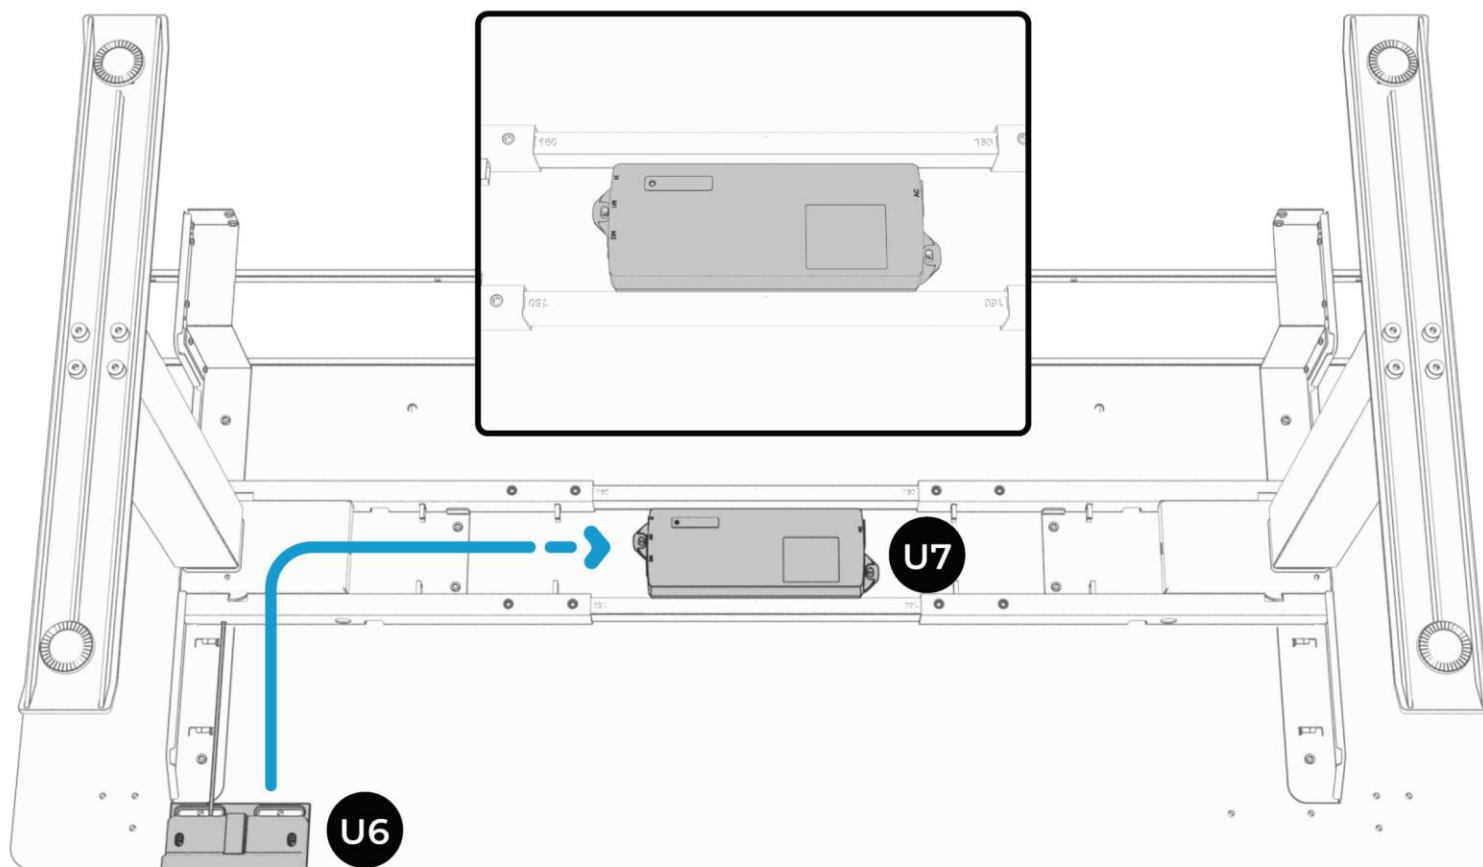



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

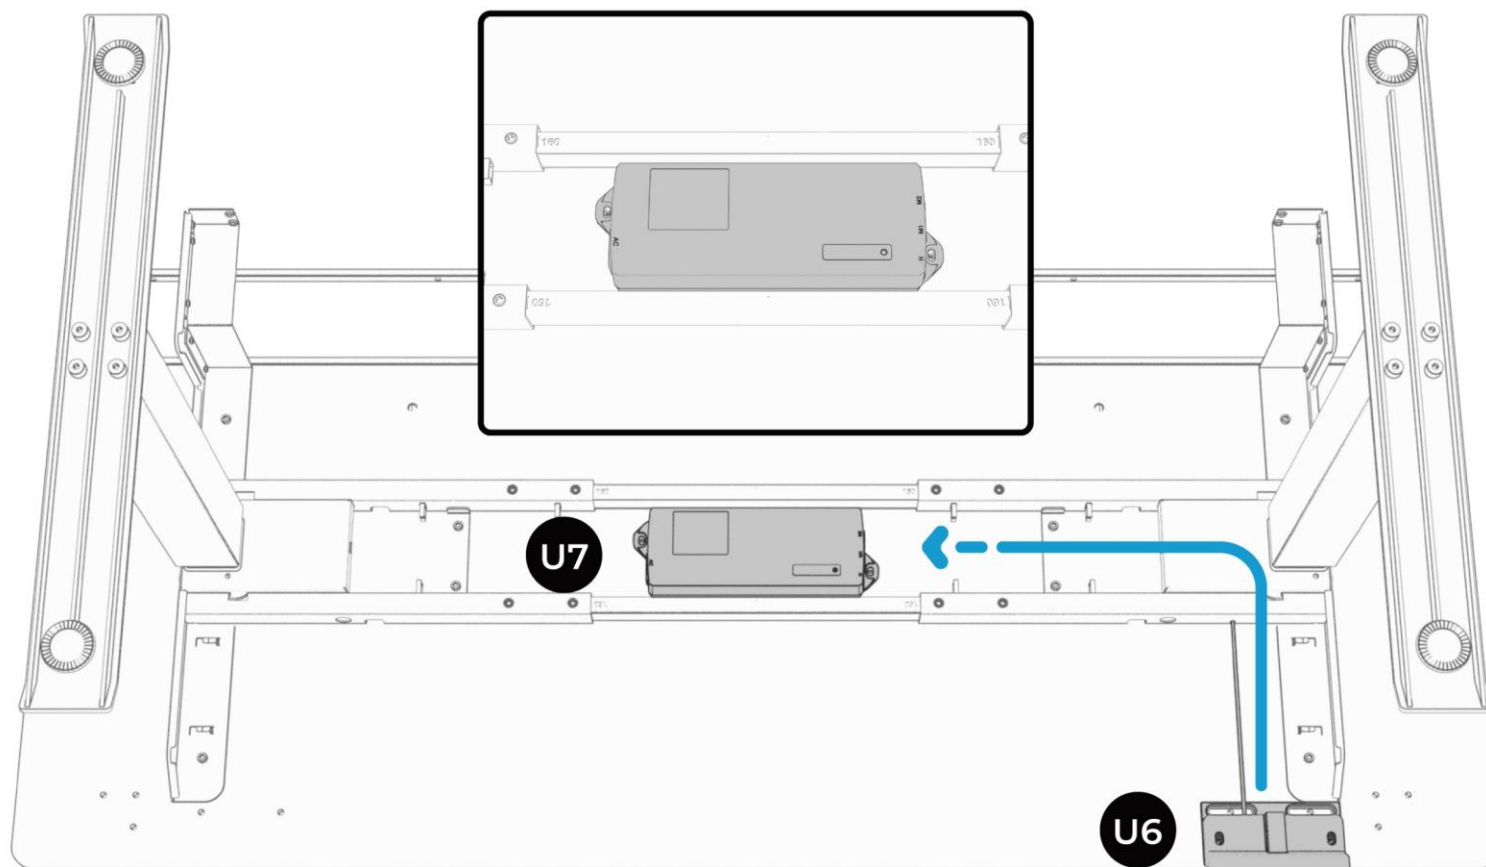



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

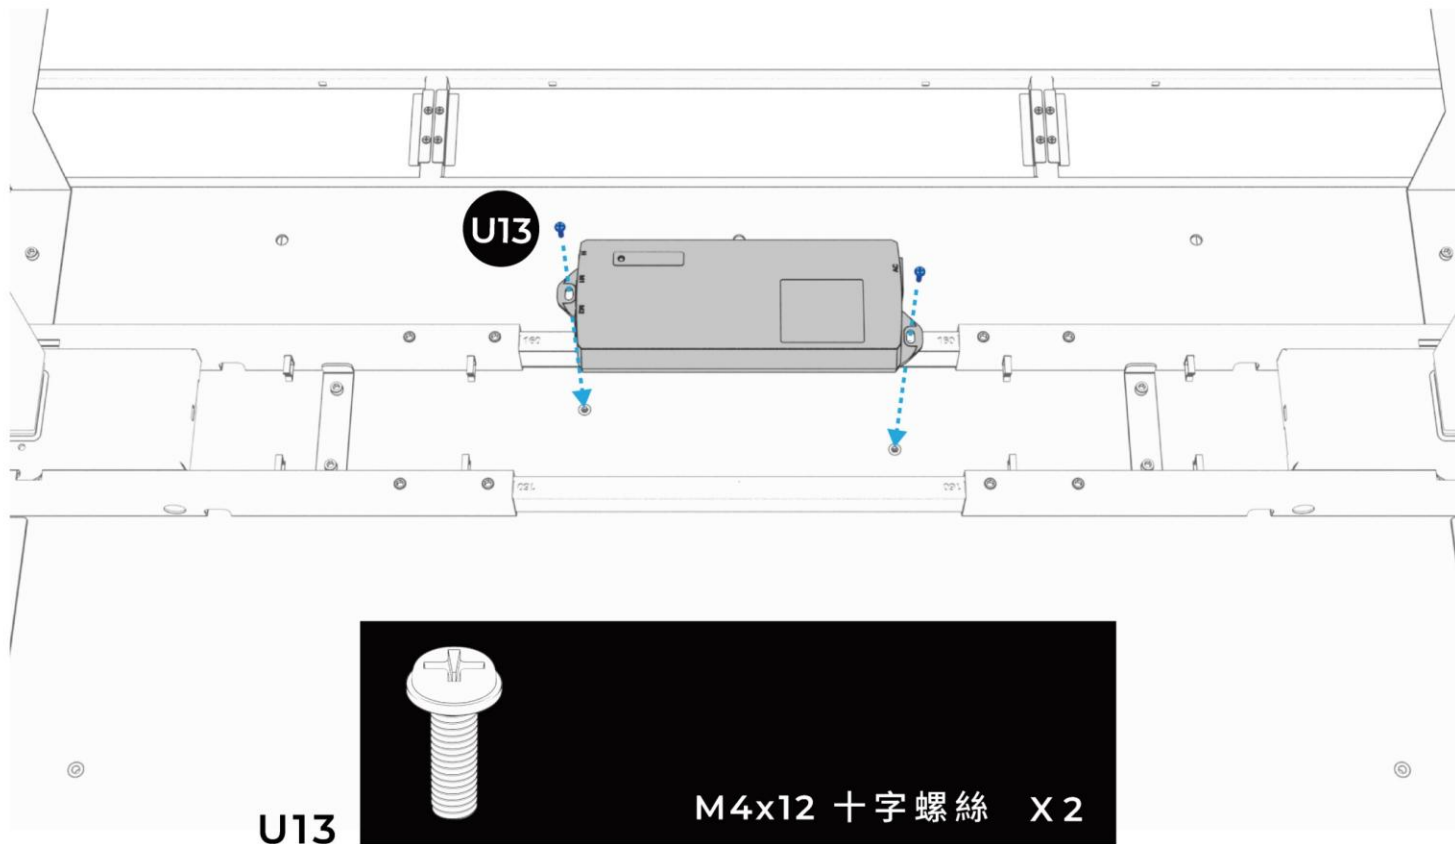



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

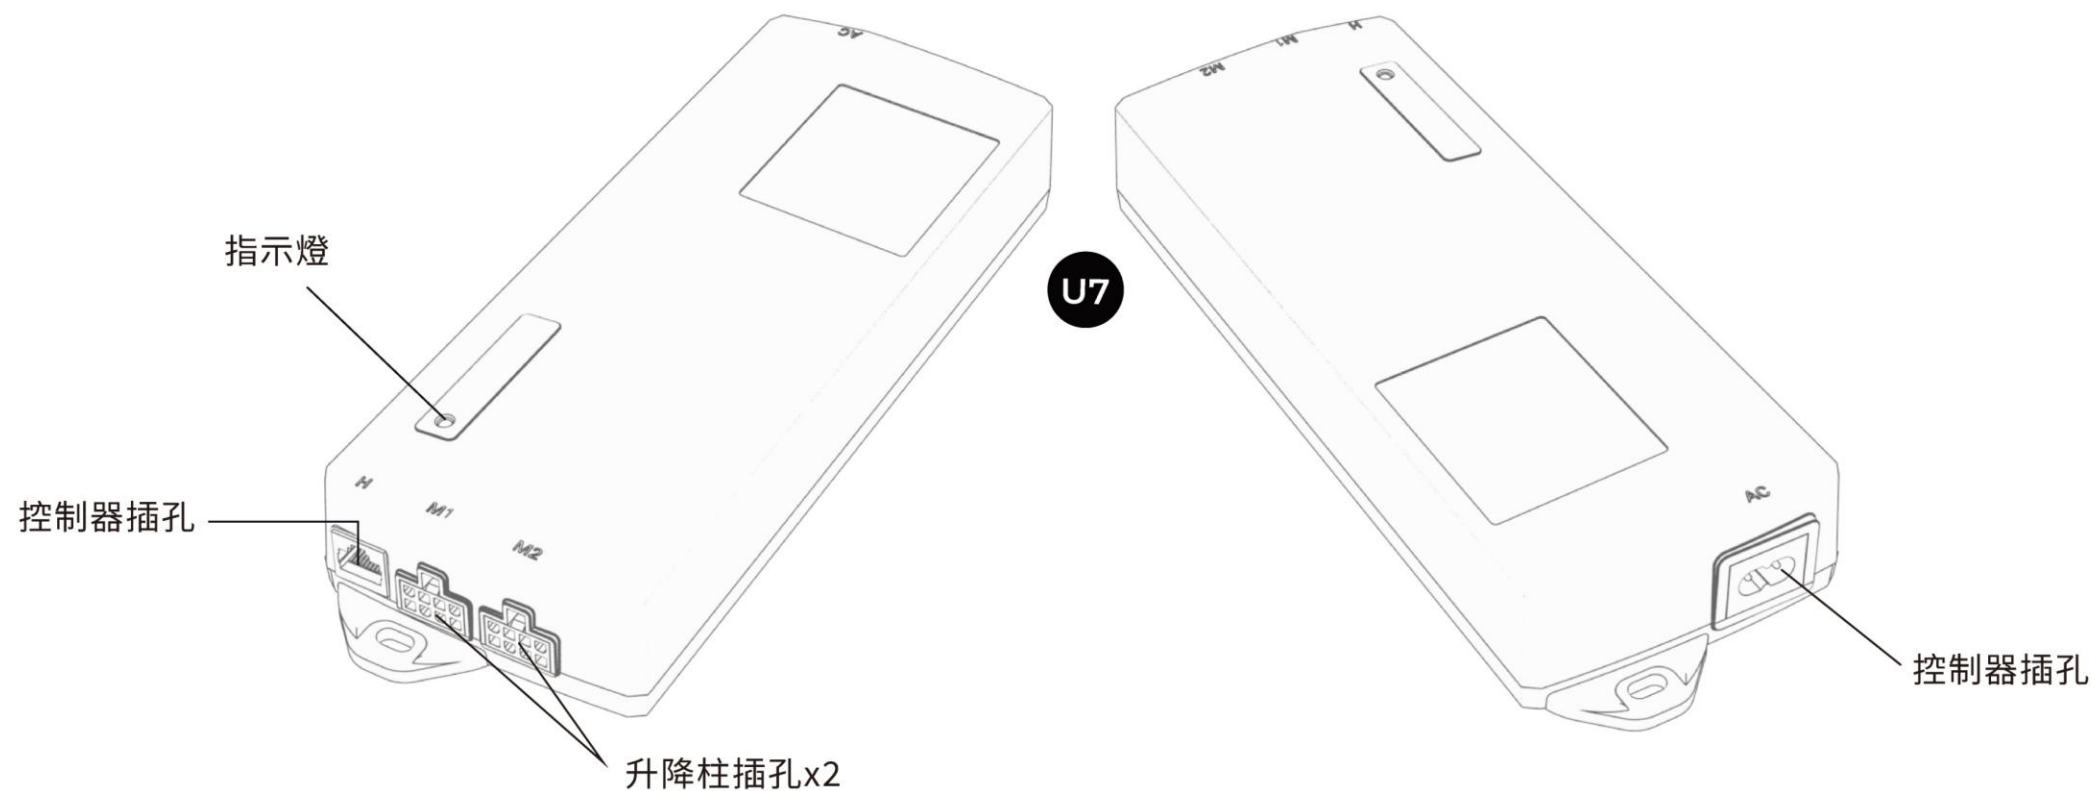



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

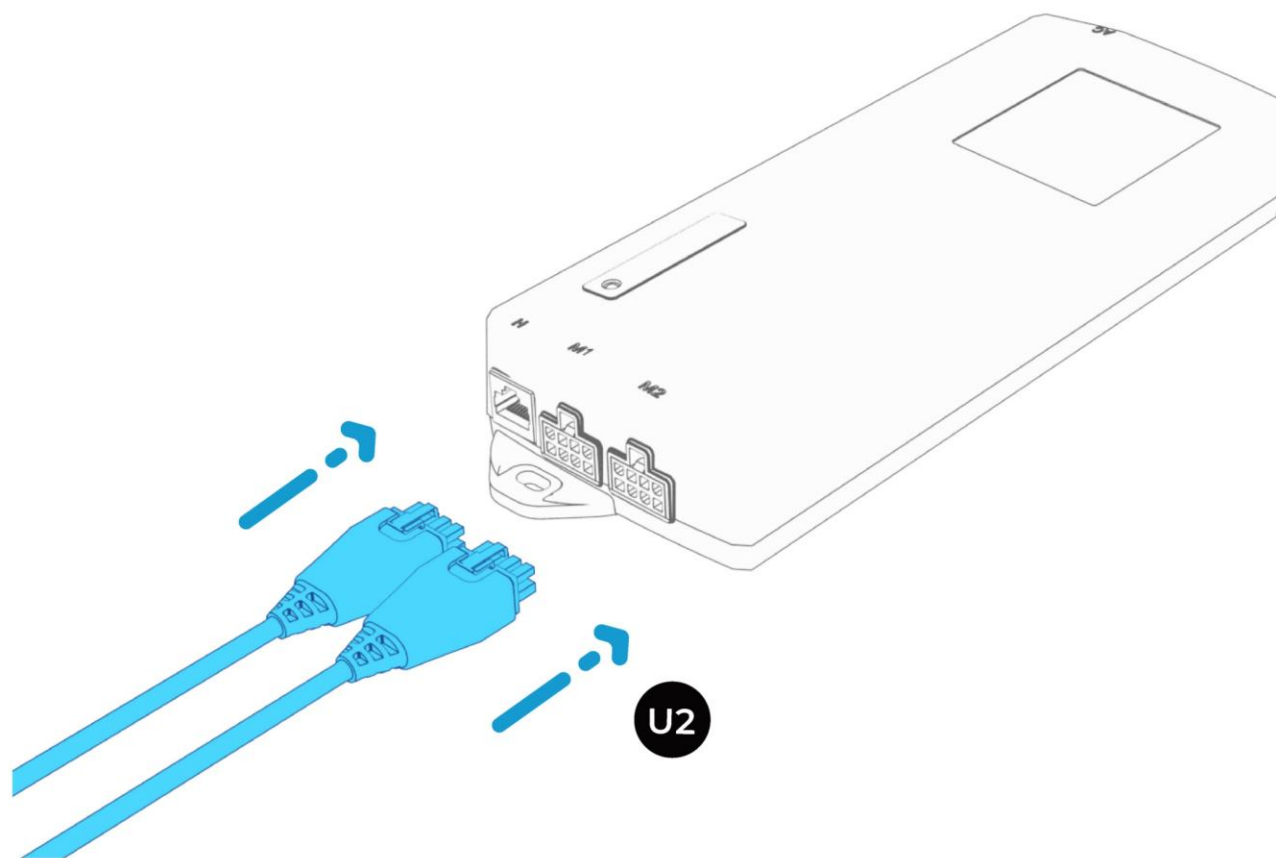



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

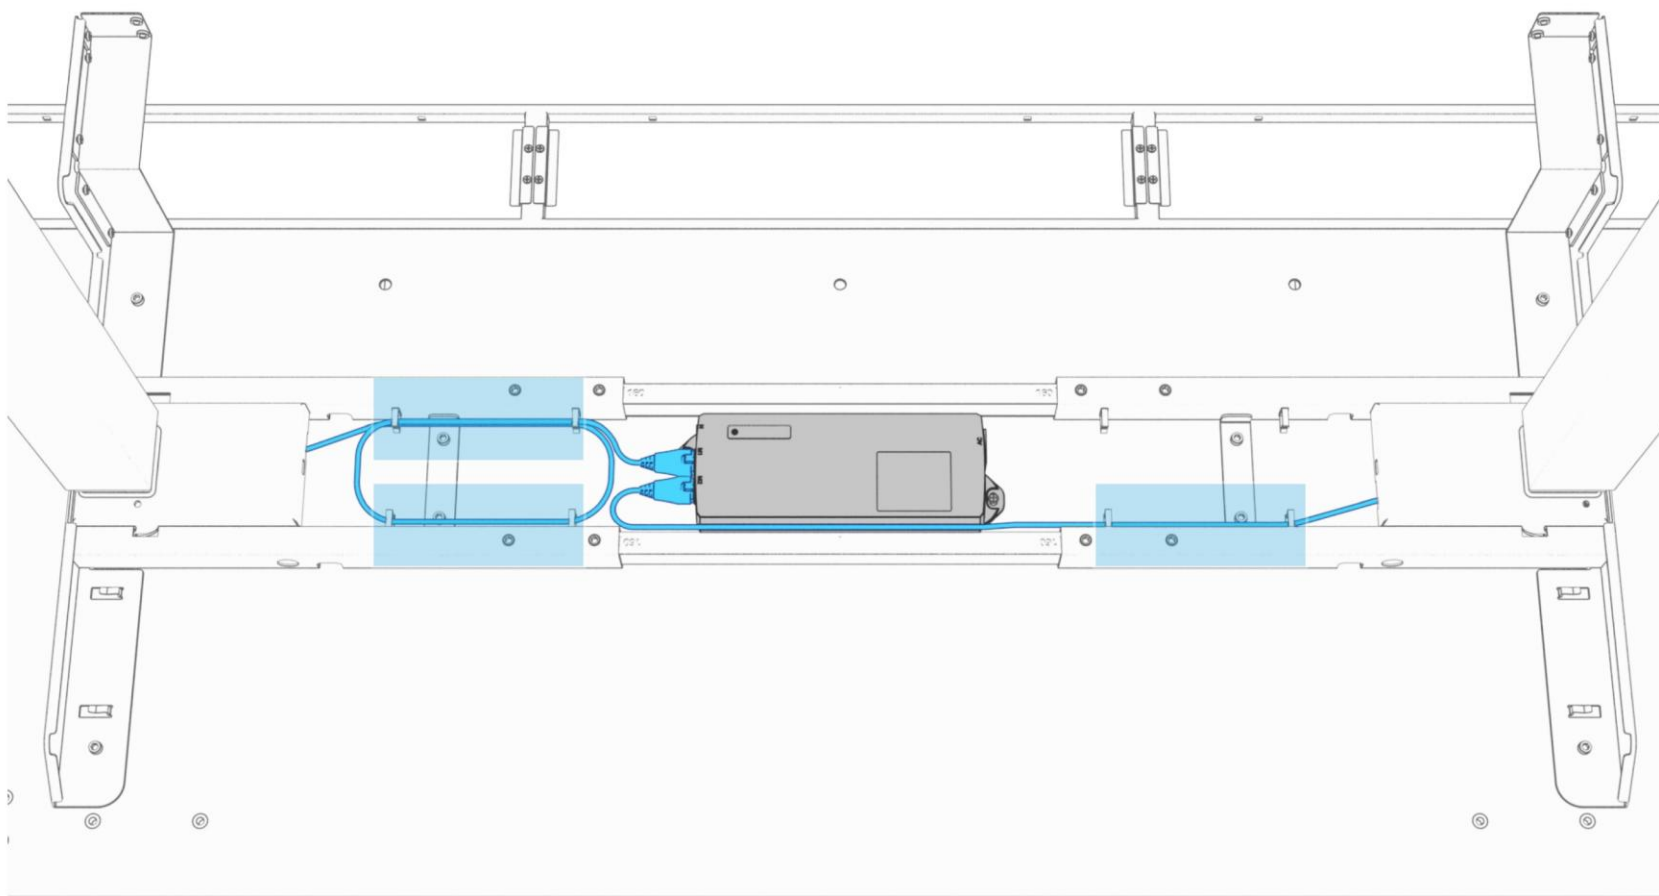



4.3 安裝控制盒



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

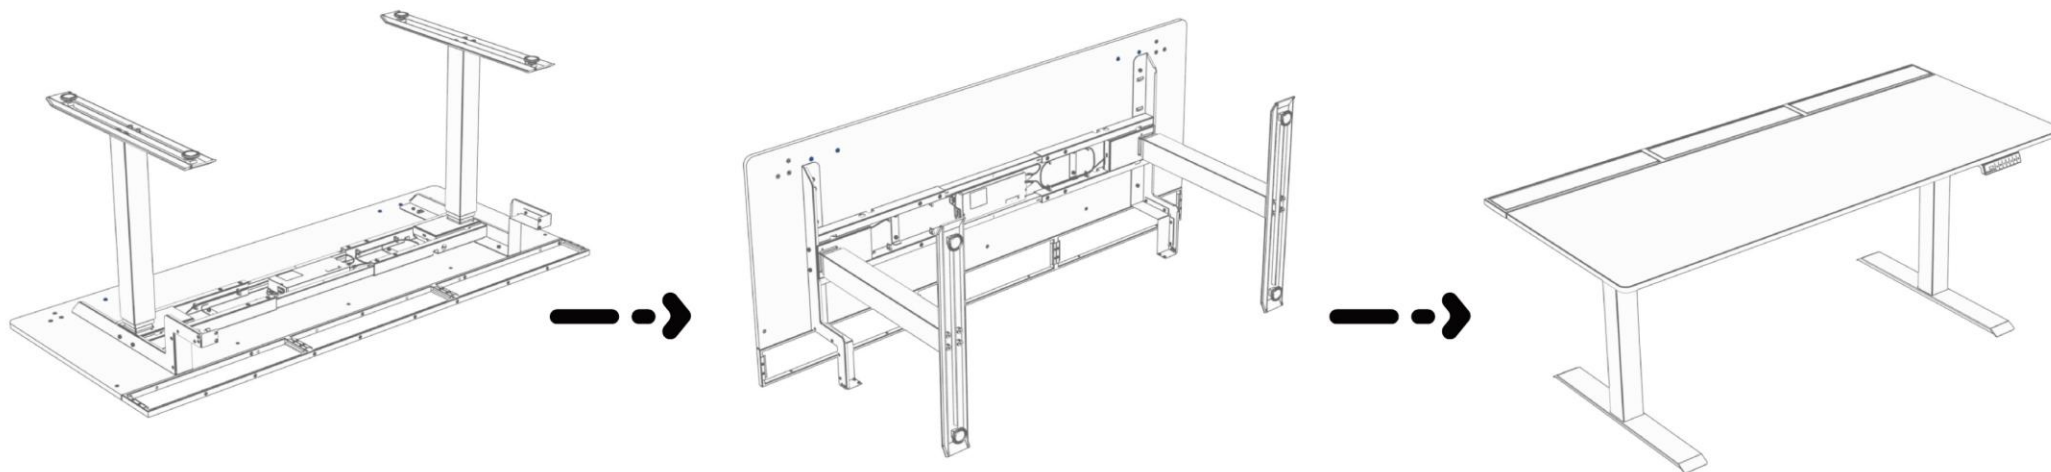



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

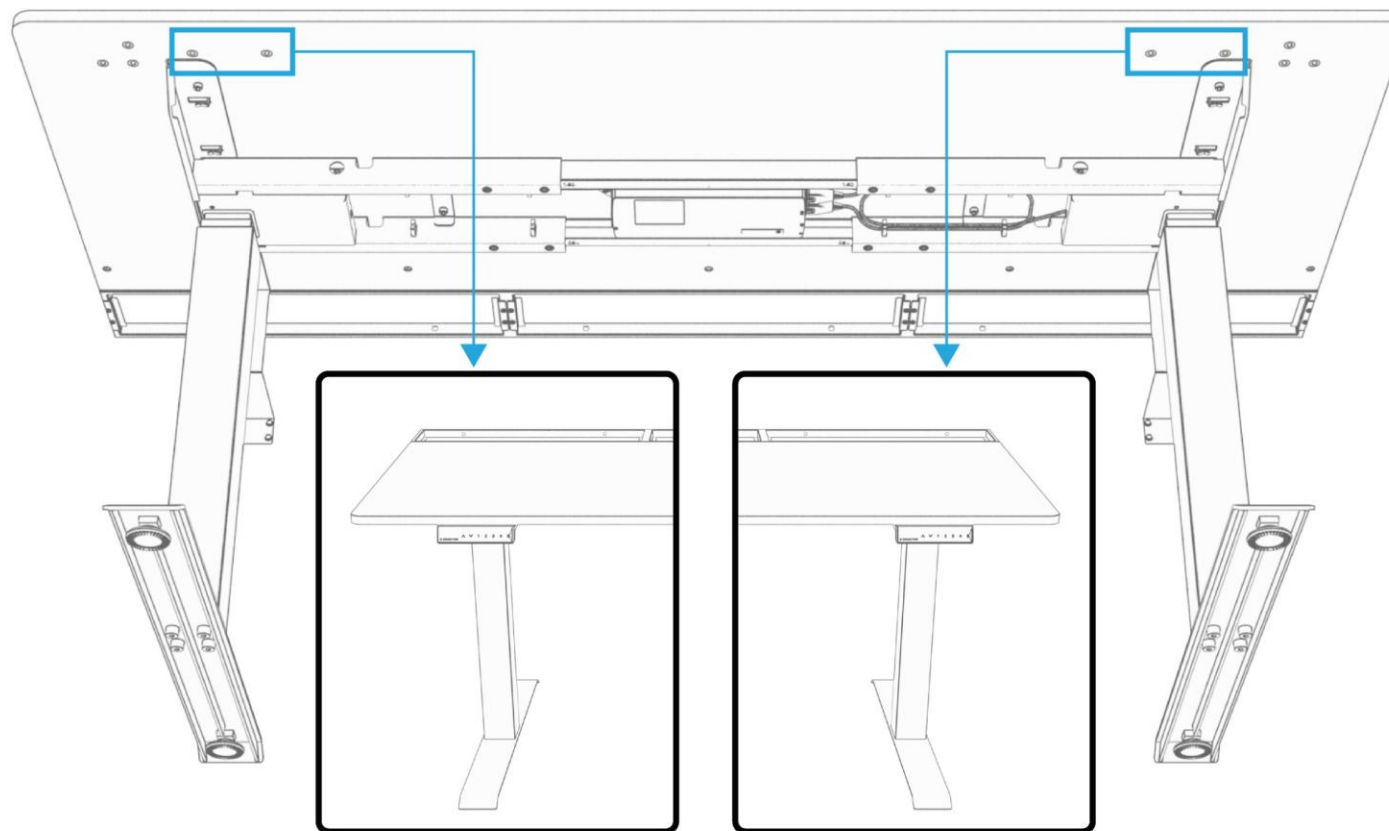



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器


4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

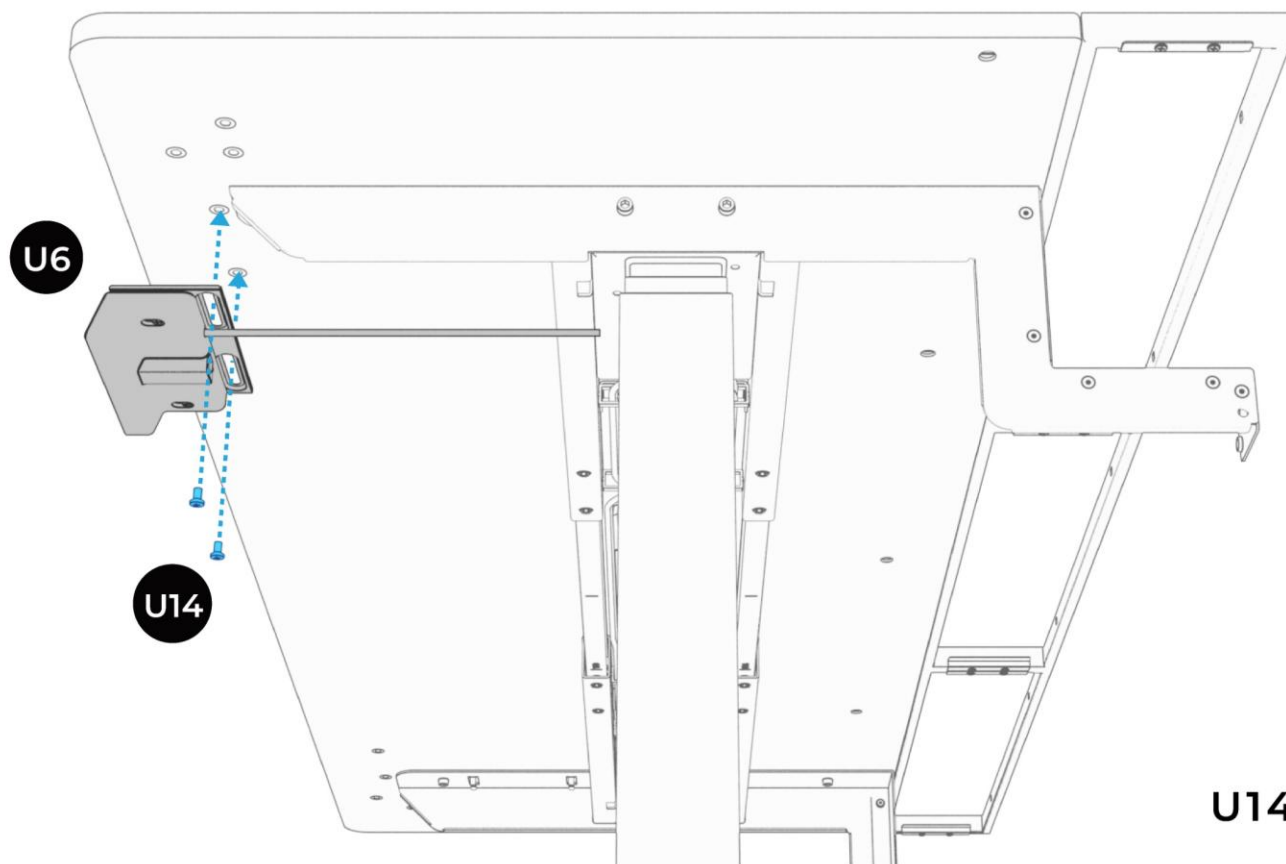

U14

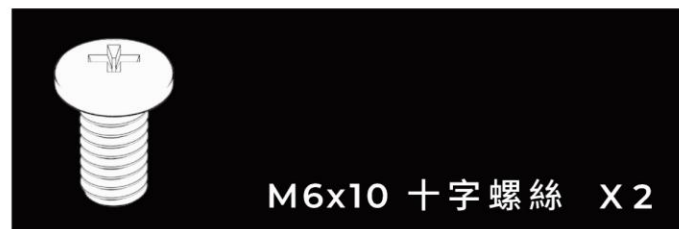

M6x10 十字螺絲 X 2



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

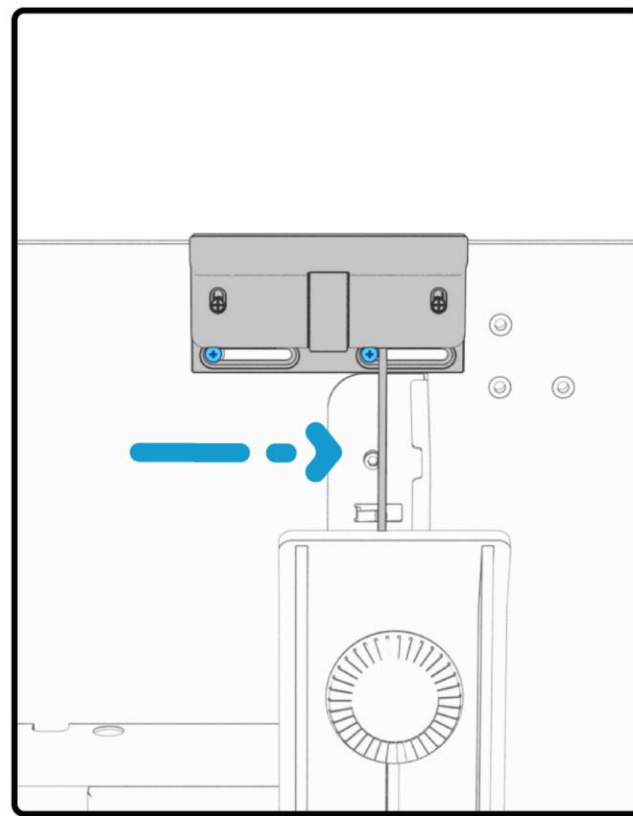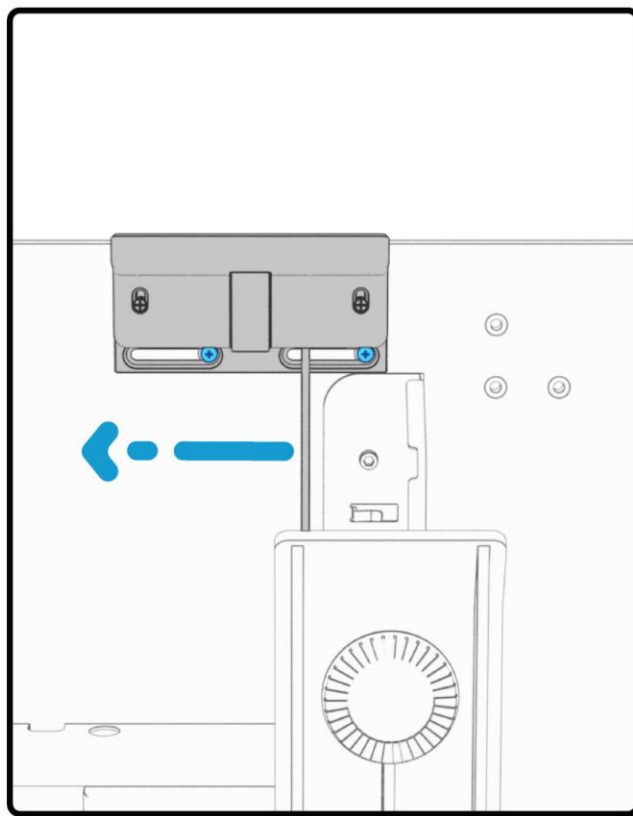



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

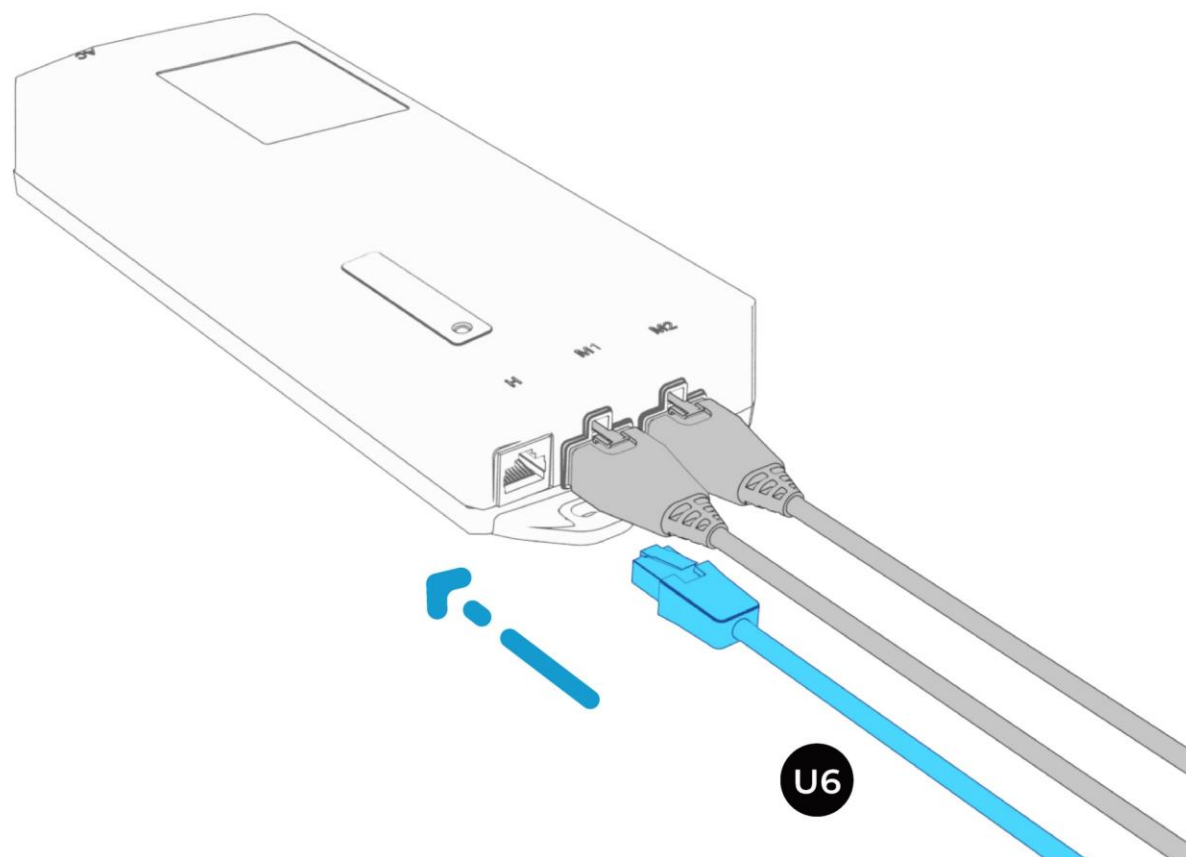



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

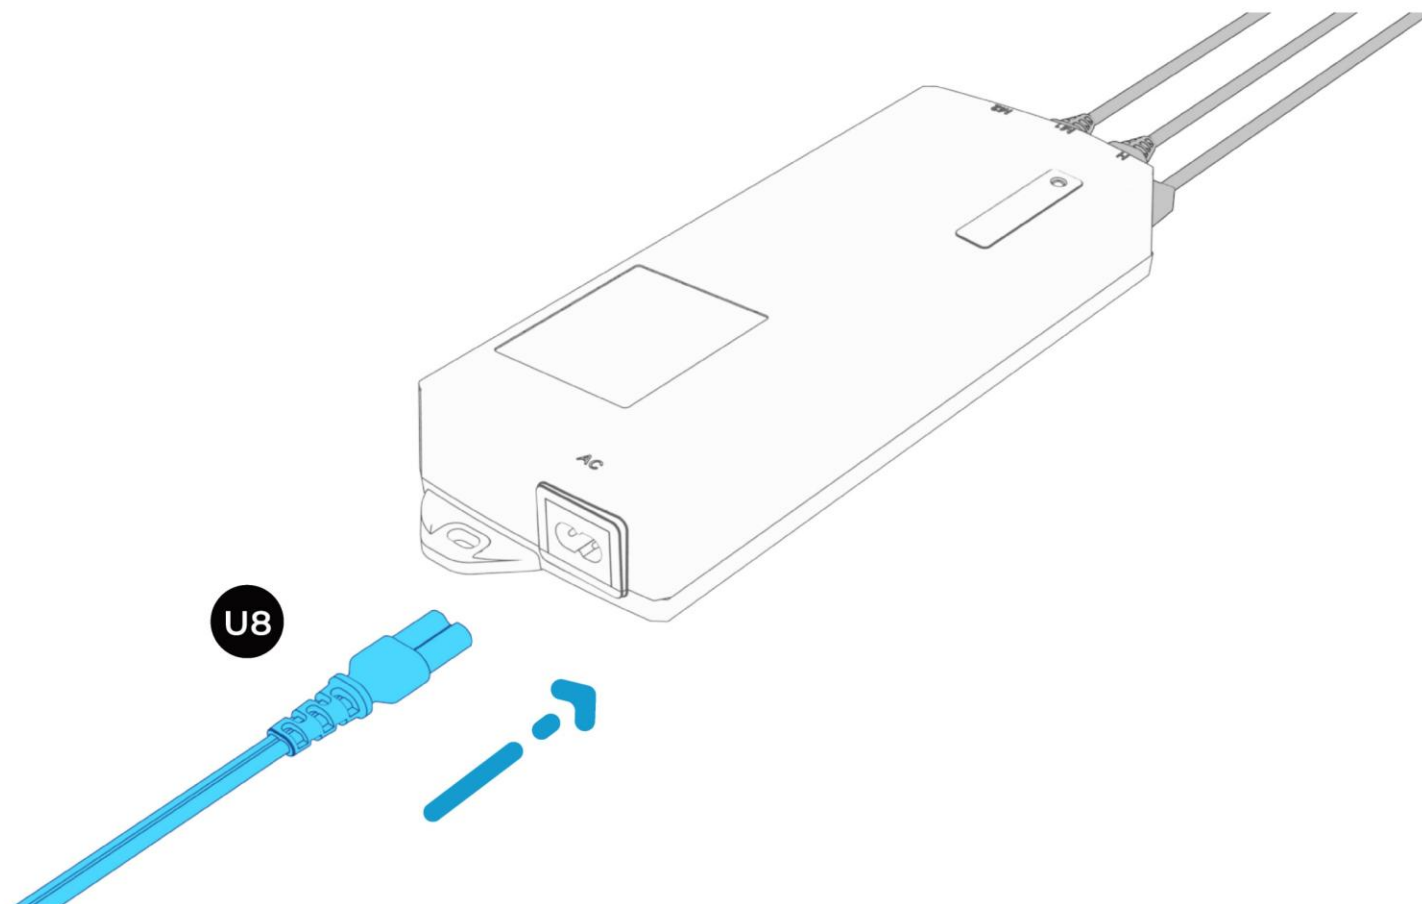



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

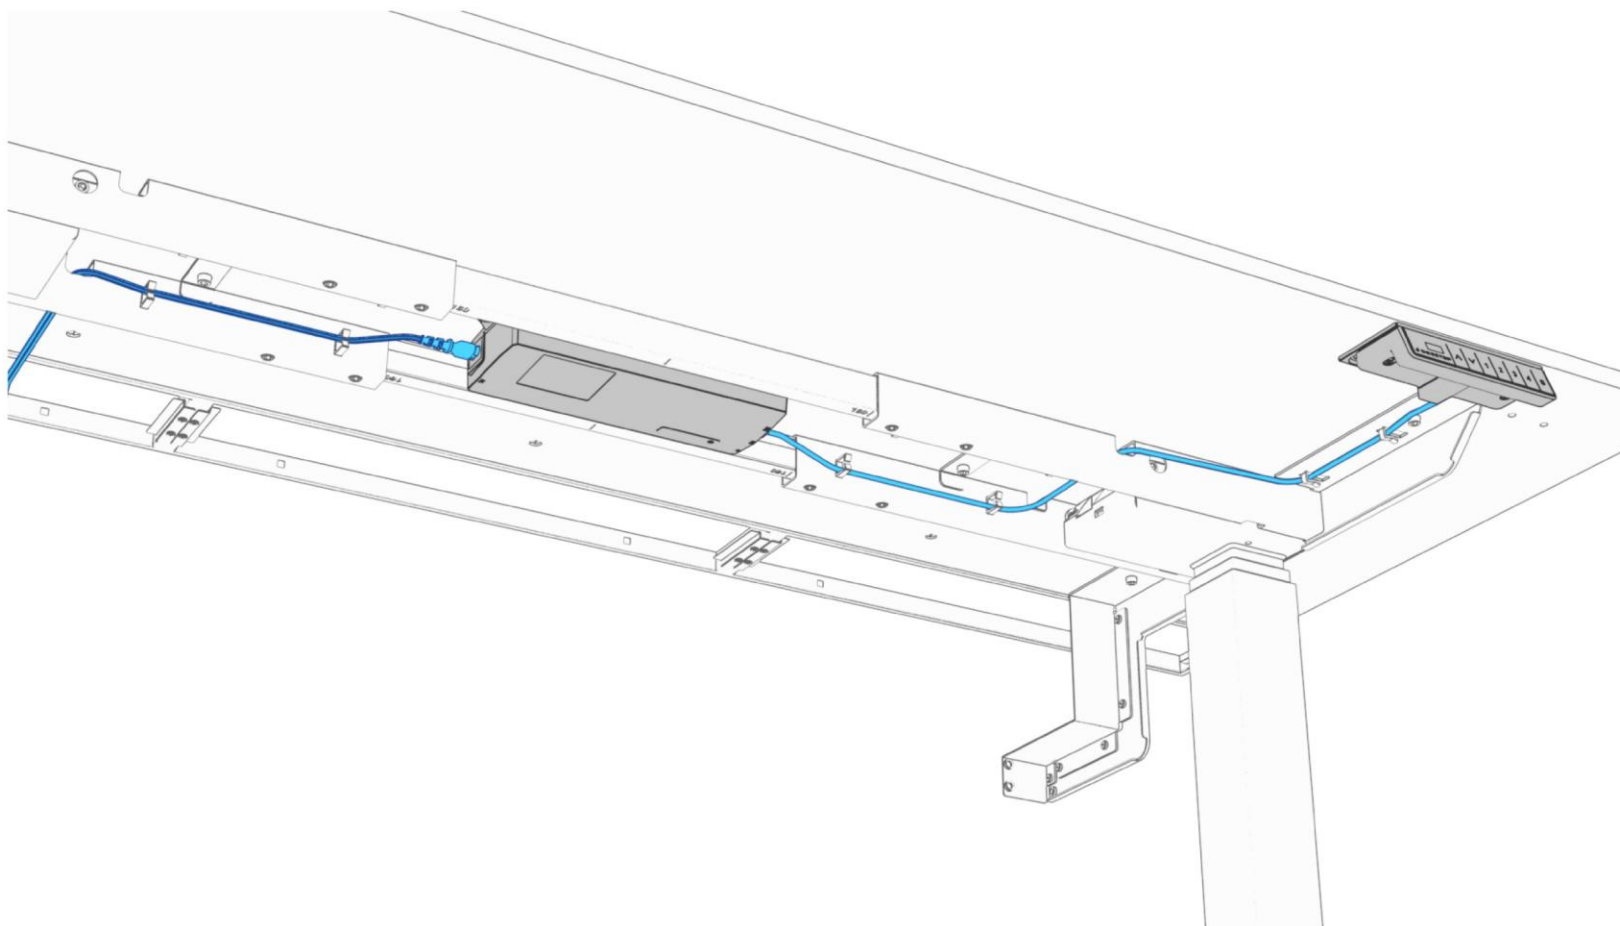



4.4 安裝控制器



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

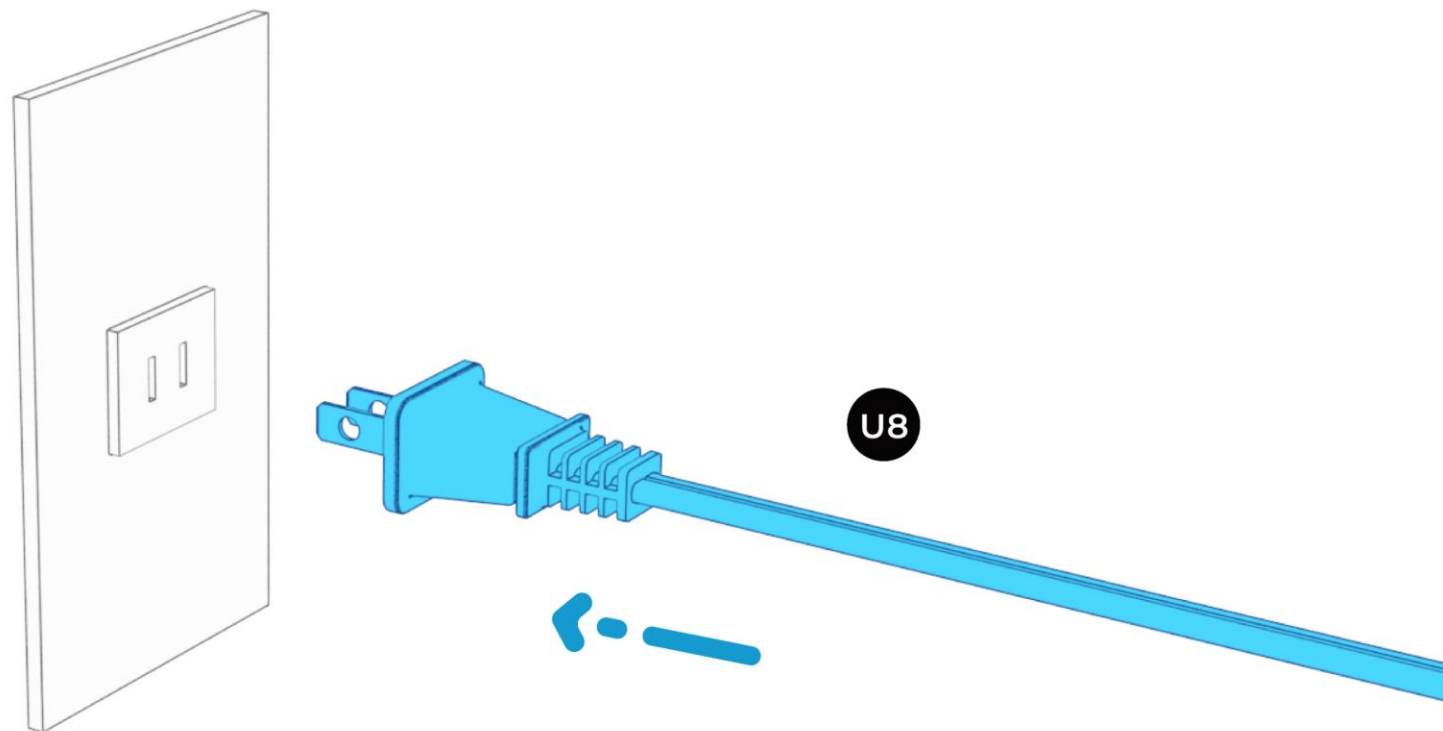



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

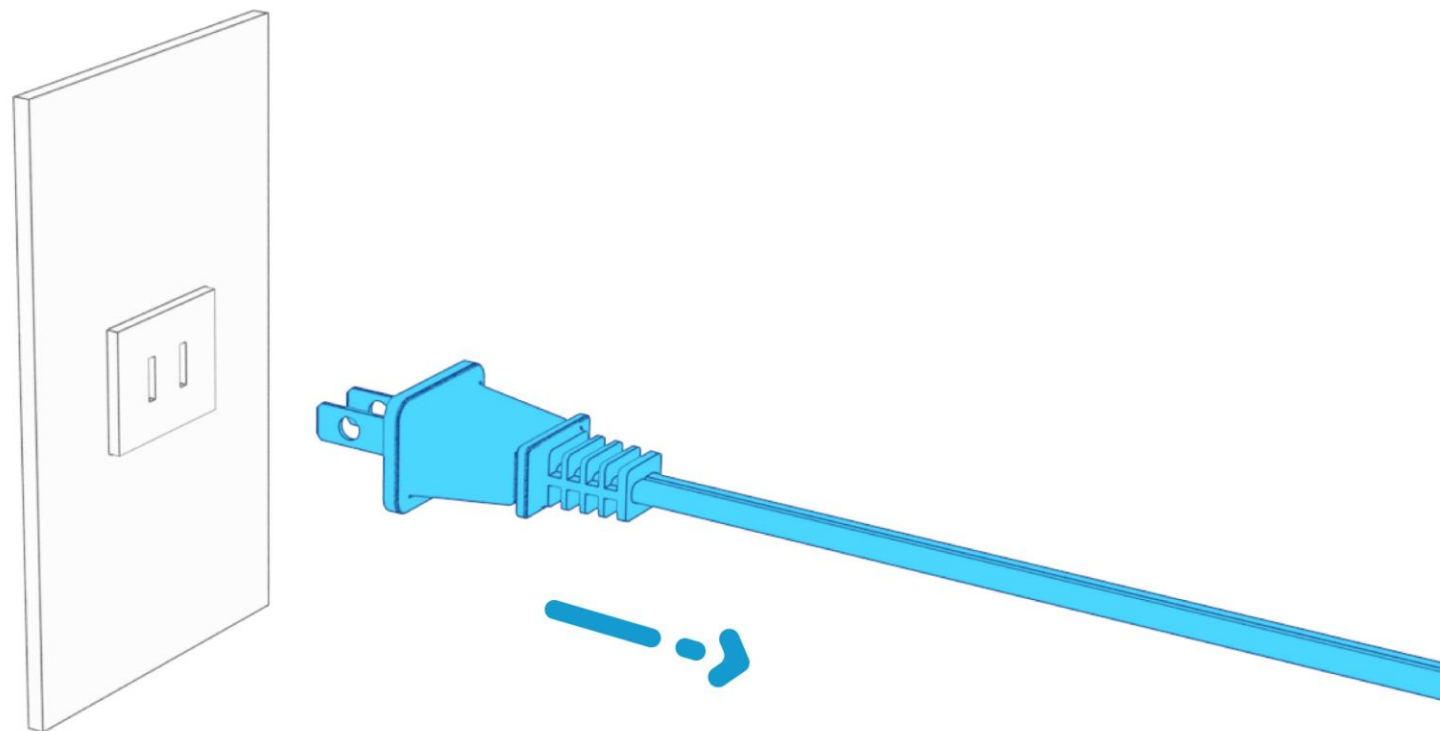



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器


4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

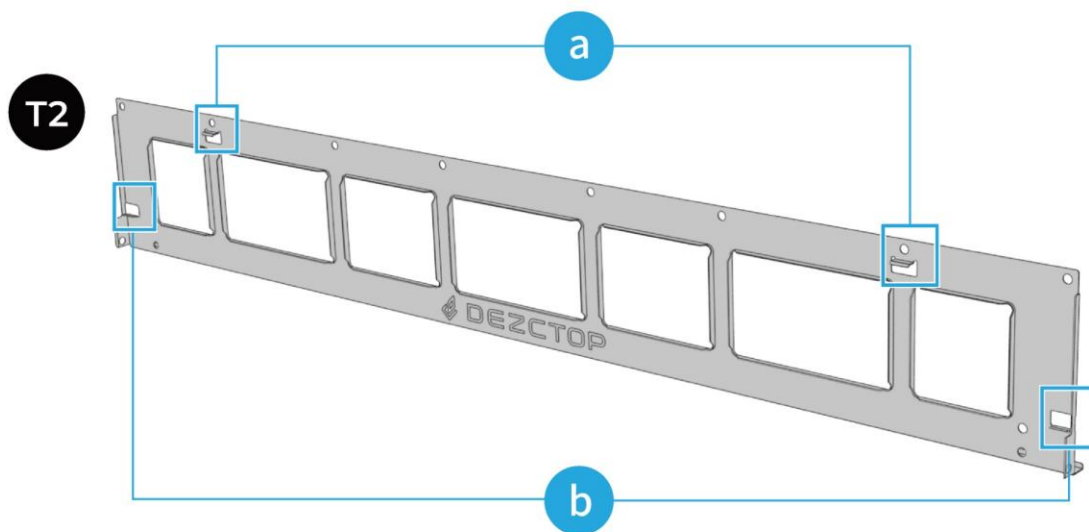

適用於160cm 桌板

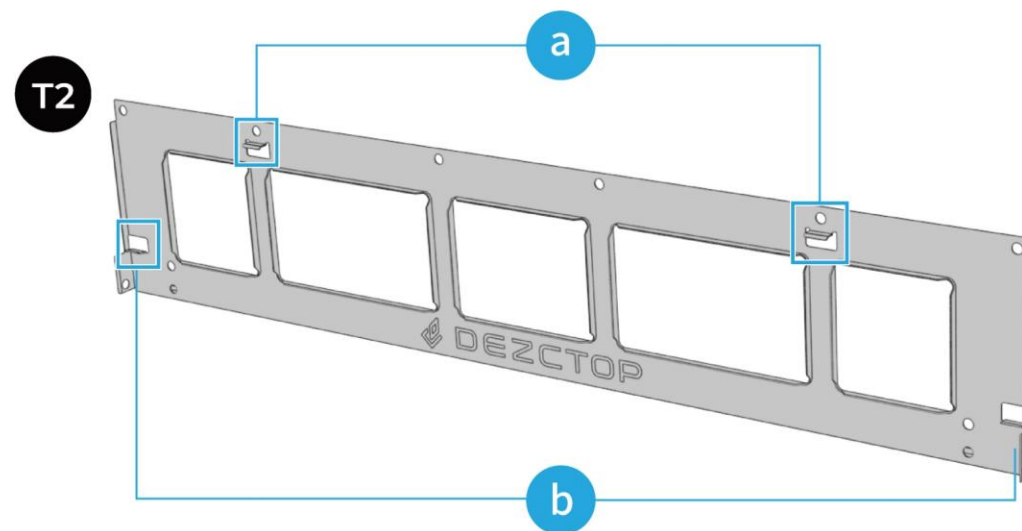

適用於120cm 桌板



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器


4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

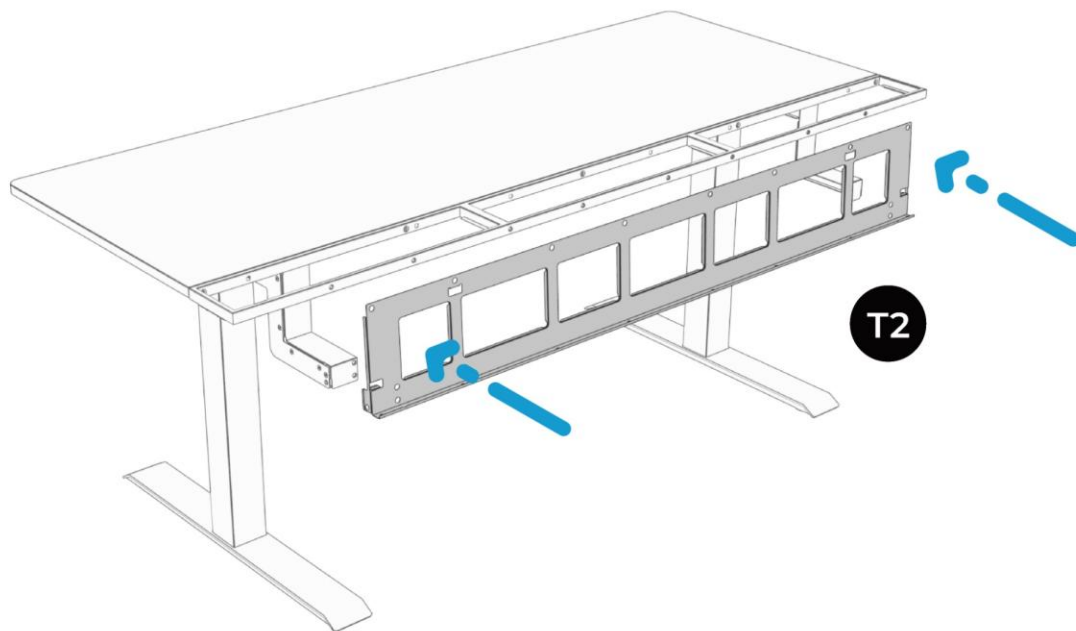

適用於160cm 桌板

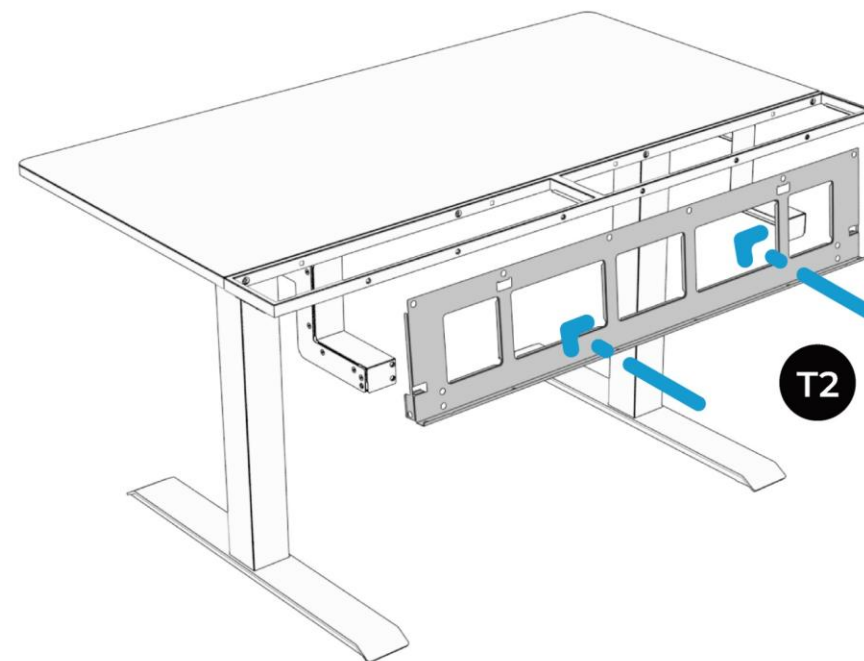

適用於120cm 桌板



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

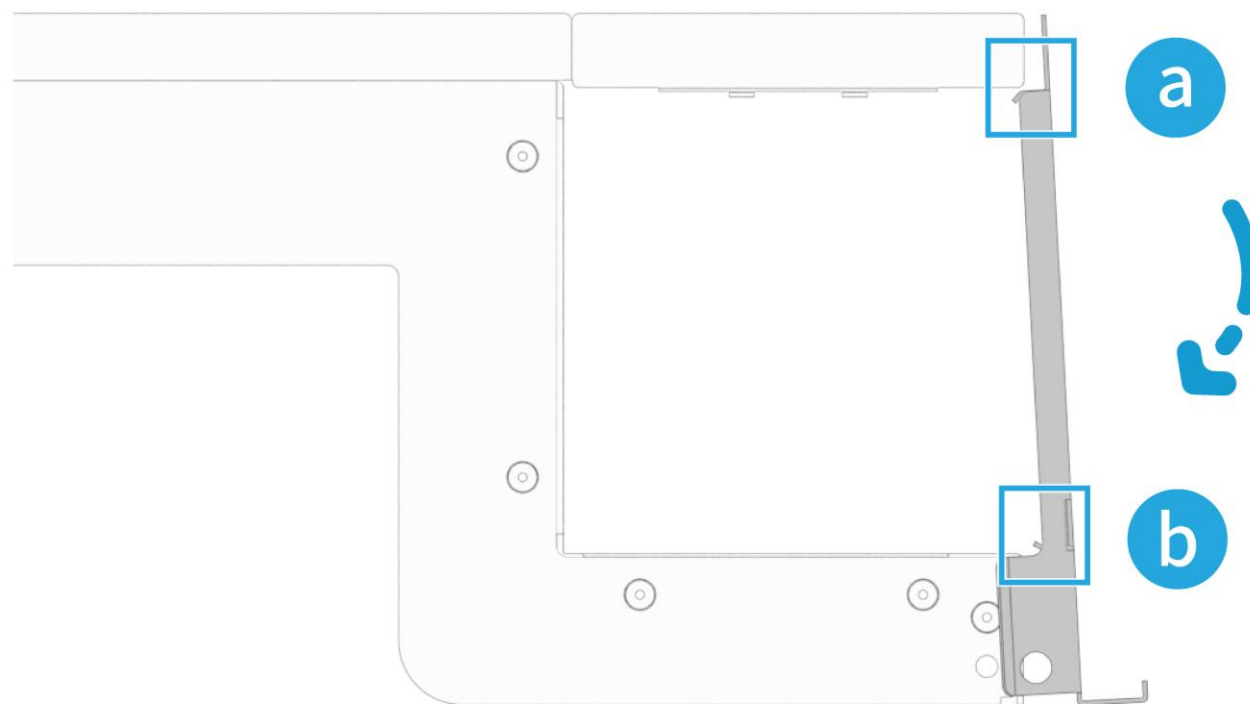



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

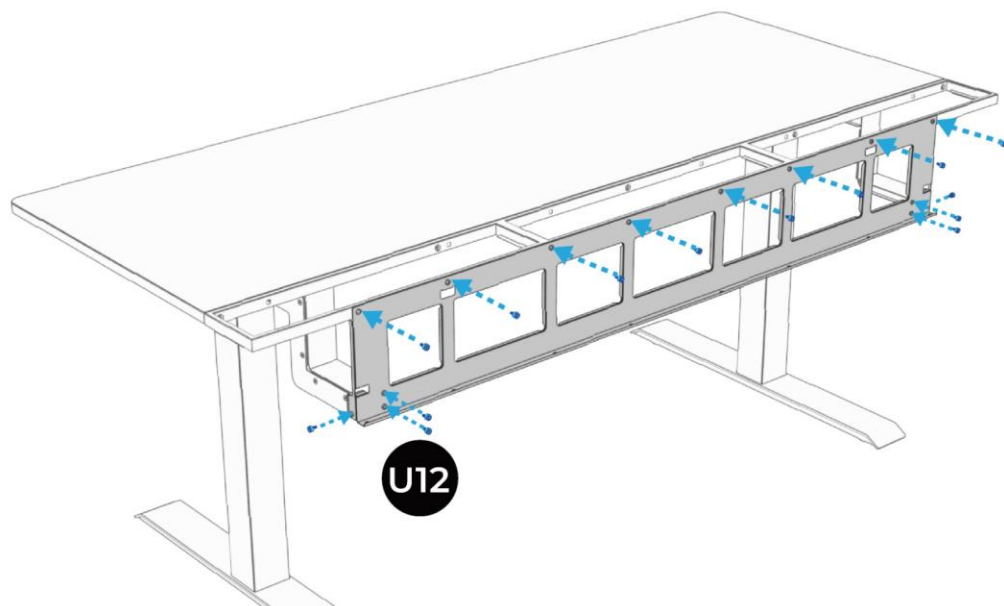


U12




M6x10 內六角螺絲 X 14

U12

適用於160cm 桌板

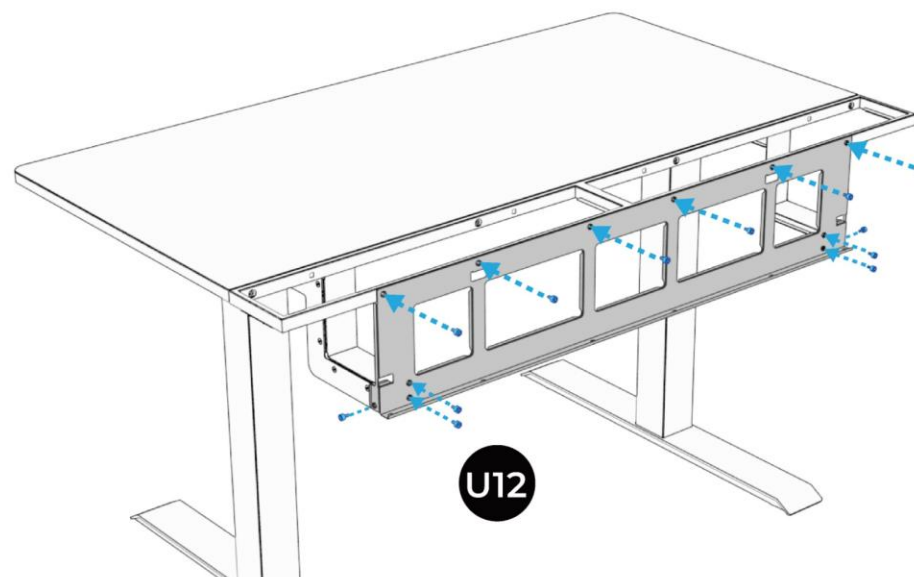

U12



M6x10 內六角螺絲 X 12

U12

適用於120cm 桌板



4.5 安裝補強架



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

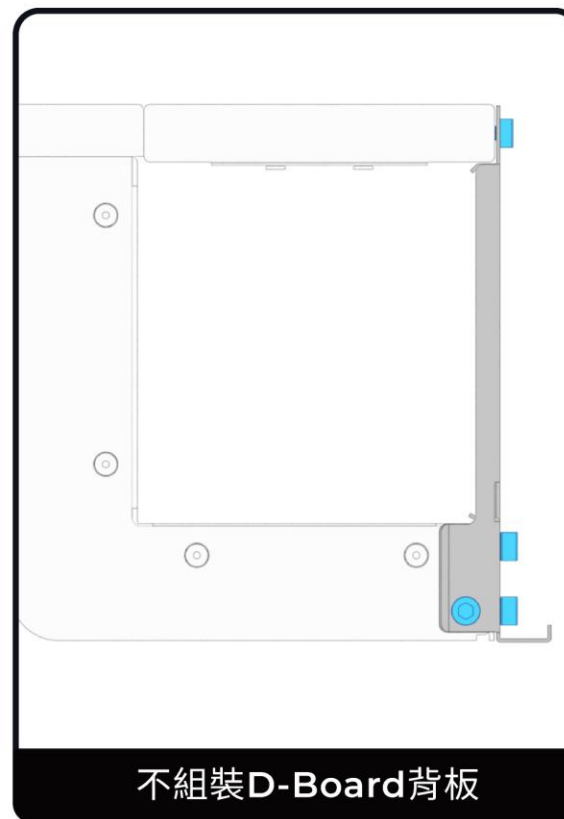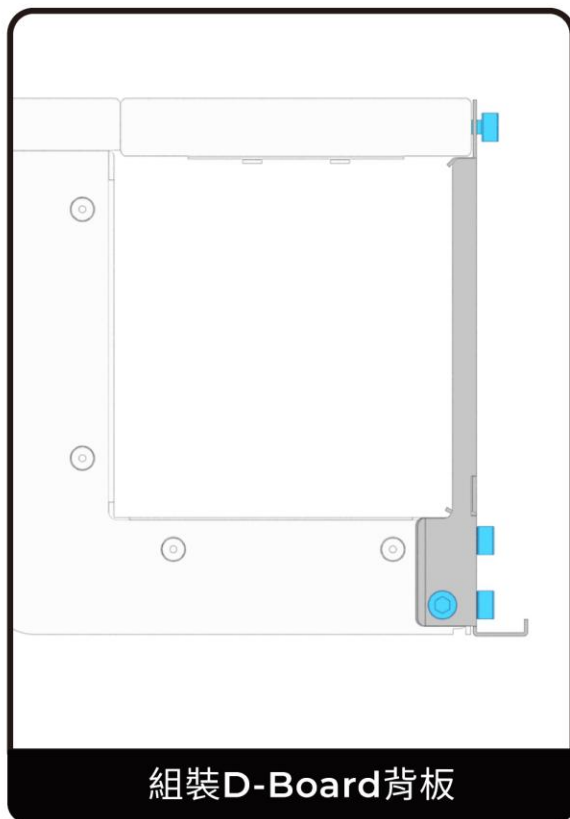



4.6 安裝整線袋



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

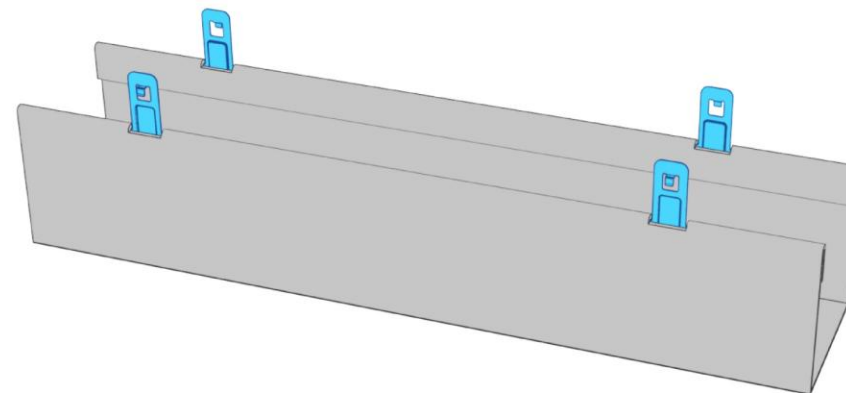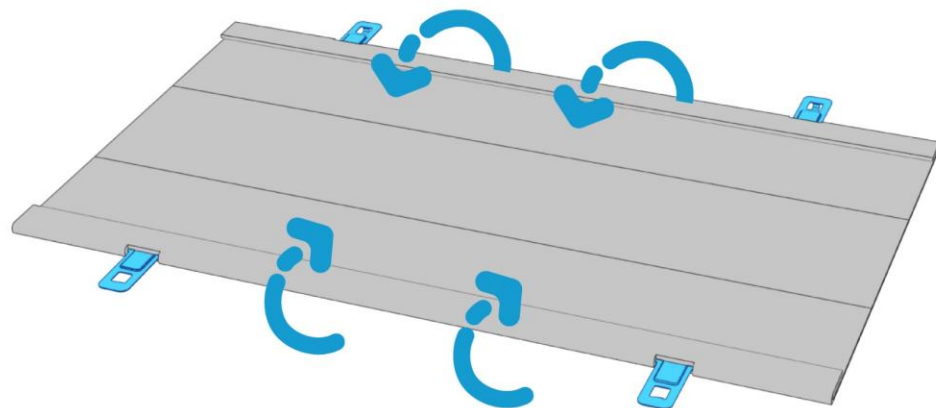



4.6 安裝整線袋



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

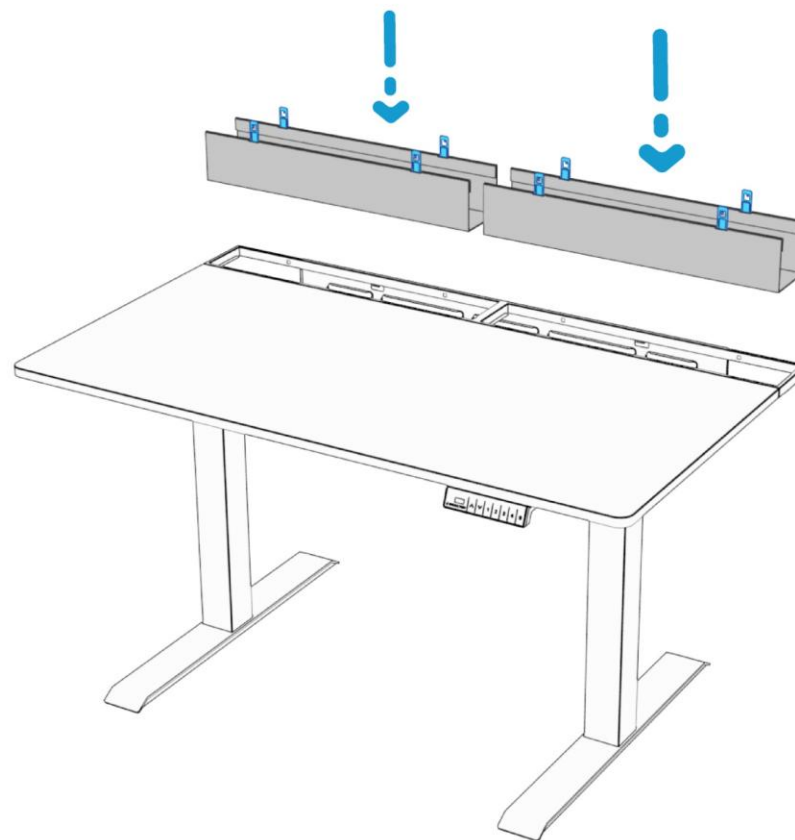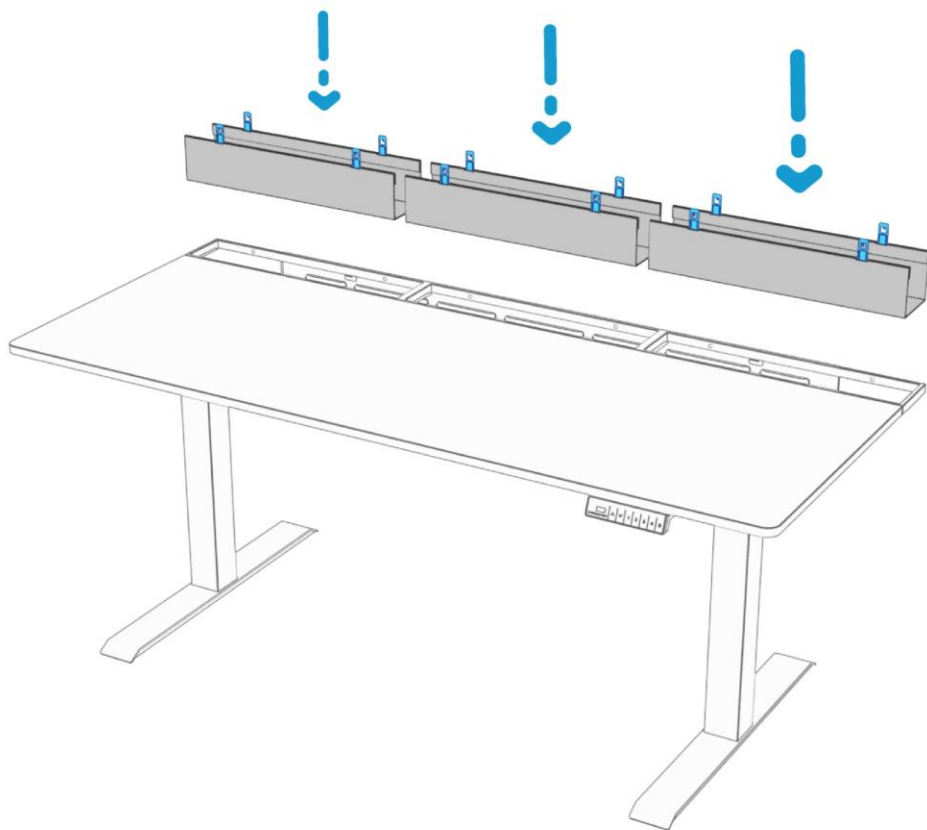



4.6 安裝整線袋



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

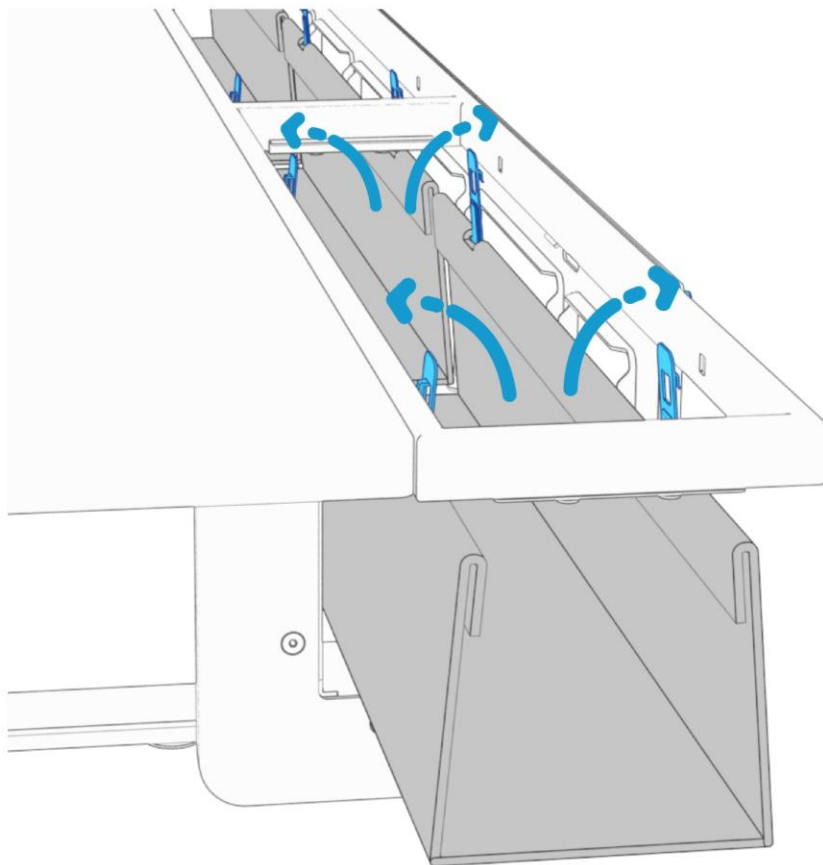



4.7 安裝磁吸鋁蓋板



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

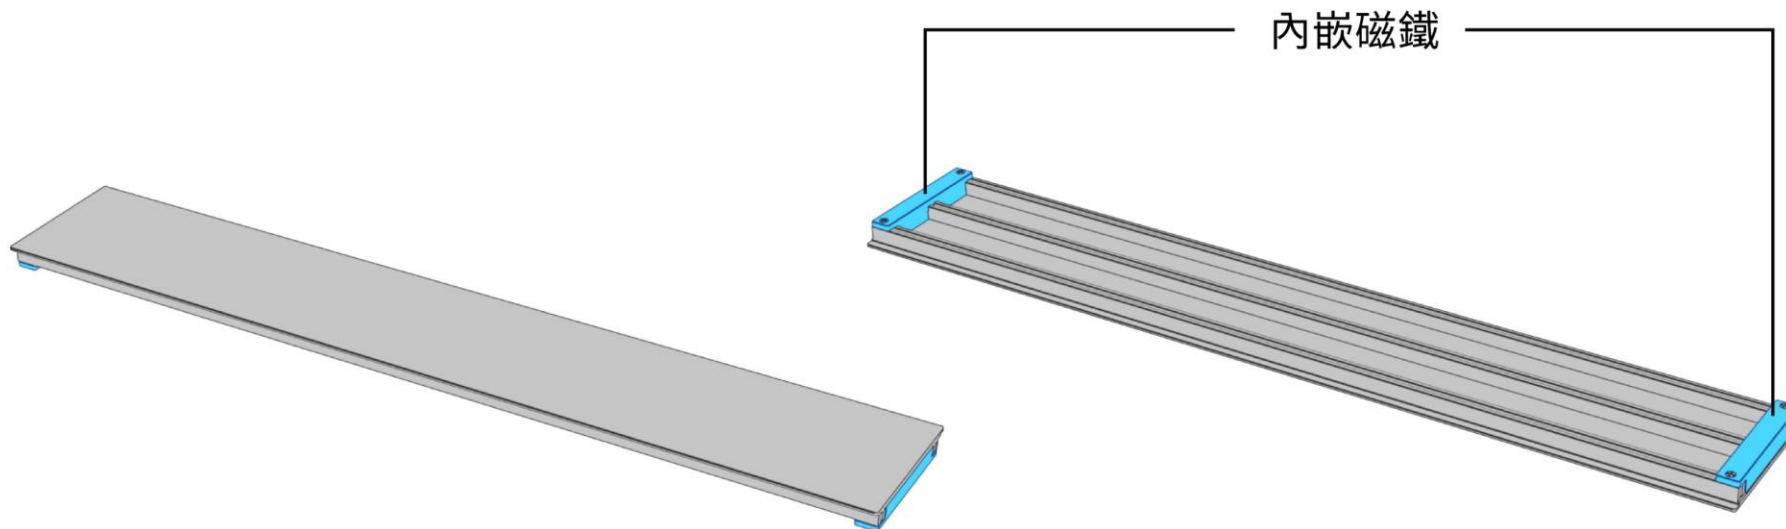



4.7 安裝磁吸鋁蓋板



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

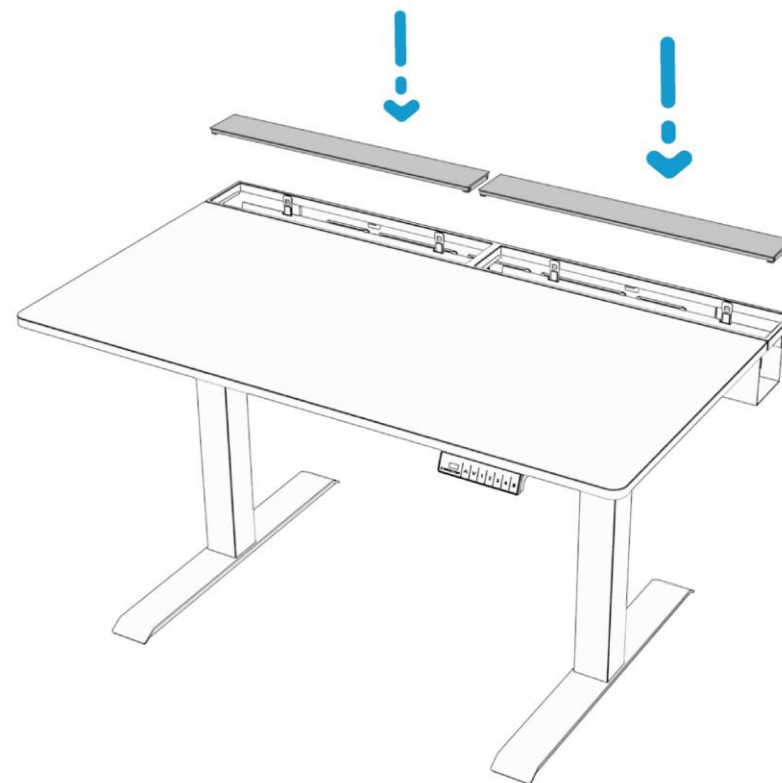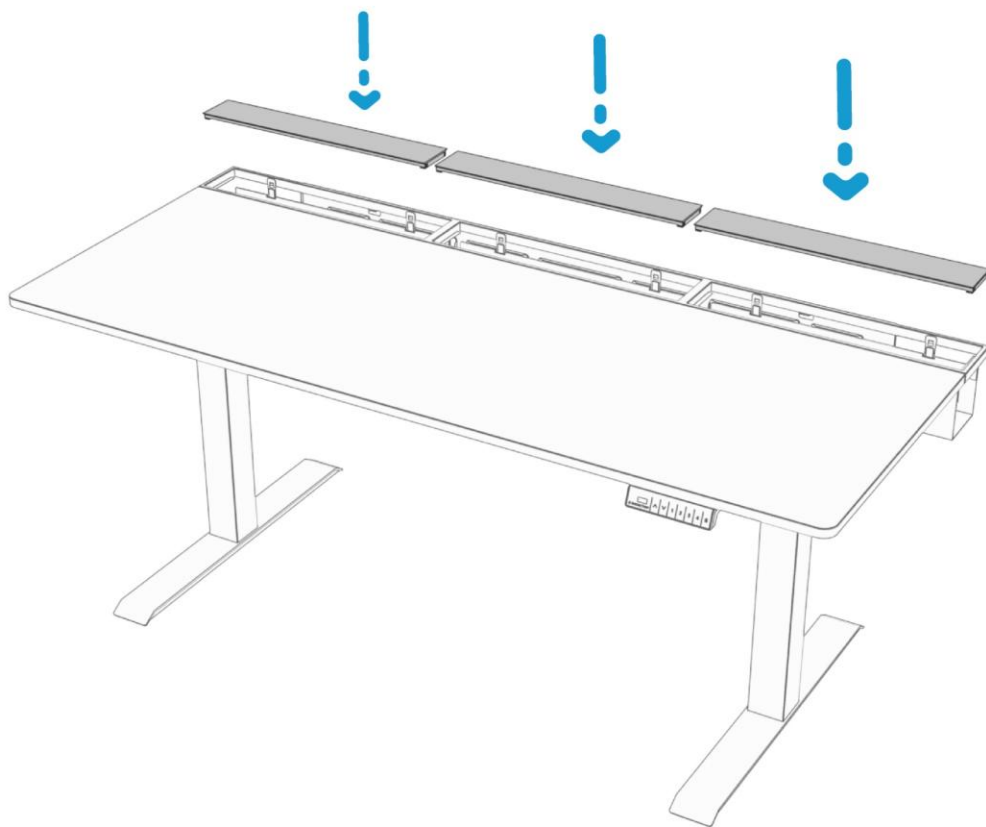



4.7 安裝磁吸鋁蓋板



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架


4.3 安裝控制盒

4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

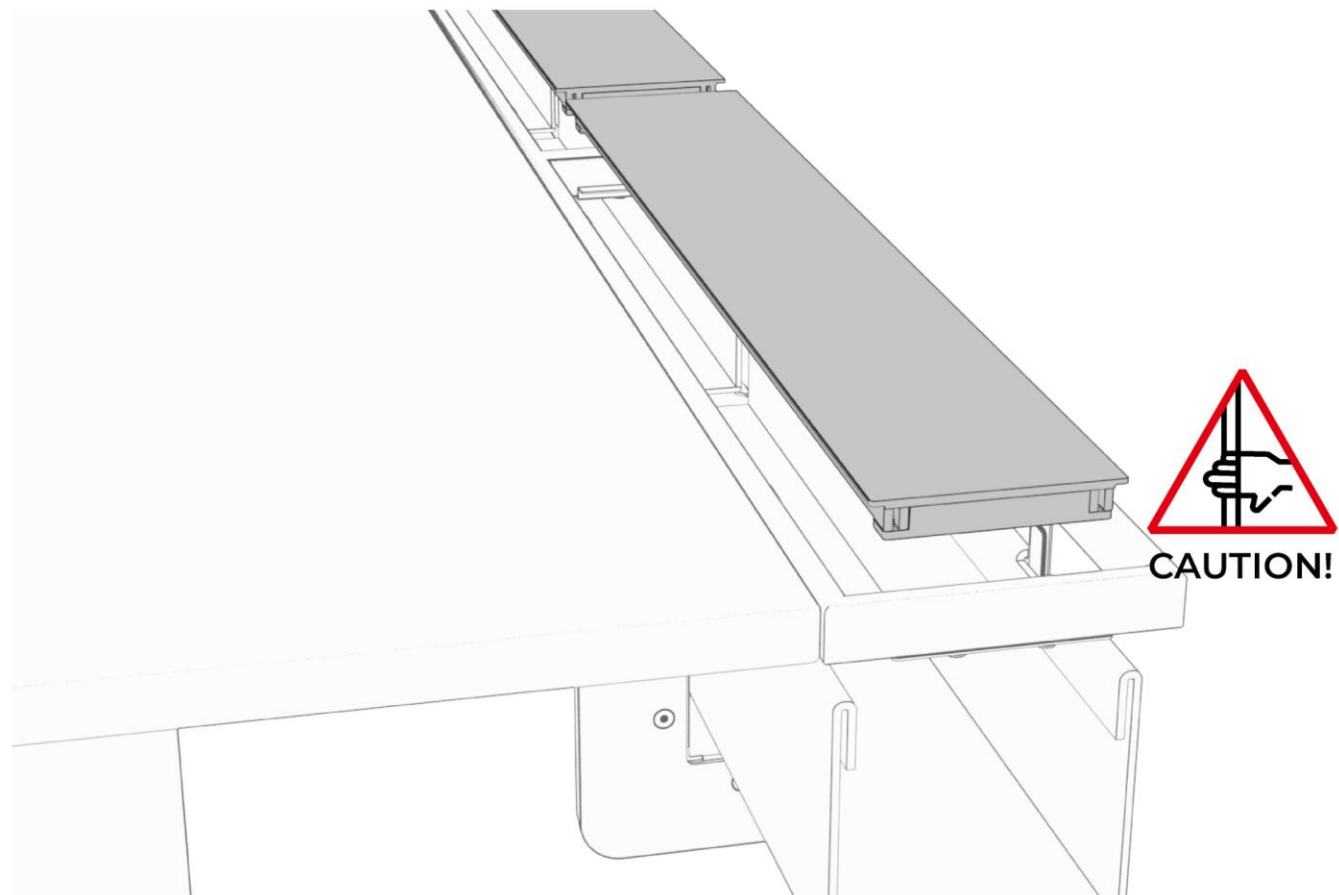



4.7 安裝磁吸鋁蓋板



4.1 準備伸縮桌架

4.2 組裝桌架



4.3 安裝控制盒


4.4 安裝控制器

4.5 安裝補強架

4.6 安裝整線袋

4.7 安裝磁吸鋁蓋板

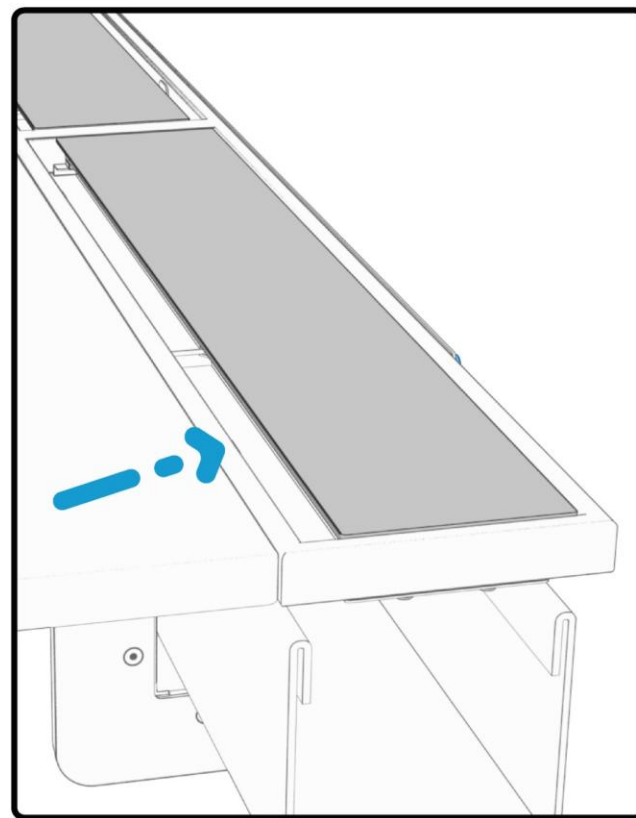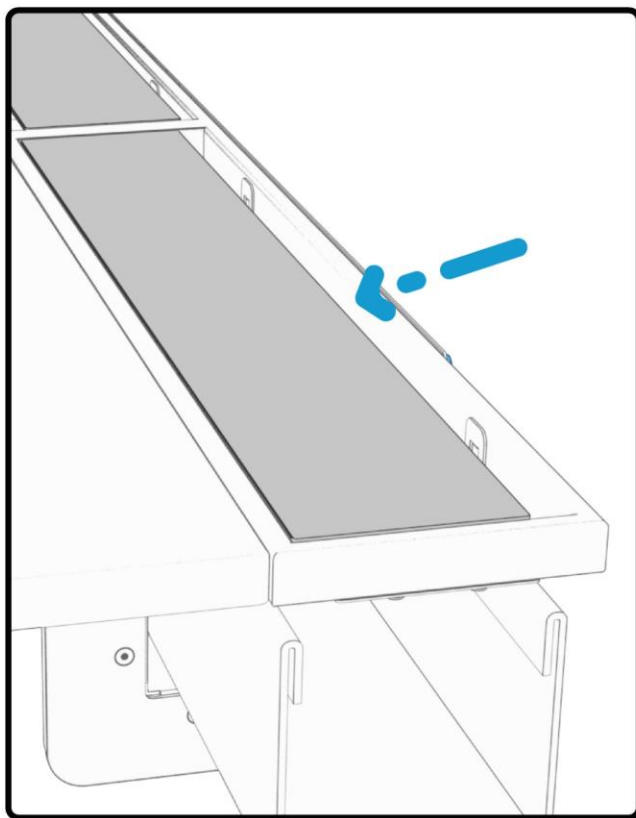

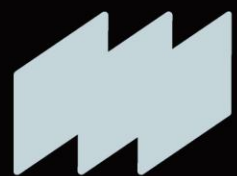

05

安裝D-Board背板與層板



5.1



安裝 D-Board 背板

P.71

5.2



安裝層板

P.82




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

安裝層板

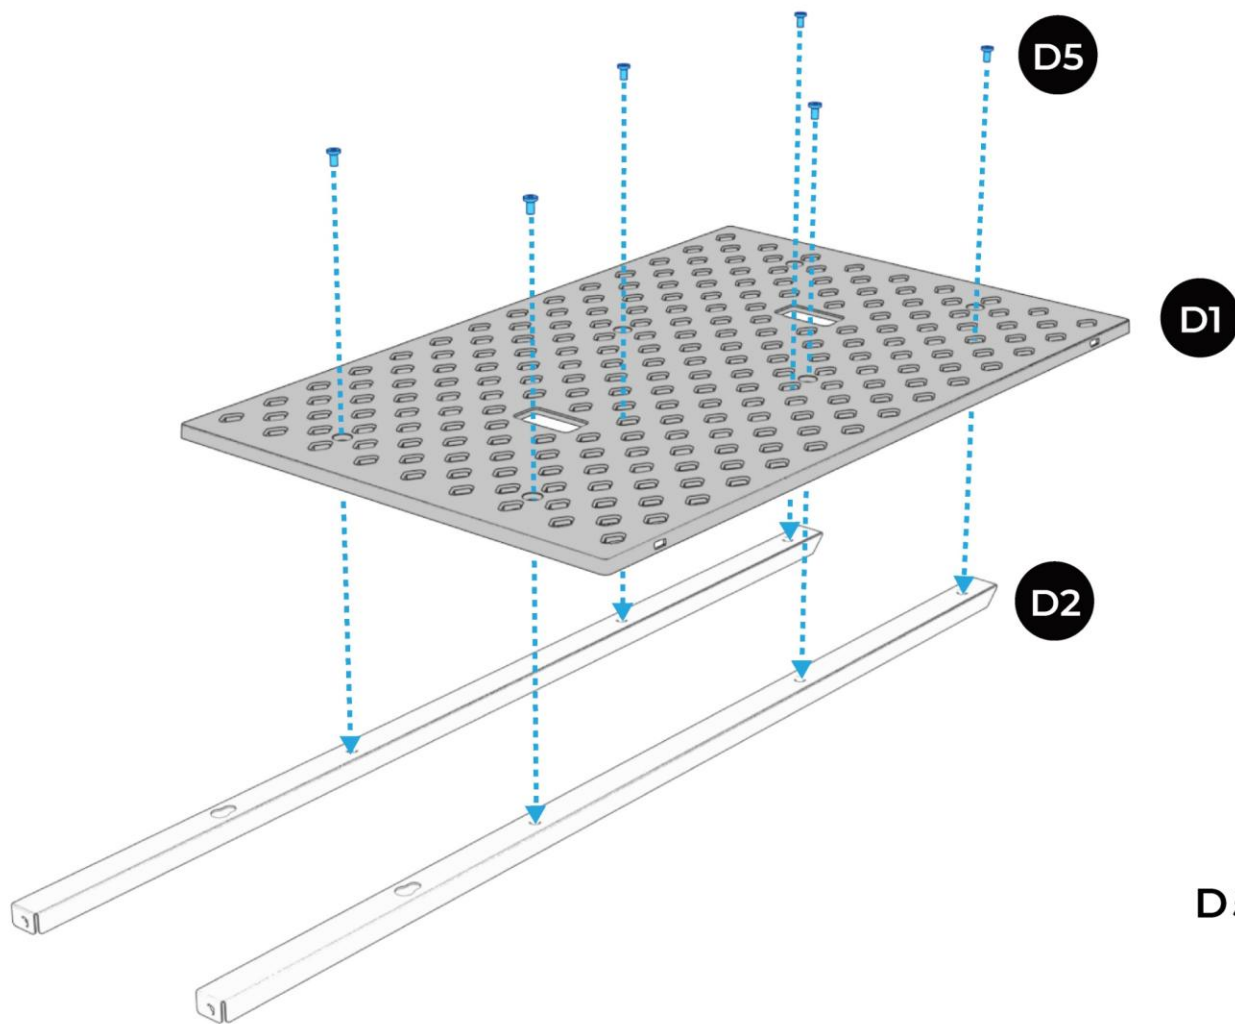

D5



M6x10 十字螺絲 X 6




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

安裝層板

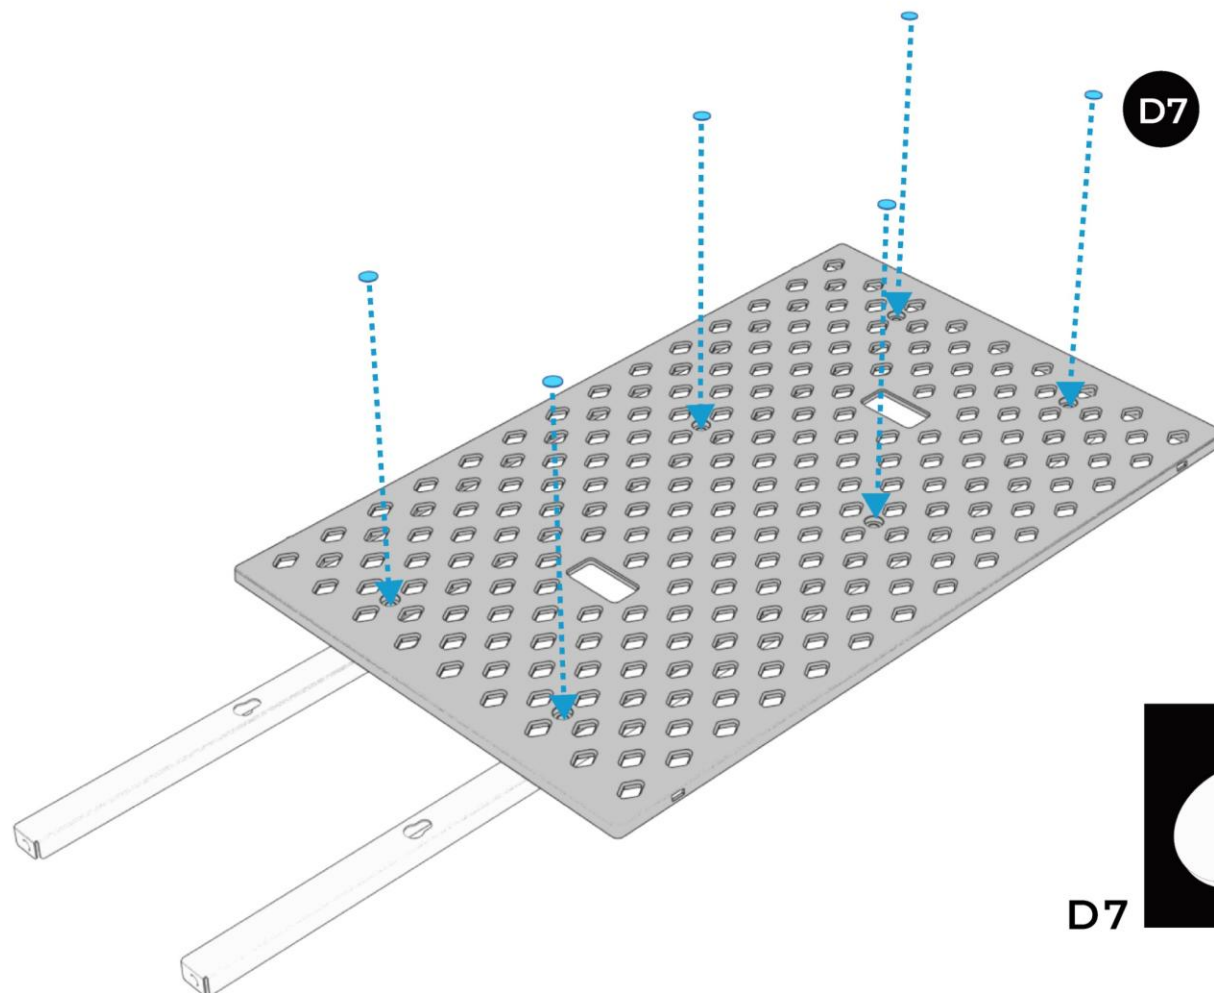

D7



螺絲帽蓋 X 6




5.1 安裝 D-Board 背板




5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

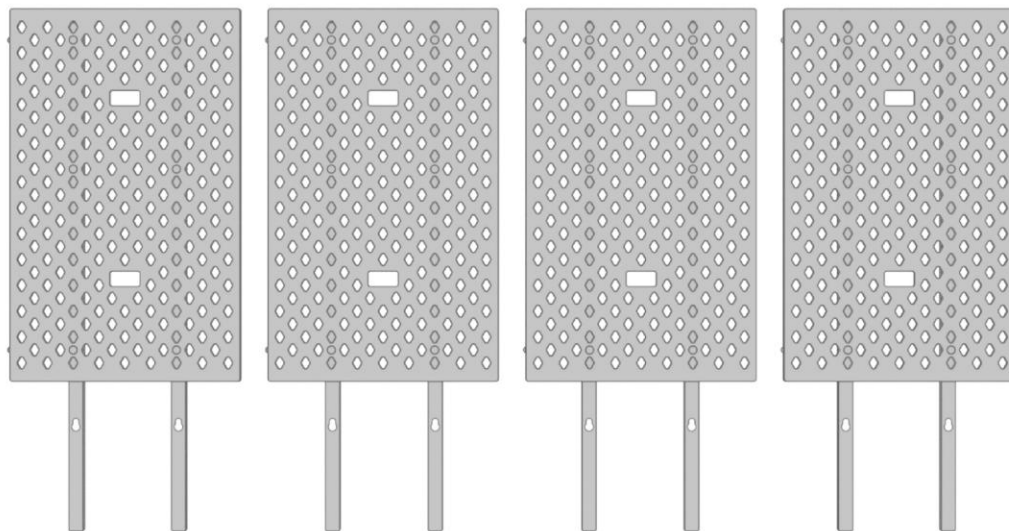

適用於160cm 桌板

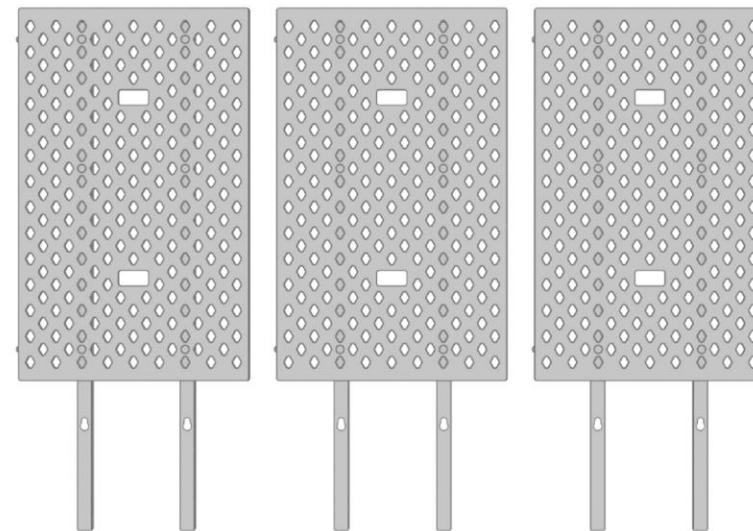

適用於120cm 桌板




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

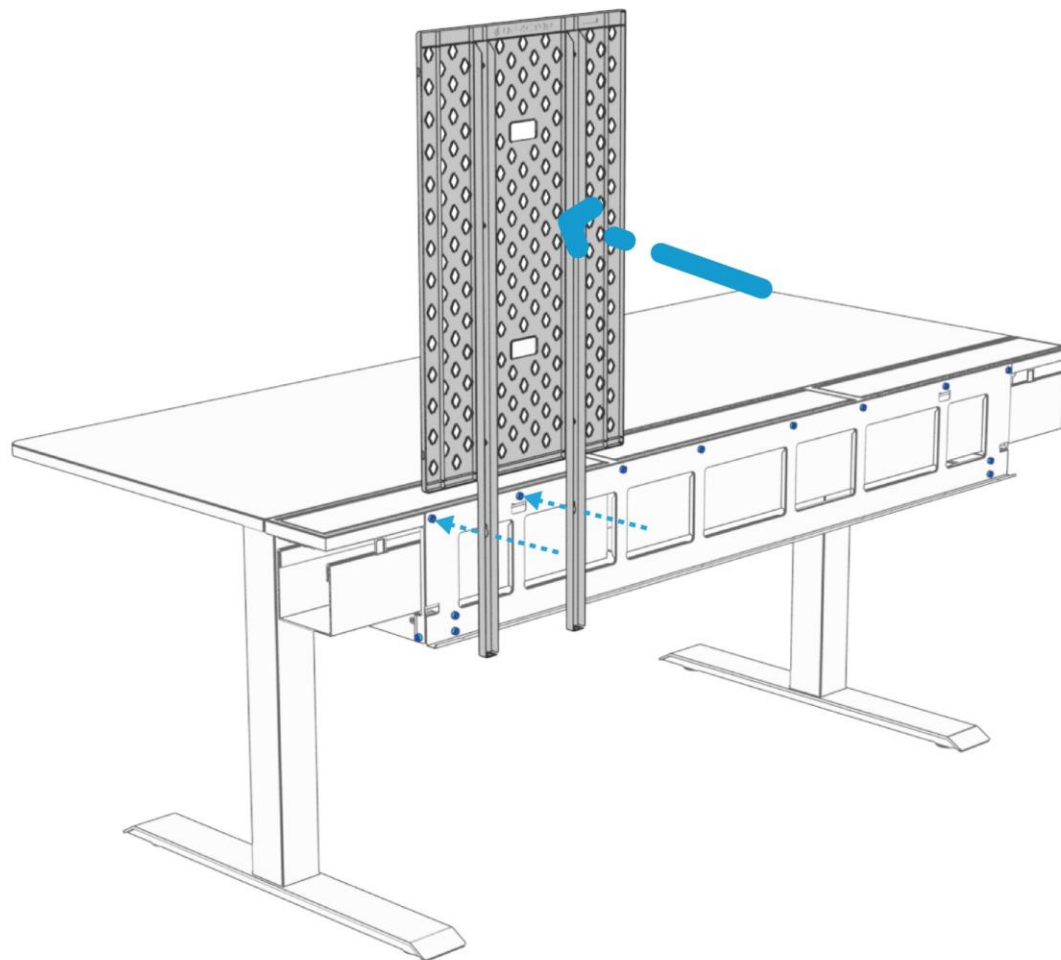





5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

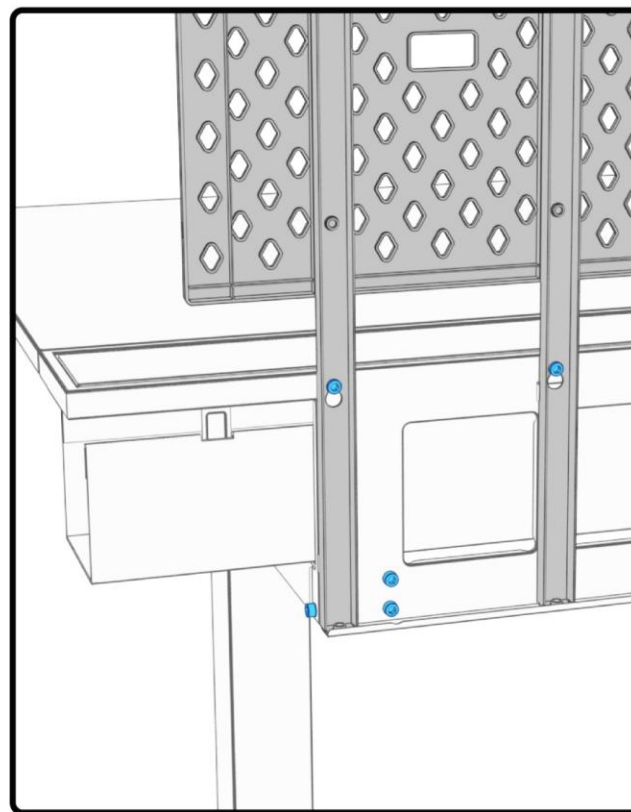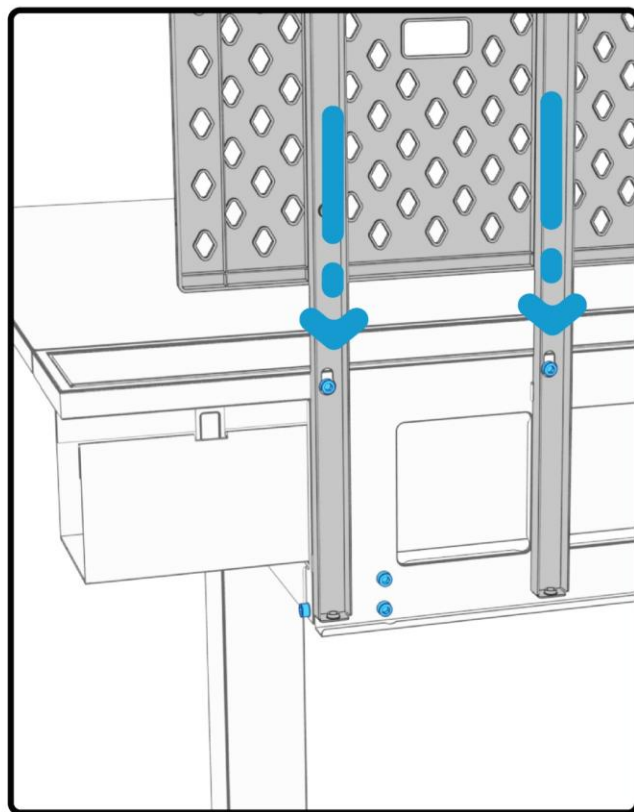




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

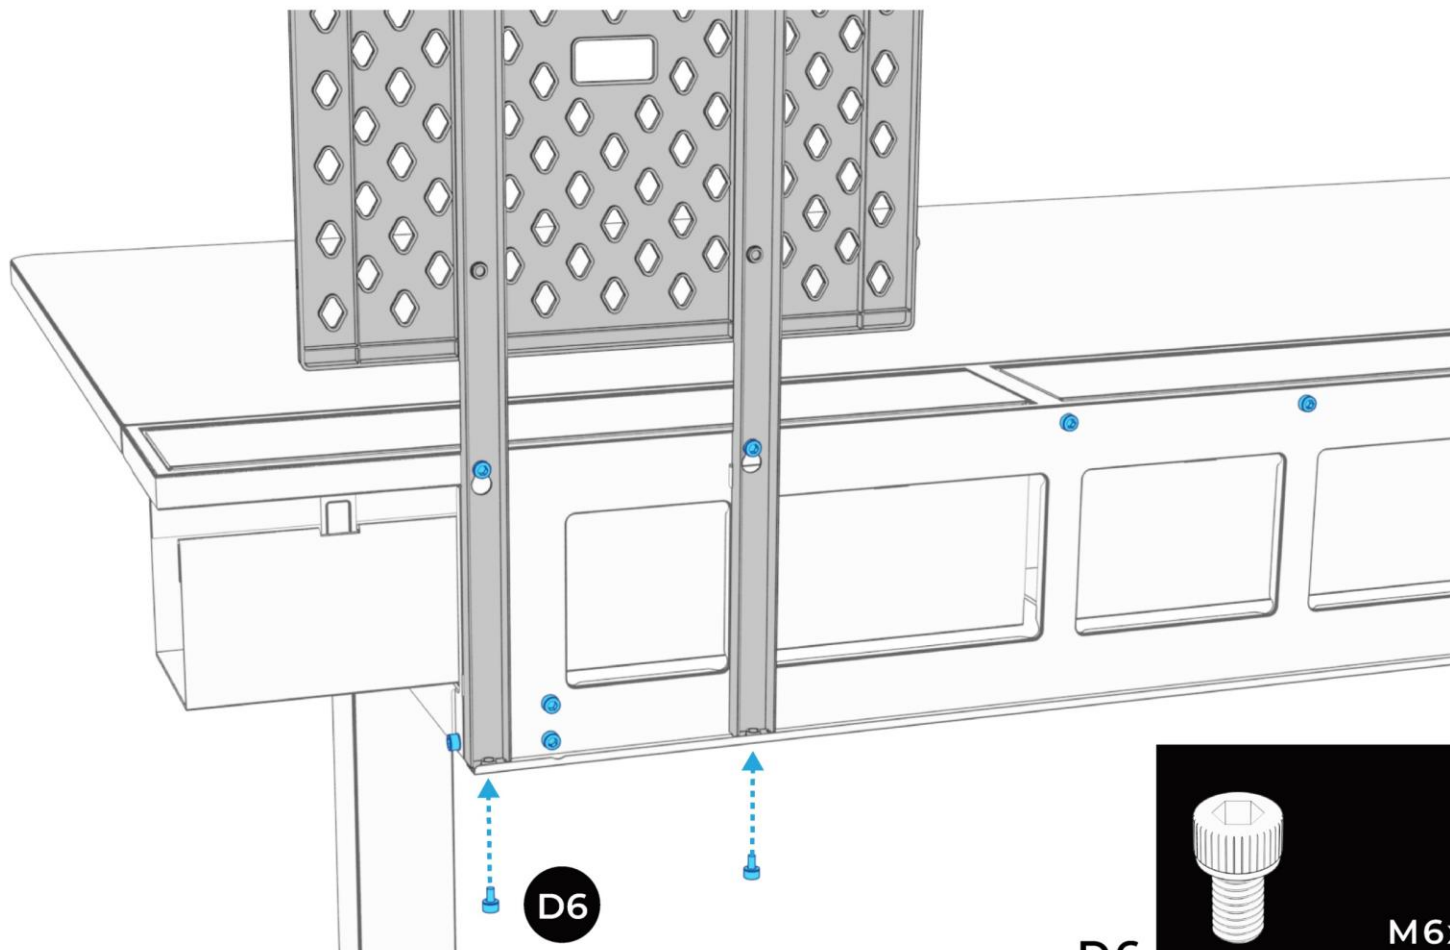

D6



M6x10 內六角螺絲 X 2





5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

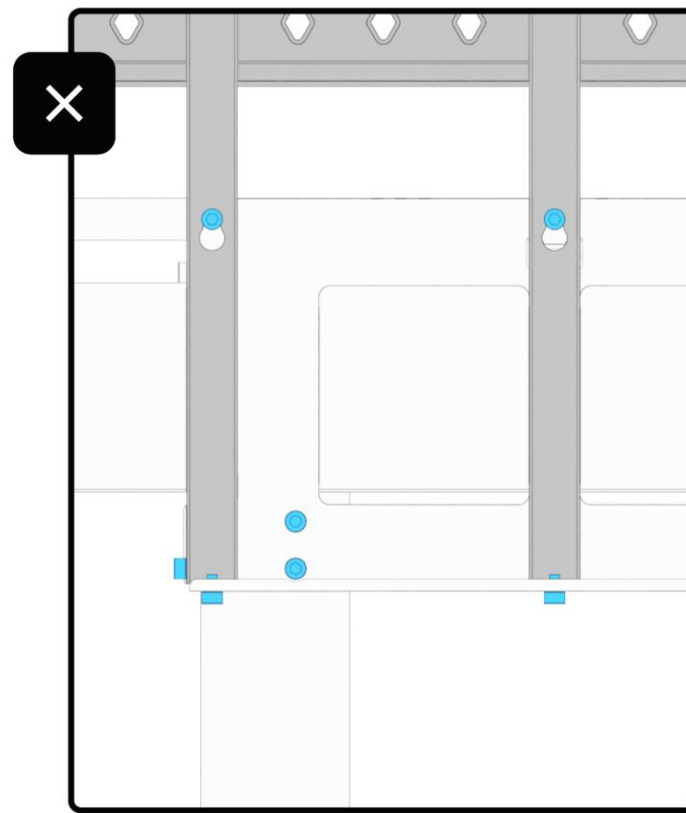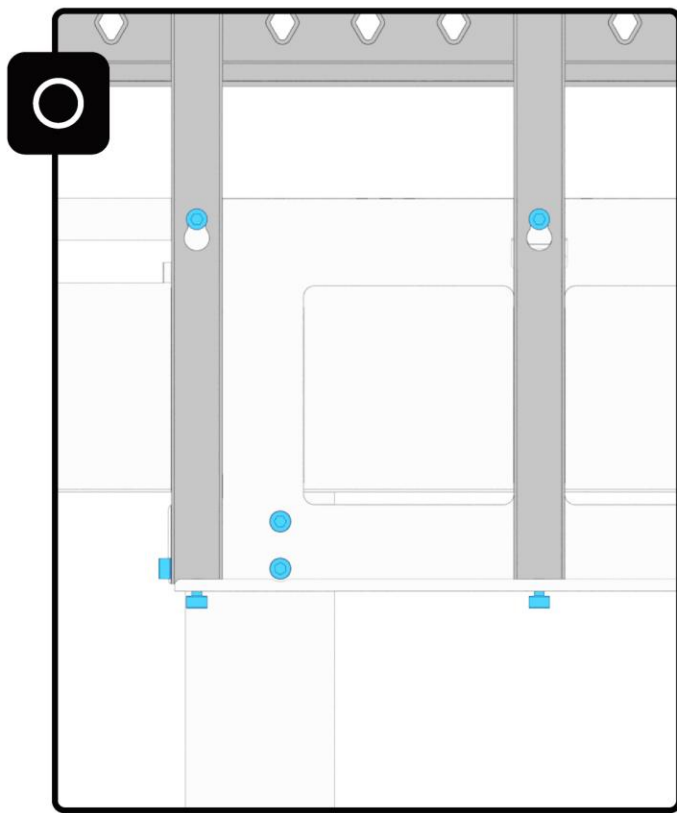




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

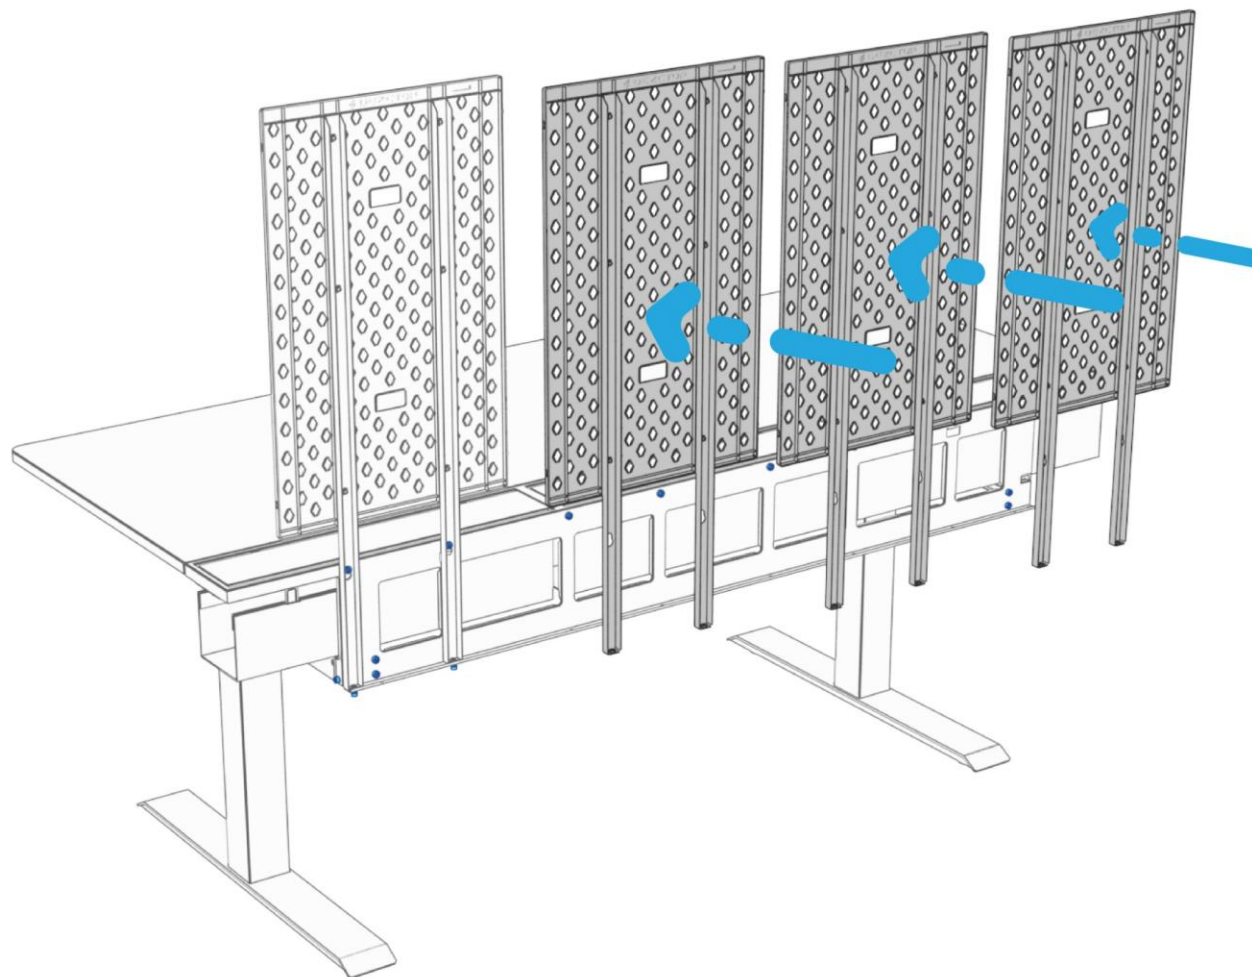




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

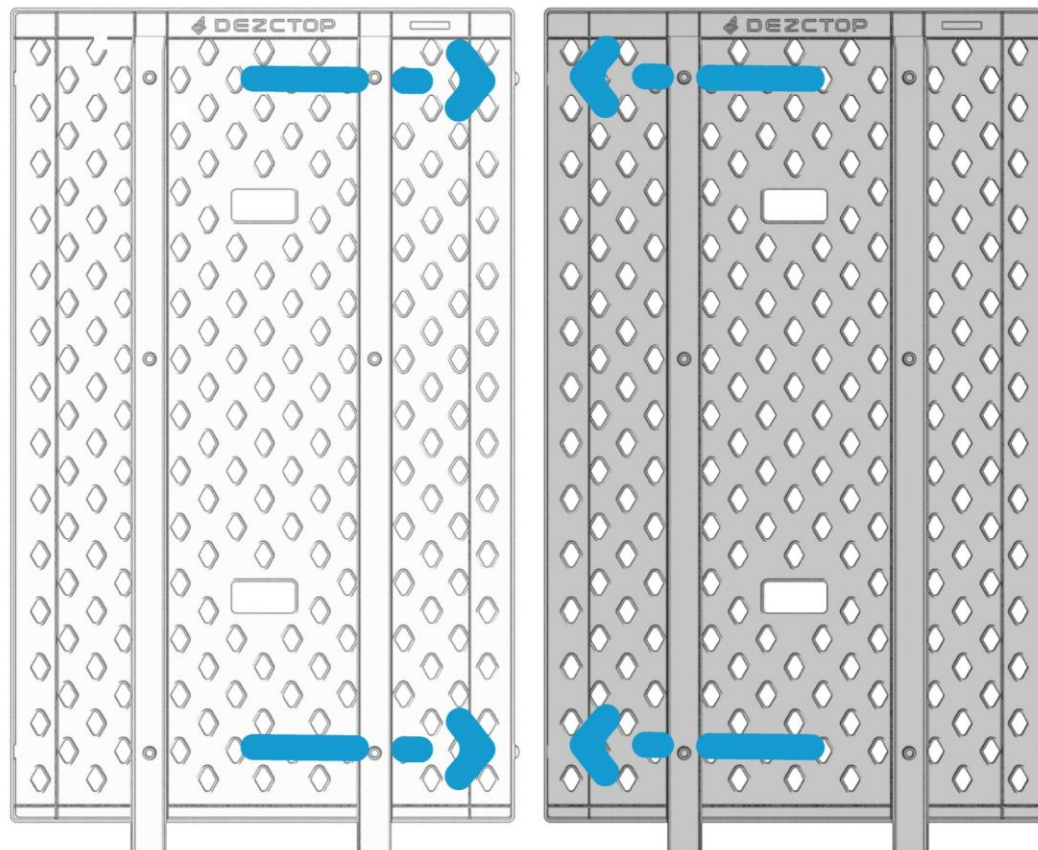




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

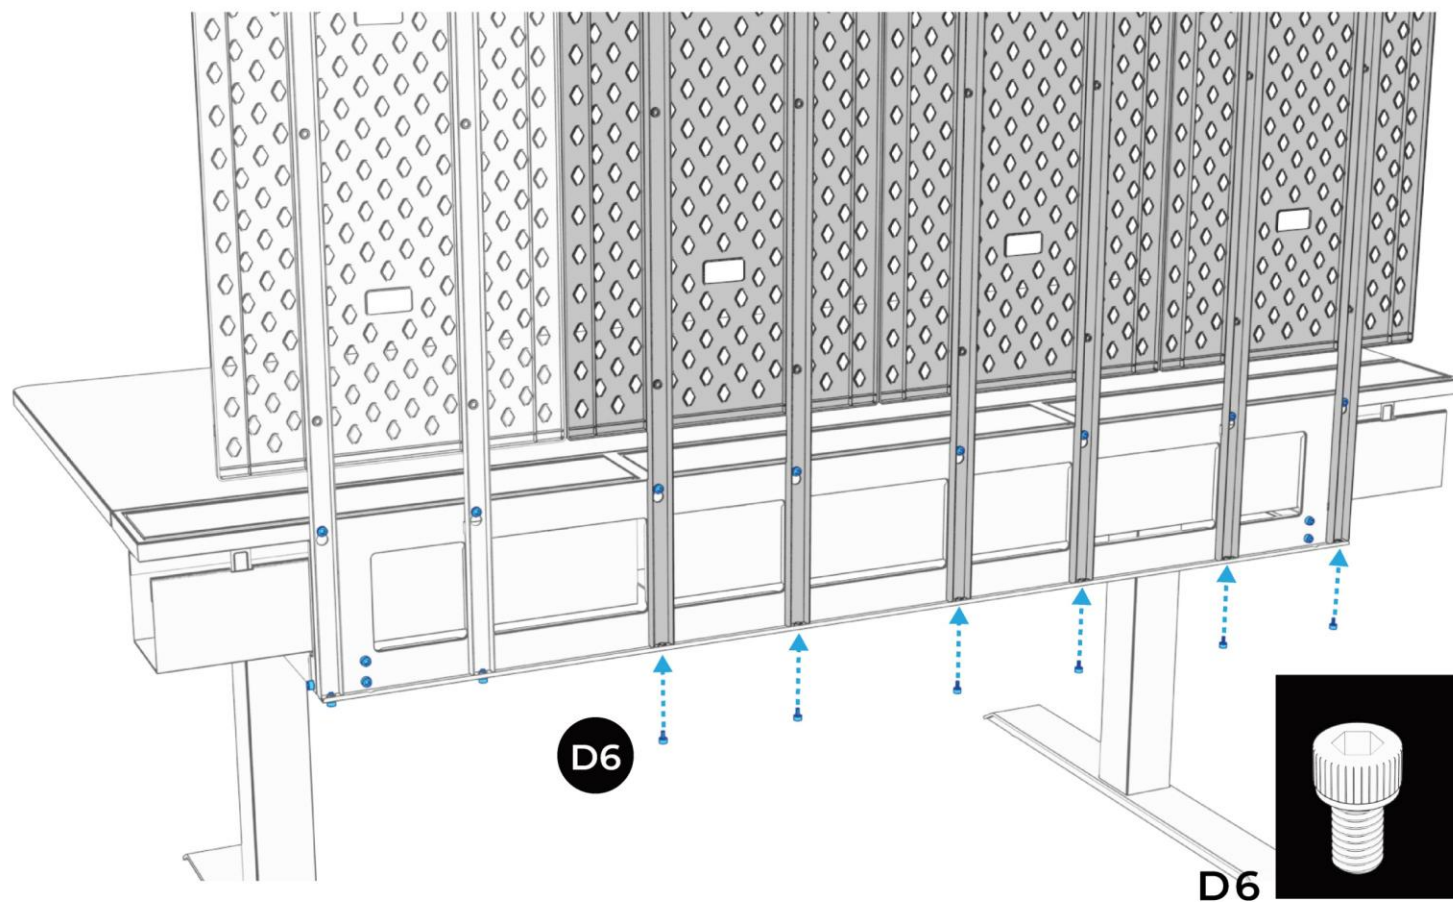

M6x10 內六角螺絲 X 6




5.1 安裝 D-Board 背板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

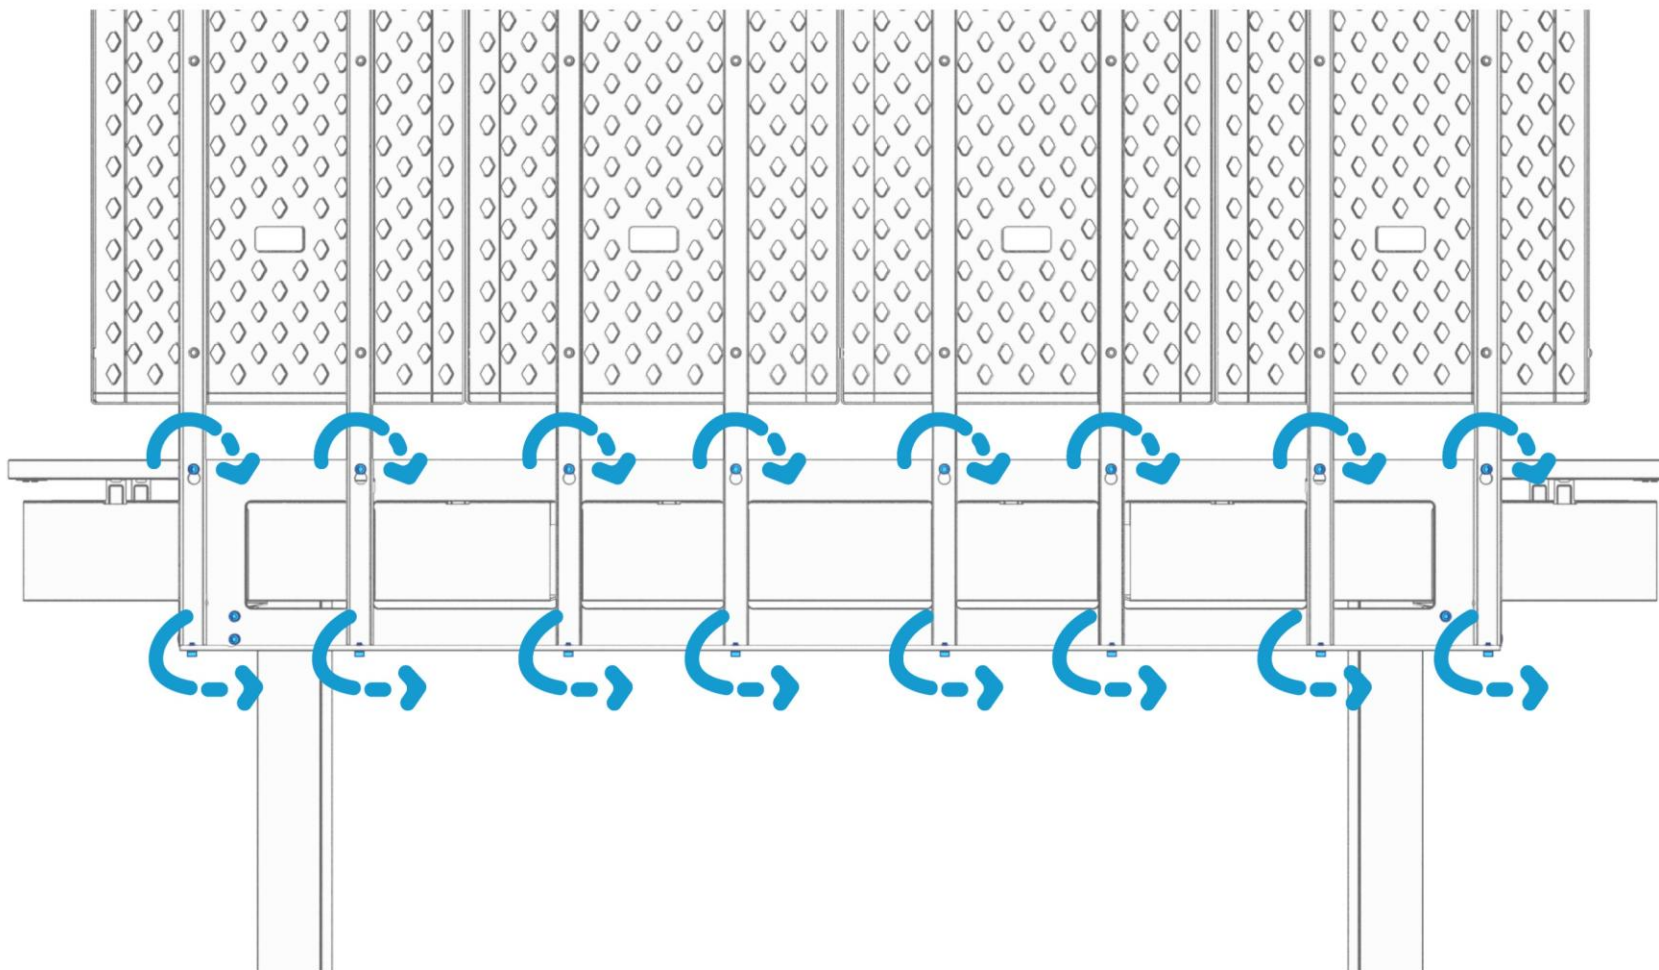




5.2 安裝層板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板


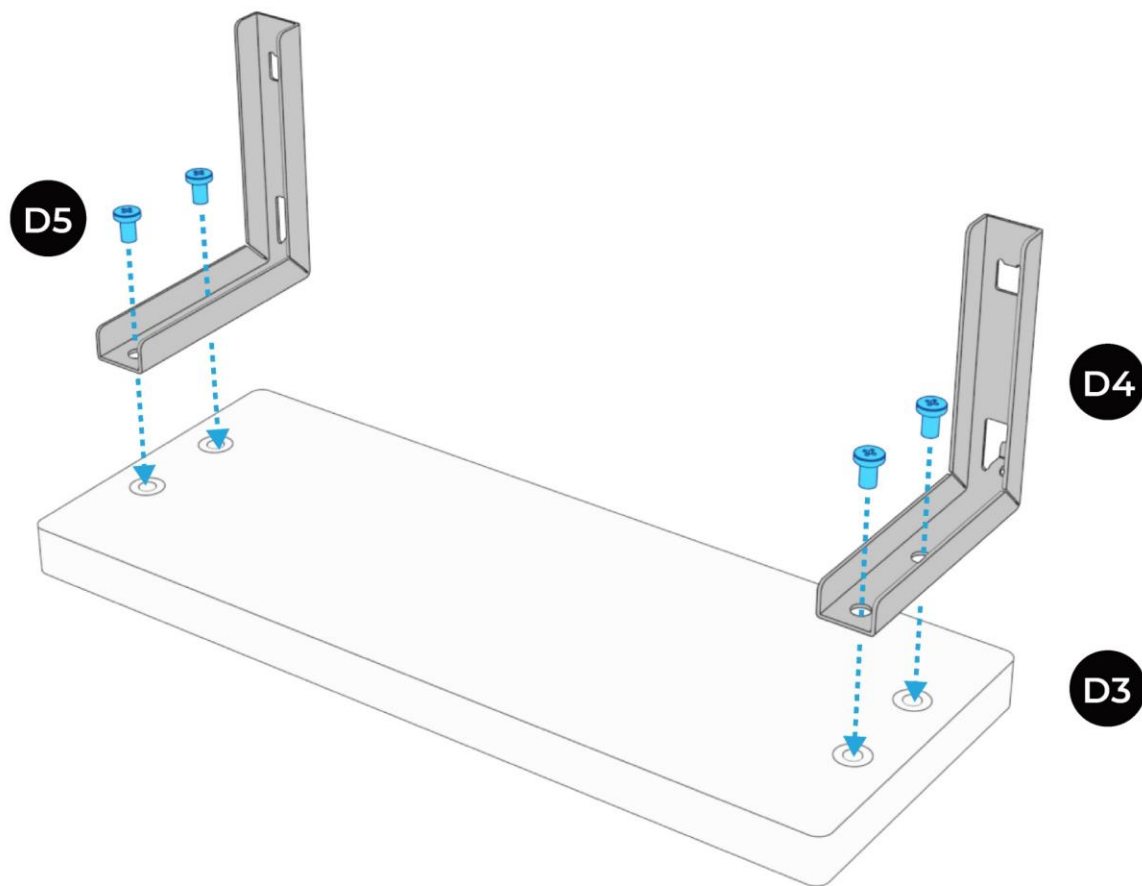


M6x10 十字螺絲 X 4



5.1 安裝 D-Board 背板


5.2 安裝層板

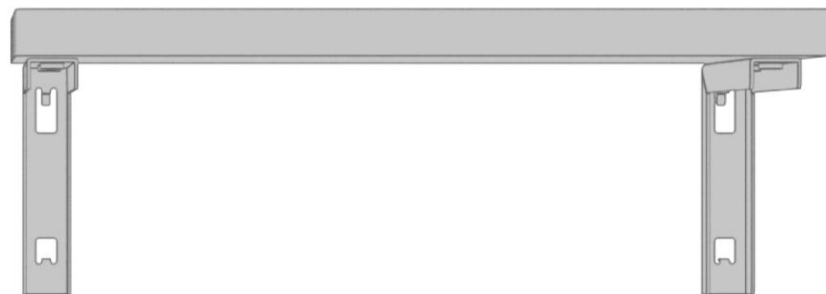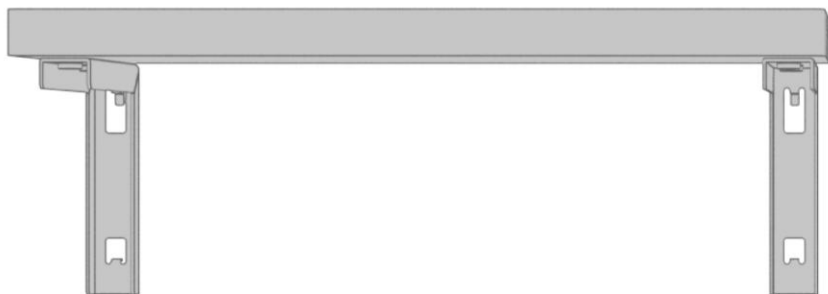



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

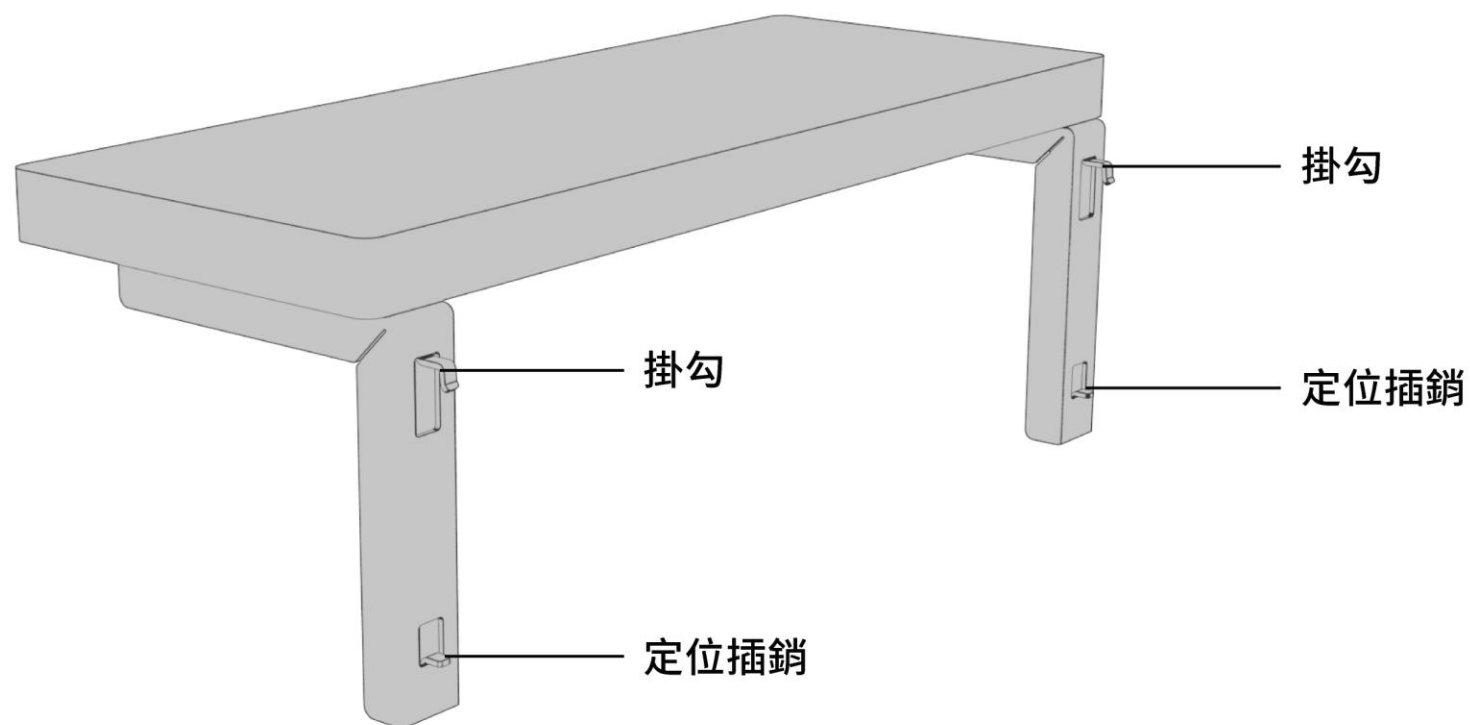




5.2 安裝層板



5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板


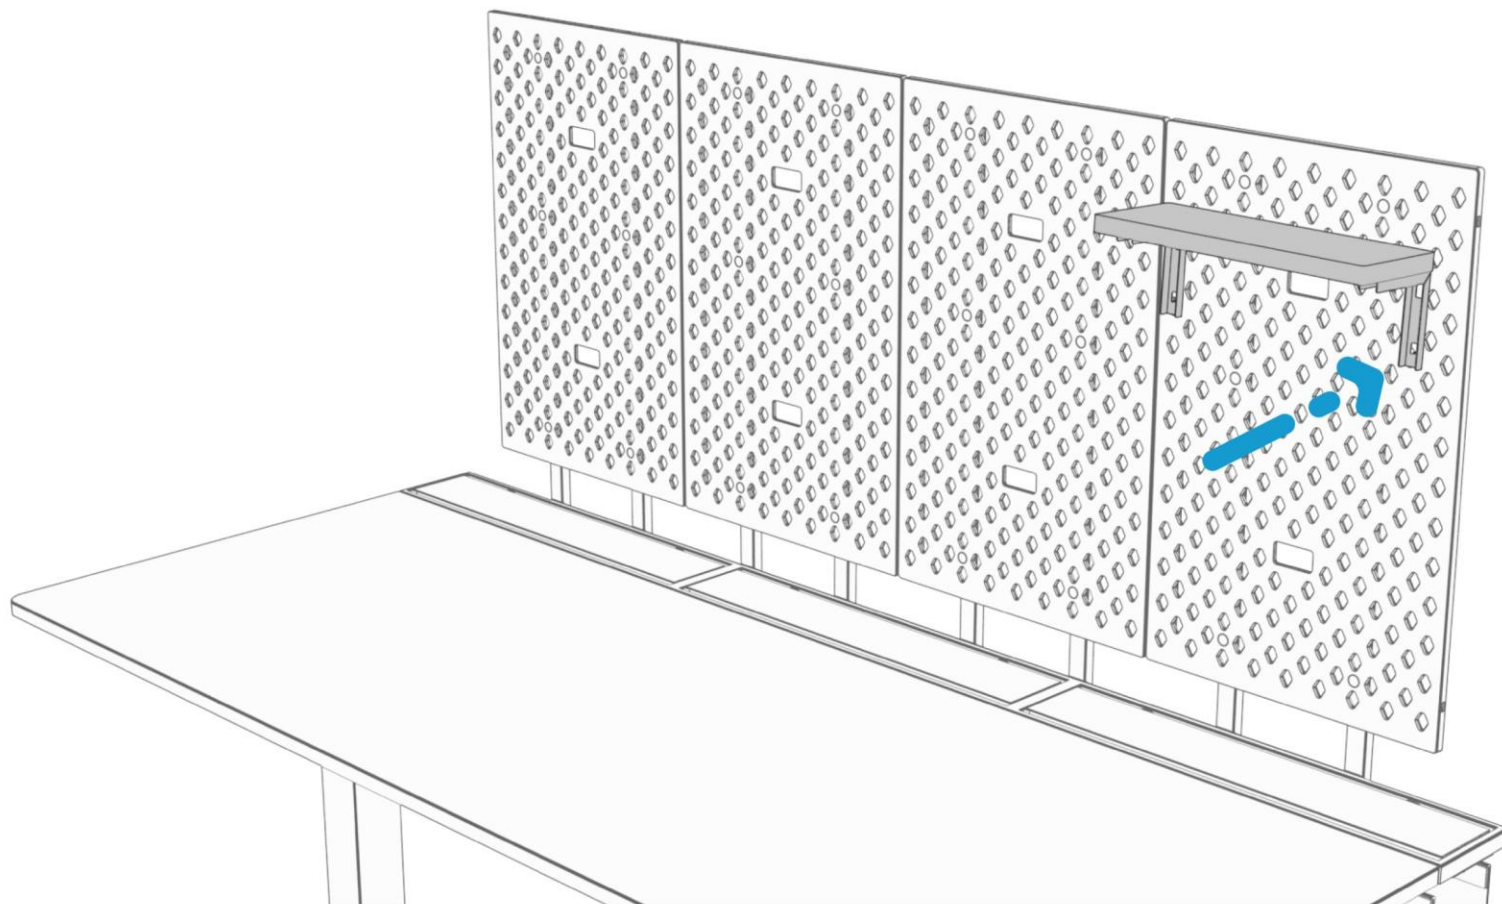




5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

安裝

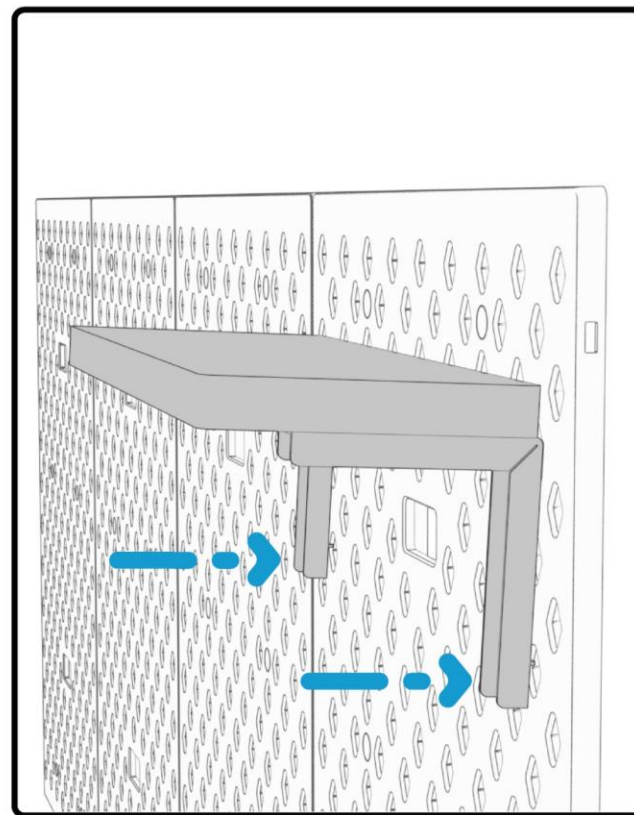
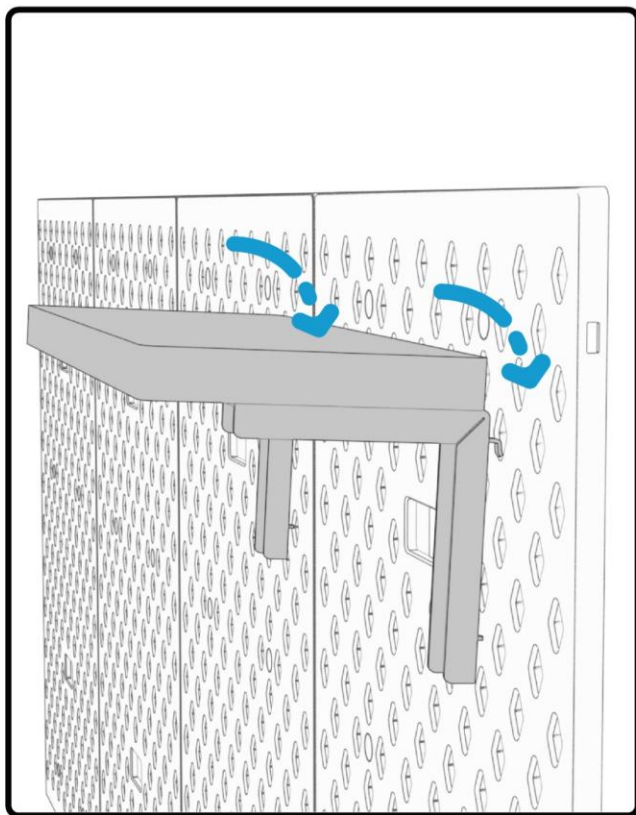





5.1 安裝 D-Board 背板

5.2 安裝層板

卸除

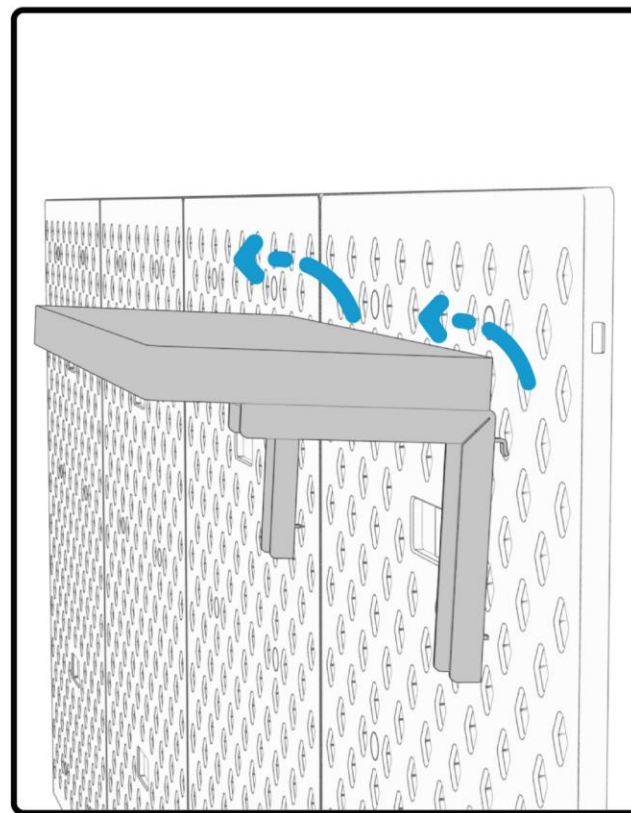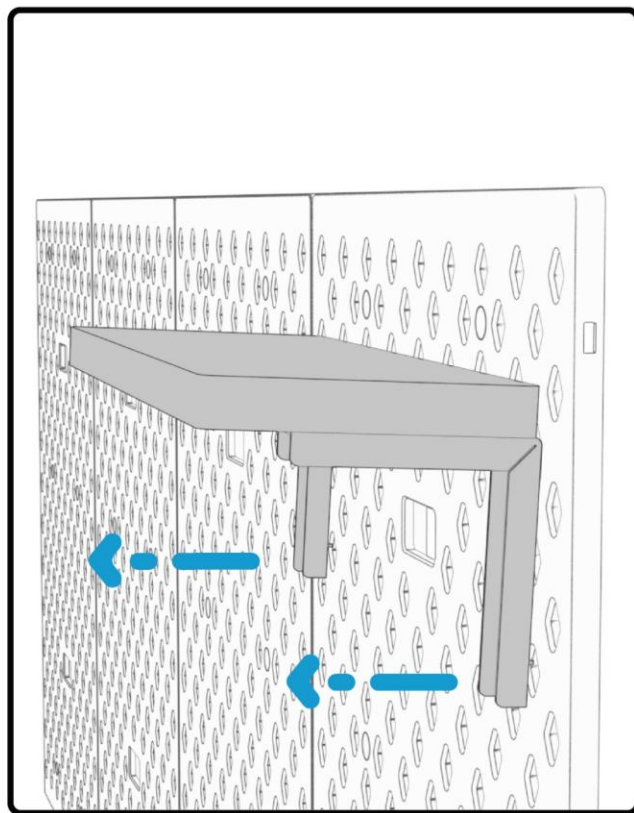

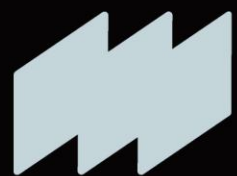

06

相容配件



6.1



相容桌子配件

P.90

6.2



相容 D-Board
背板配件

P.91




6.1 相容桌子配件



6.1 相容桌子配件

6.2 相容 D-Board 背板配件

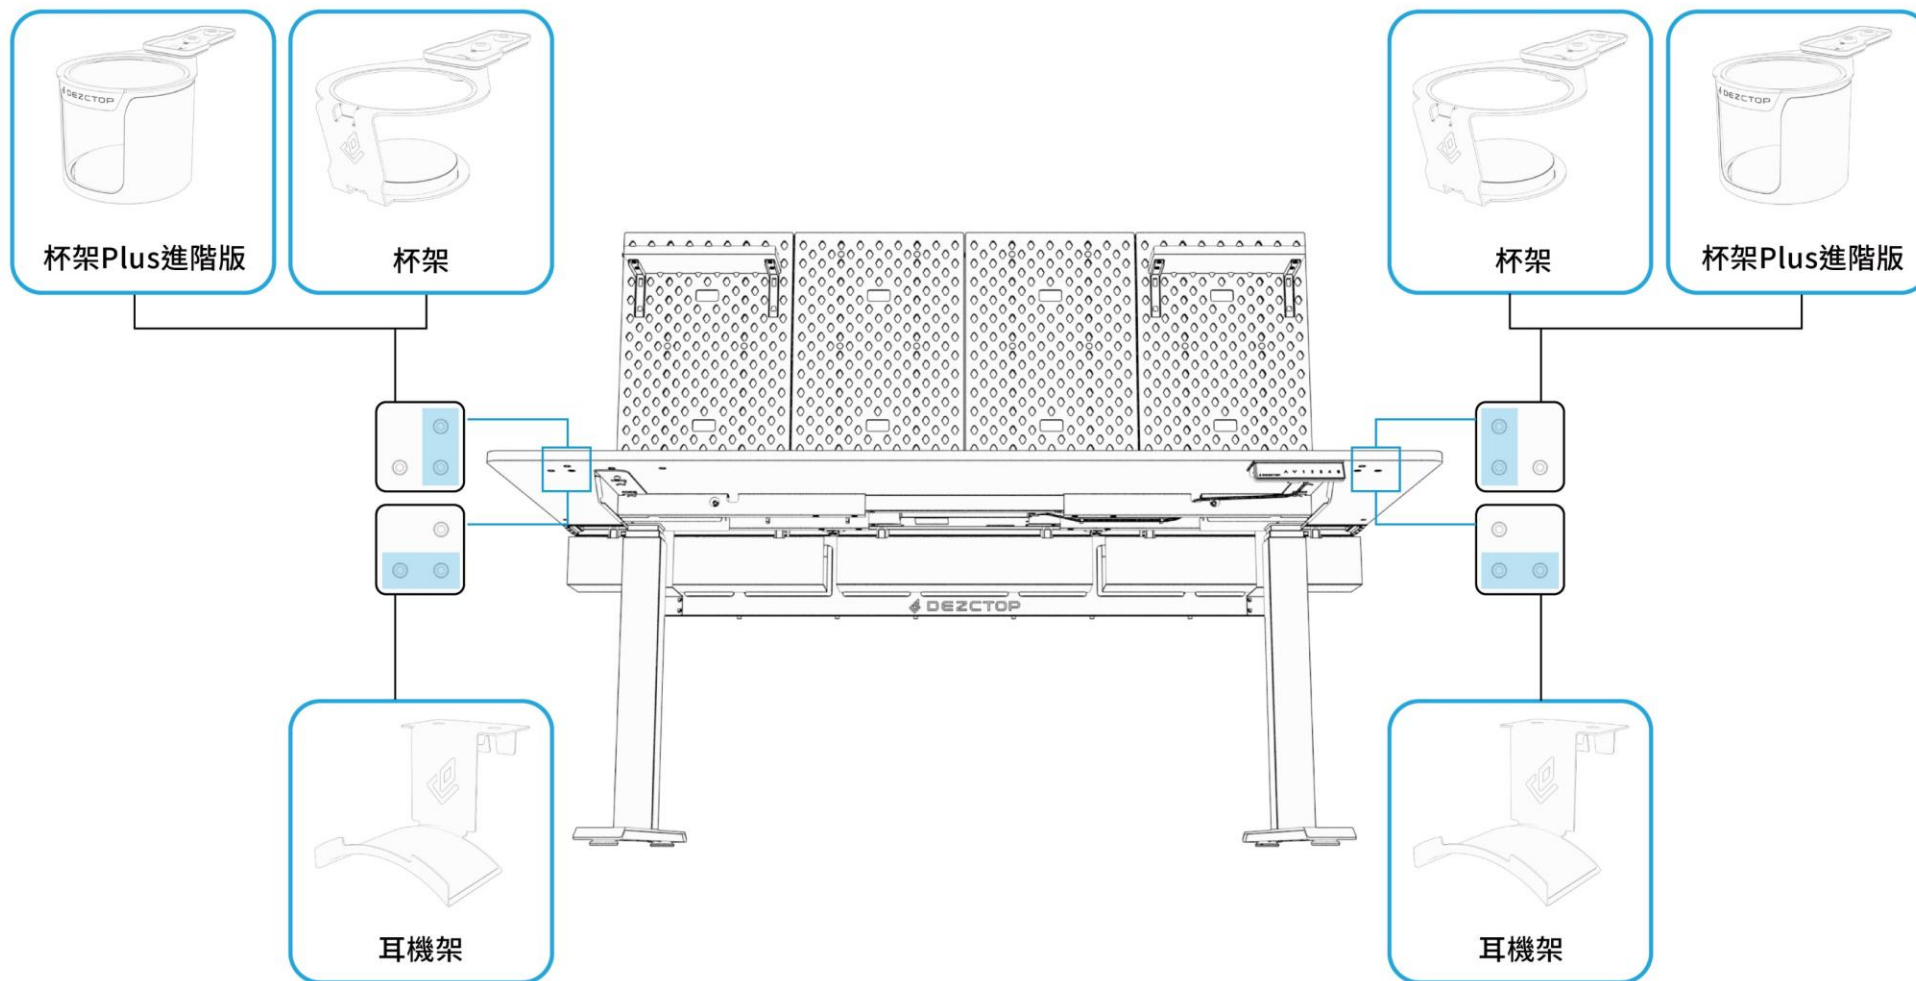




6.2 相容 D-Board 背板配件



6.1 相容桌子配件

6.2 相容 D-Board 背板配件

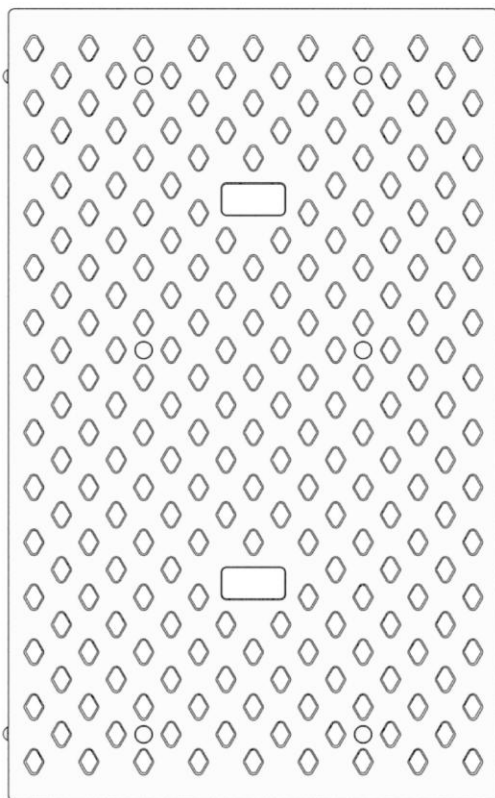

D-Board 層板



D-Board 掛勾



D-Board 控制器固定架




D-Board 多功能置物盒



D-Board Nintendo Switch
專用掛架



D-Board 螢幕掛架

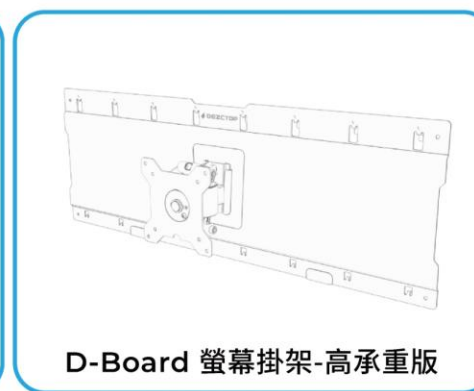


D-Board 螢幕掛架-高承重版



附錄 1

操作控制器

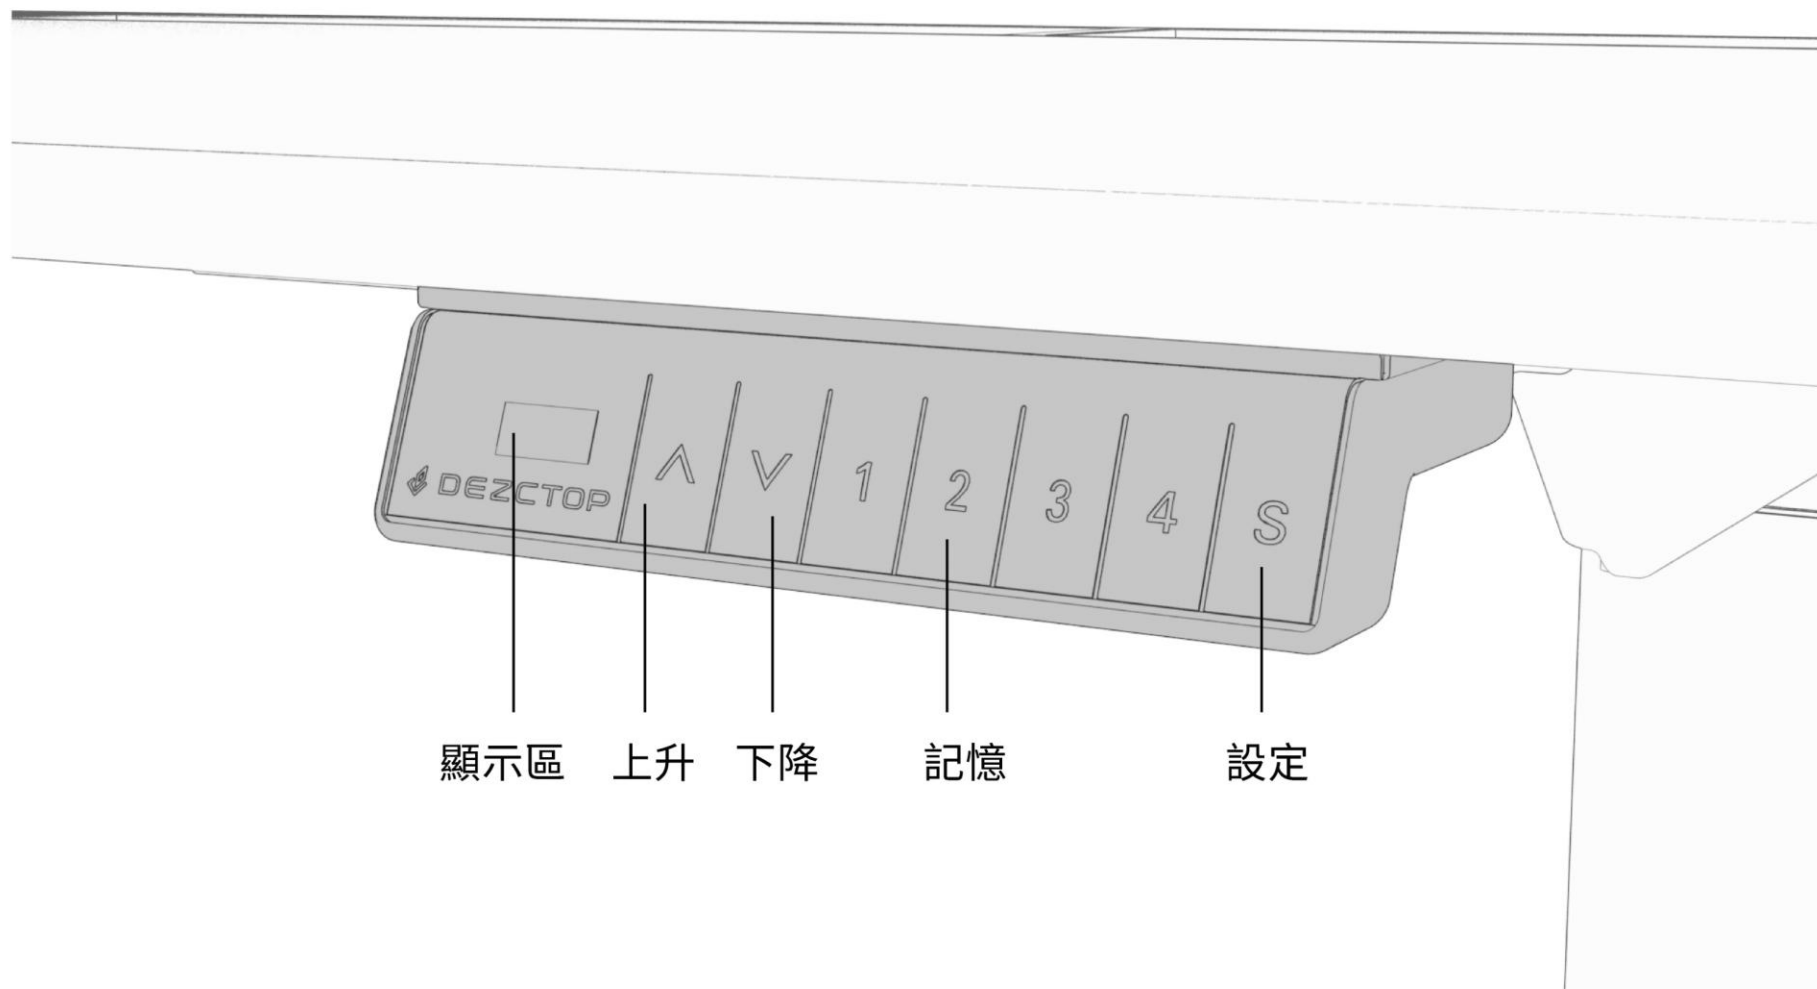

顯示區 上升 下降 記憶 設定



1. 初次啟用或重置

- 同時按住 **上升**  及 **下降鍵**  。
 - 桌面會下降且顯示區出現數字「000」並開始閃爍。
 - 待控制器出現嗶聲提示後放開 **上升鍵**  及 **下降鍵** ，顯示區會顯示最低高度。
-

2. 設定記憶高度

- 按下 **上升**  或 **下降鍵**  來調整桌面至想要的高度。
 - 按住 SET 鍵 2 秒後，顯示區會開始閃爍 5 秒。
 - 共有 4 組記憶高度可供儲存。按下 1、2、3 或 4 鍵來指定此記憶高度至個別按鈕。顯示區會出現 P1、P2、P3 或 P4，此高度即被儲存。
-

3. 設定或解除升降高度上限、下限

設定升降高度下限：

- 調整至想要作為下限的高度。若你使用的是帶有背板的桌子，請務必將背板的高度納入考量。
- 同時按住 **上升鍵**  與 **下降鍵**  約 2 秒。
- 按住 **下降鍵**  不放，放開 **上升鍵** ，並按壓 **上升鍵**  4 次。
- 聽到控制盒出現嗶聲即表示設定成功。



設定升降高度上限：

- 調整至想要作為下限的高度。若你使用的是帶有背板的桌子，請務必將背板的高度納入考量。
- 同時按住 **上升鍵**  與 **下降鍵**  約 2 秒。
- 按住 **上升鍵**  不放，放開 **下降鍵** ，並按壓 **下降鍵**  4 次。
- 聽到控制盒出現嗶聲即表示設定成功。

解除升降高度下限：

- 調整至最低高度（已設定的高度下限）。
- 同時按住 **上升鍵**  與 **下降鍵**  約 2 秒。
- 按住 **下降鍵**  不放，放開 **上升鍵** ，並按壓 **上升鍵**  4 次。
- 聽到控制盒出現嗶聲即表示設定成功。
- 高度下限即回到初始的 65 cm。

解除升降高度上限：

- 調整至最高高度（已設定的高度上限）。
- 同時按住 **上升鍵**  與 **下降鍵**  約 2 秒。
- 按住 **上升鍵**  不放，放開 **下降鍵** ，並按壓 **下降鍵**  4 次。
- 聽到控制盒出現嗶聲即表示設定成功。
- 高度上限即回到初始的 130 cm。



4. 特殊情況下的初始高度設定

由於控制器上顯示的高度是依據本產品預設的標準規格而設定的，若自行更換不同厚度的桌板或自行加裝輪子時，會使桌板平面與顯示高度產生差異，因此可透過此設定方式來修正顯示高度。

設定初始最高高度：

- 長按**上升鍵**  約 5 秒。
- 顯示器出現數字閃爍後即可點按**上升鍵**  至想要的高度。若你使用的是帶有背板的桌子，請務必將背板的高度納入考量。
- 等待約 10 秒後，顯示器數字停止閃爍即表示新的初始最高高度被設定成功。

設定初始最低高度：

- 長按**下降鍵**  約 5 秒。
- 顯示器出現數字閃爍後即可點按**下降鍵**  至想要的高度。若你使用的是帶有背板的桌子，請務必將背板的高度納入考量。
- 等待約 10 秒後，顯示器數字停止閃爍即表示新的初始最低高度被設定成功。



5. 切換公制與英制單位

- a. 同時按住高度記憶鍵 1、2 及 SET 鍵約 5 秒。
- b. 顯示區會出現“C-I”。若 5 秒內未輸入任何指示，系統會回復至正常操作模式。


設定初始最低高度：

按下鍵 1，顯示區會顯示“C”，代表高度單位為公分。

如何選擇英制單位：

按下鍵 2，顯示區會顯示“I”，代表高度單位為英吋。



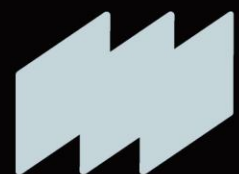

附錄 2

故障排除



錯誤代碼	異常狀況	原因	解決方式
E00	無	復位重置不完全	請執行控制器操作中的復位重置步驟。
E01	嗶聲提示音3次	短時間內頻繁操作	請等待五分鐘後即可再次進行操作。
E02	嗶聲提示音2次	桌面不平衡	1. 平均擺放桌面上的物品，並進行復位重置。 2. 若無法完成復位重置或復位重置後提示音仍持續，請與客服聯繫。
E03	桌板回彈 30mm	防碰撞保護	請清除桌板上、下方障礙物後即可恢復正常運作。
E04	桌板回彈 40mm	防碰撞偵測 (T-Touch)	請清除桌板上、下方障礙物後即可恢復正常運作。
E11	嗶聲提示音5次	升降立柱過電流保護	1. 請移除桌面上過重物品。 2. 若仍無法操作桌子，請執行復位重置。 3. 若無法完成復位重置或復位重置後提示音仍持續，請與客服聯繫。
E12			
E21	嗶聲提示長音	控制盒上 M1 接頭無訊號反應	1. 請執行復位重置。 2. 若無法完成復位重置或復位重置後提示音仍持續，請與客服聯繫。
E22		控制盒上 M2 接頭無訊號反應	
E31	嗶聲提示音4次	控制盒上 M1 接頭未偵測到電流	1. 確認所有升降立柱的電源連接線皆已確實連接到控制盒上。 2. 請執行復位重置。 3. 若無法完成復位重置或復位重置後提示音仍持續，請與客服聯繫。
E32		控制盒上 M2 接頭未偵測到電流	