


ARC 使用手冊

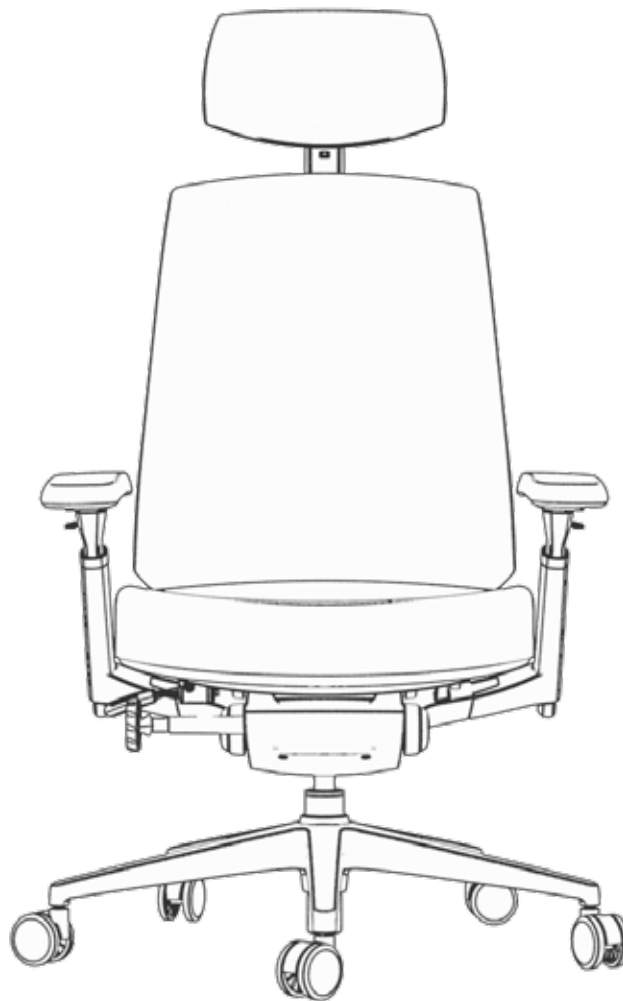

目錄

1 產品全貌..... 01

2 尺寸..... 02

3 零件列表 04



4 組裝 06

5 調整 16

6 安全與注意事項 28

7 故障排除 29


1 產品全貌

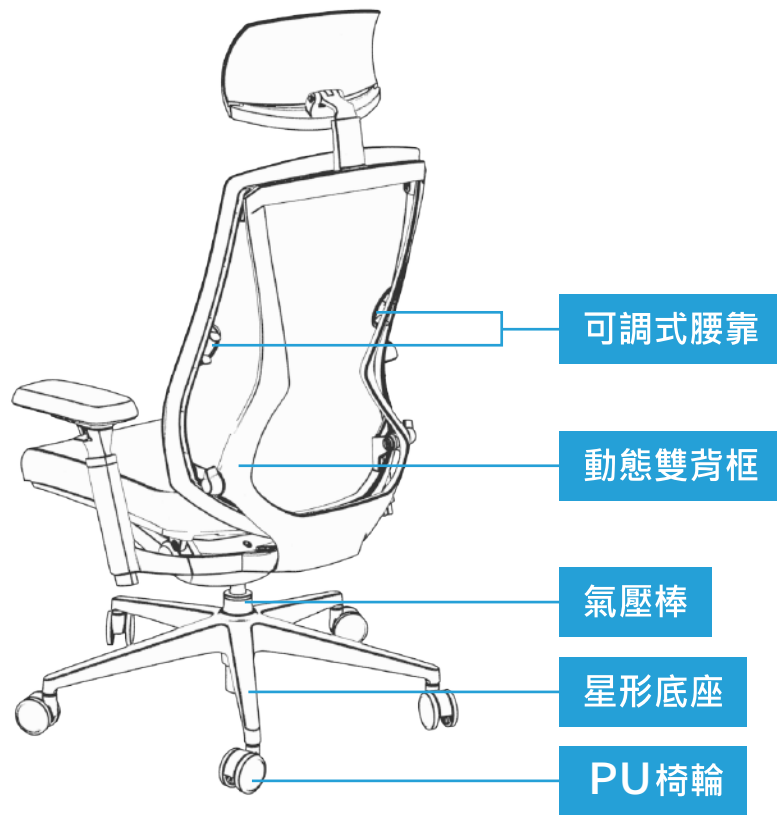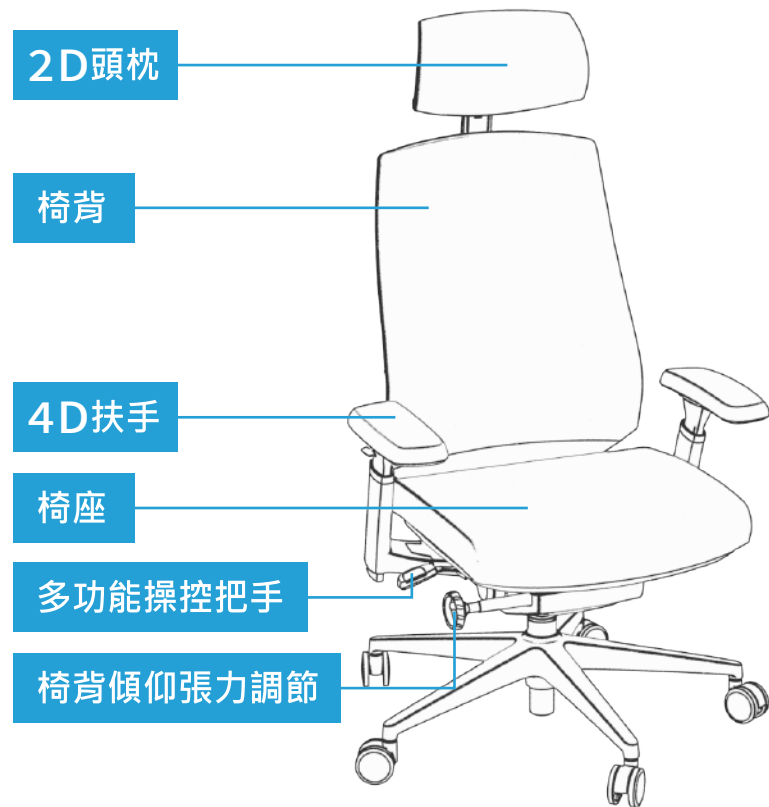


2 尺寸



1

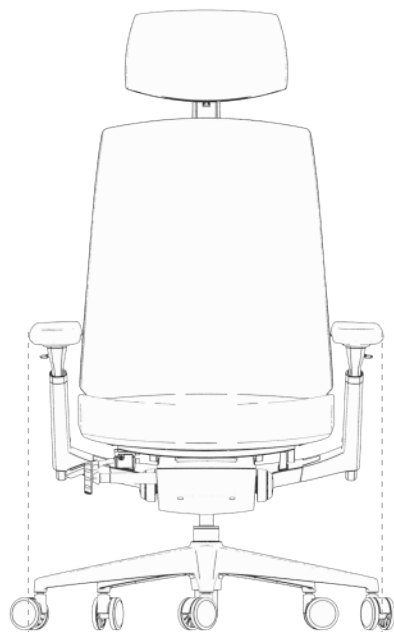



66~71.5 cm /
26" ~28.1"

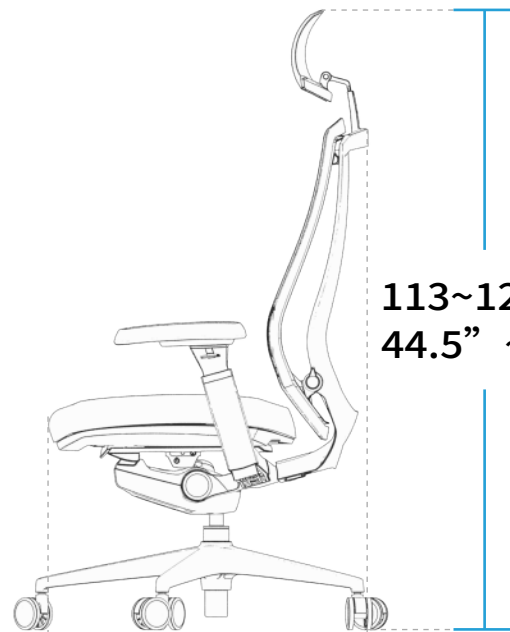







113~121cm /
44.5" ~47.6"

61.5~64 cm /
24.2" ~25.2"

2

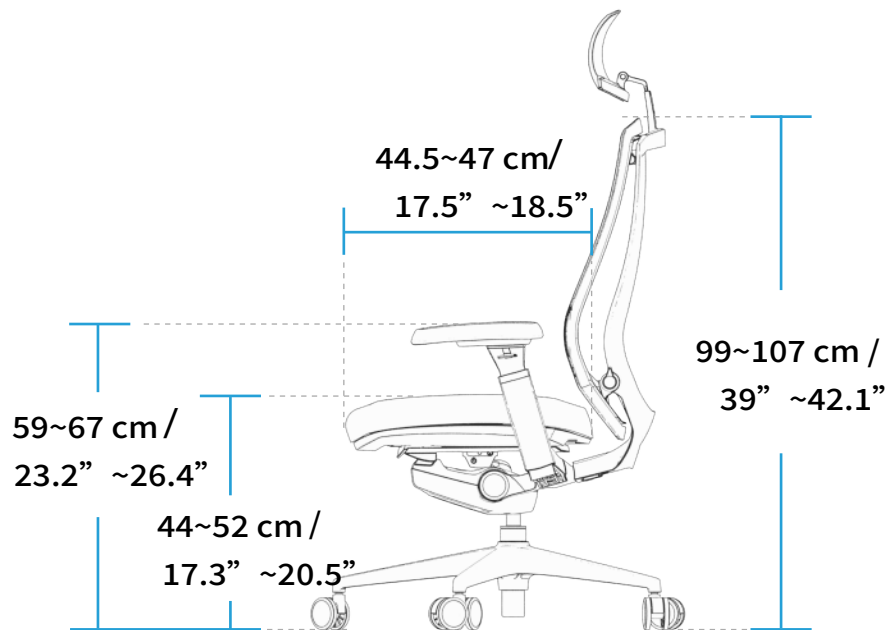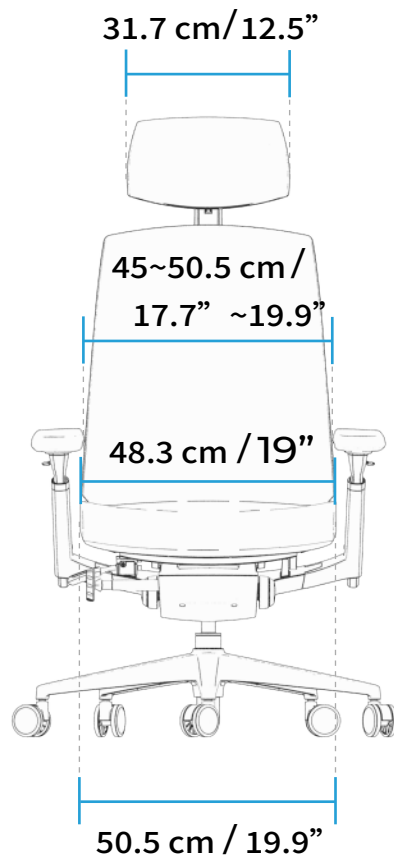


3 零件列表

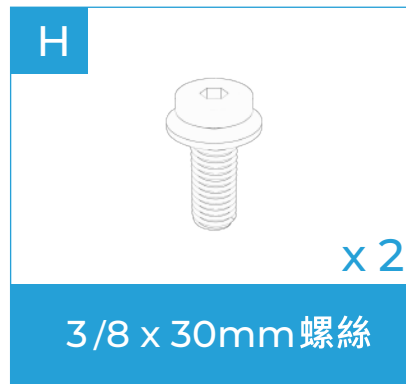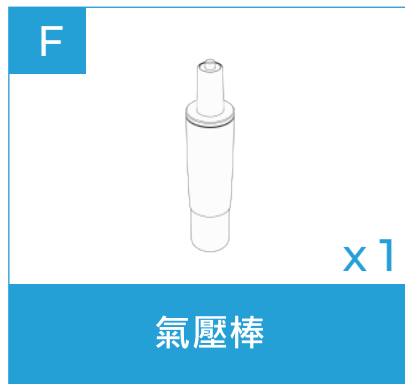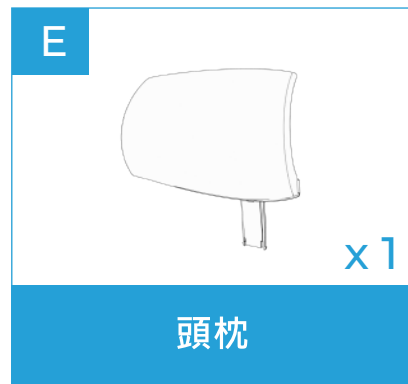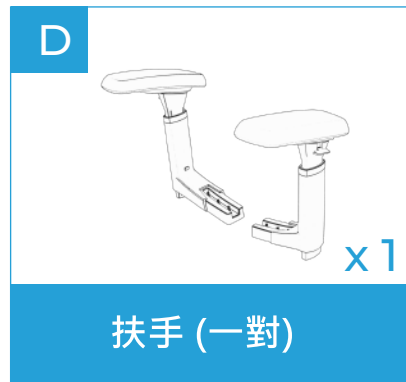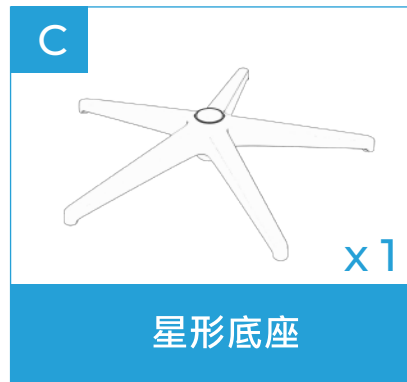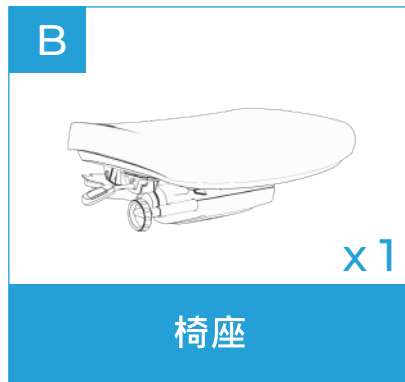

3 零件列表



I



x 6

1/4 x 20mm 螺絲

J



x 1

5mm 六角板手

4 組裝



4.1 安裝椅輪 07

4.2 安裝氣壓棒 08



4.3 組裝椅座 10

4.4 組裝扶手 11

4.5 組裝椅背 13

4.6 組裝頭枕 15



4.1 安裝椅輪

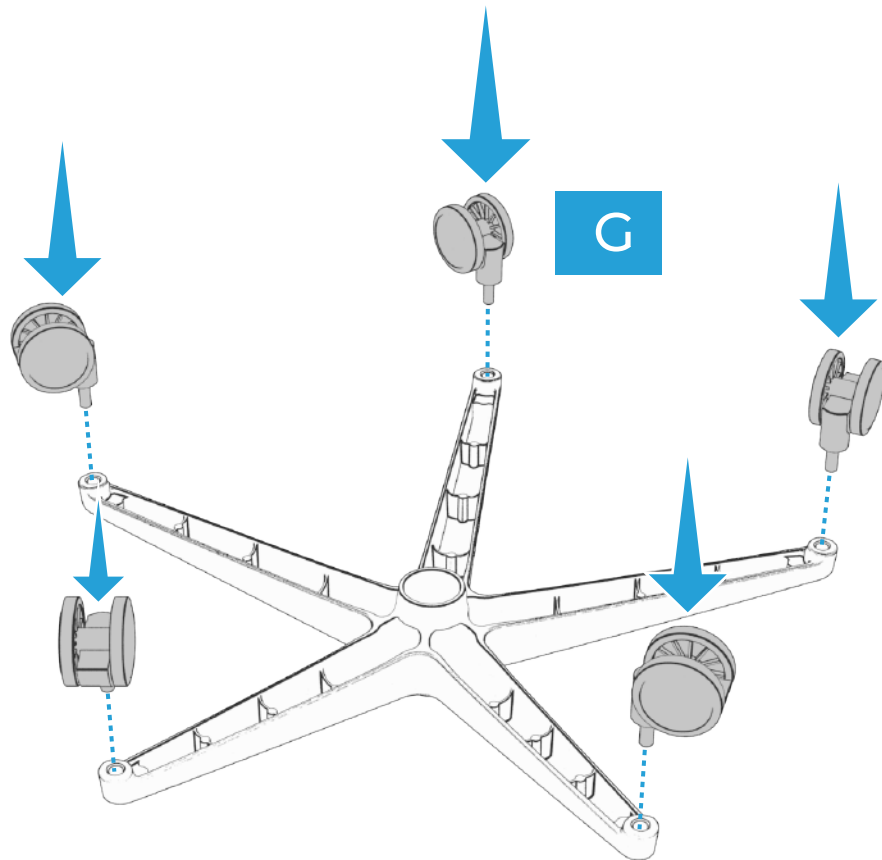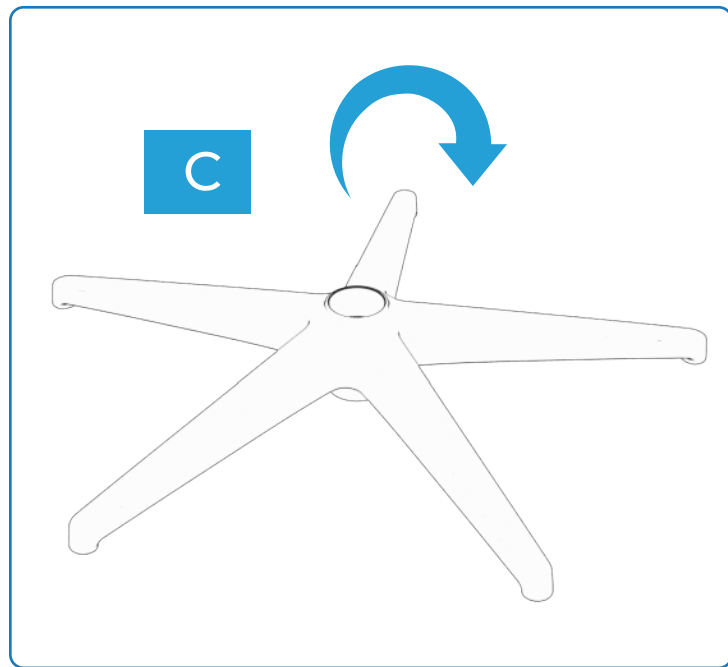

4.2 安裝氣壓棒





1

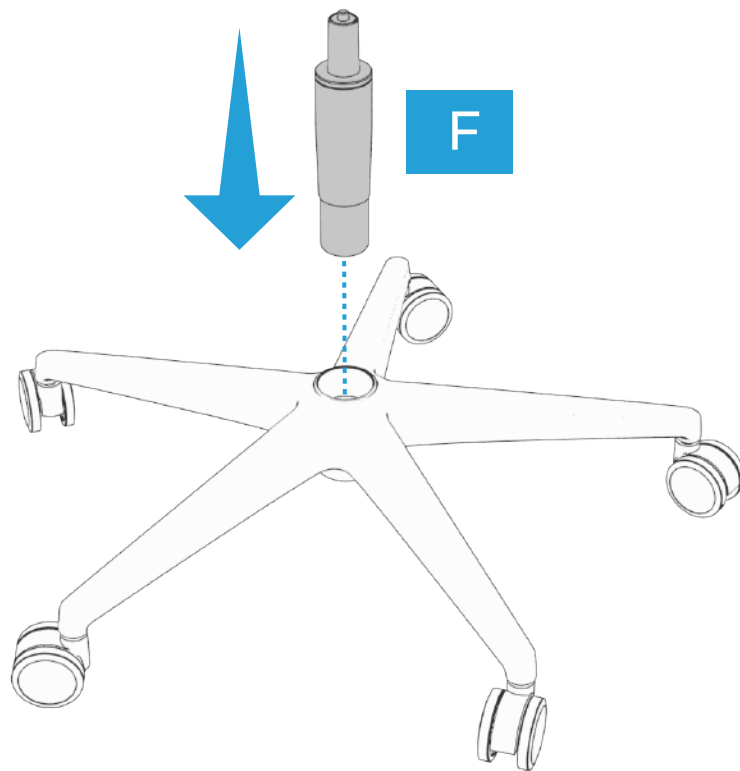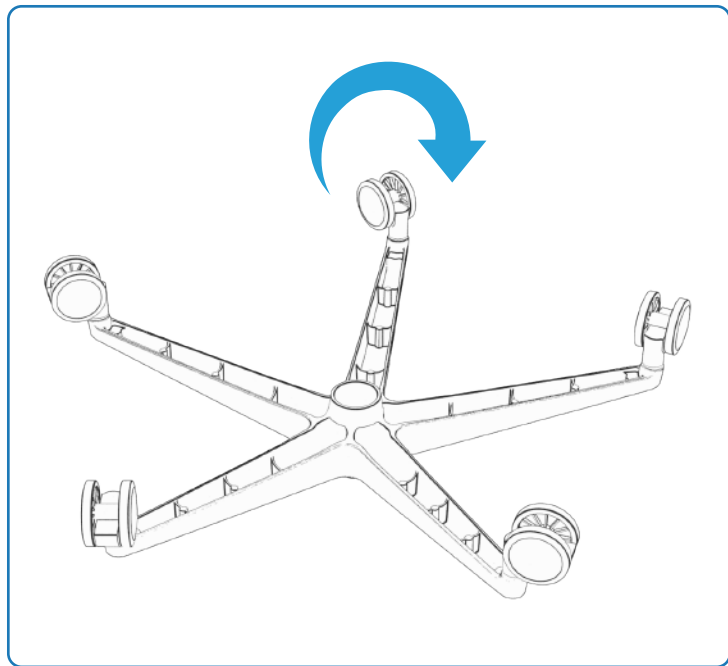



4.2 安裝氣壓棒



2

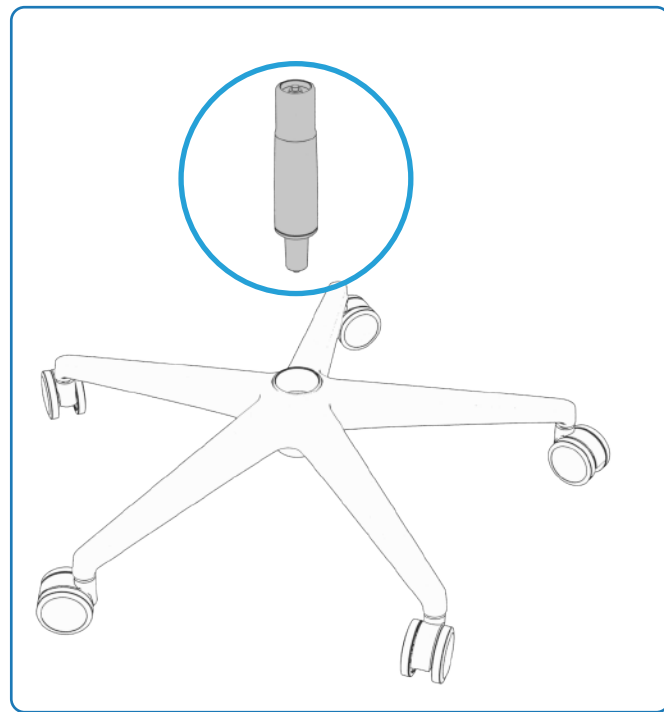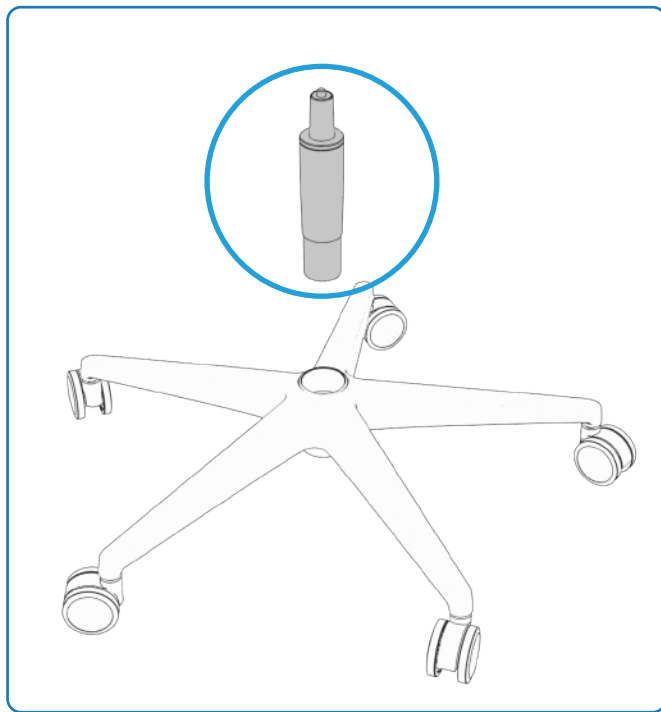


4.3 組裝椅座

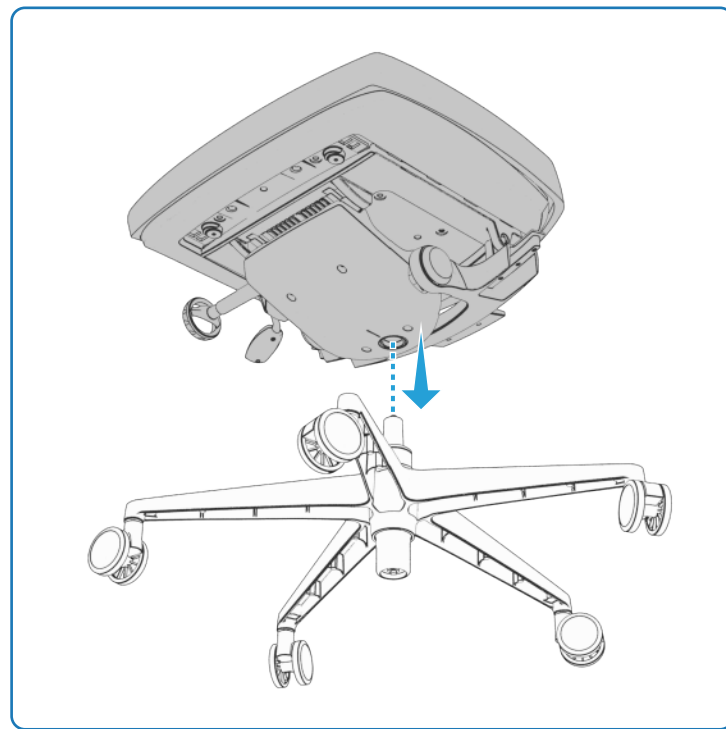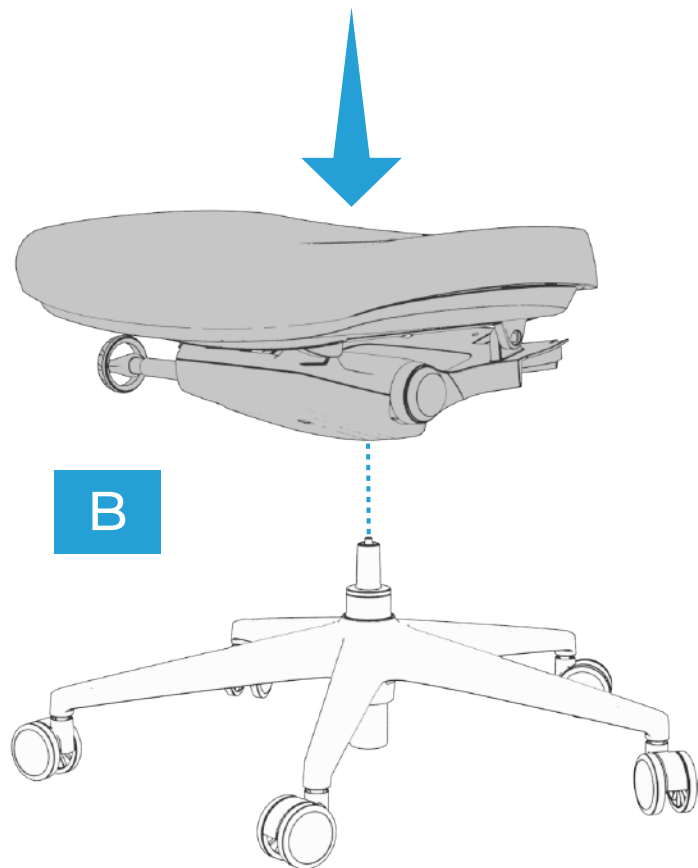

4.4 組裝扶手



1

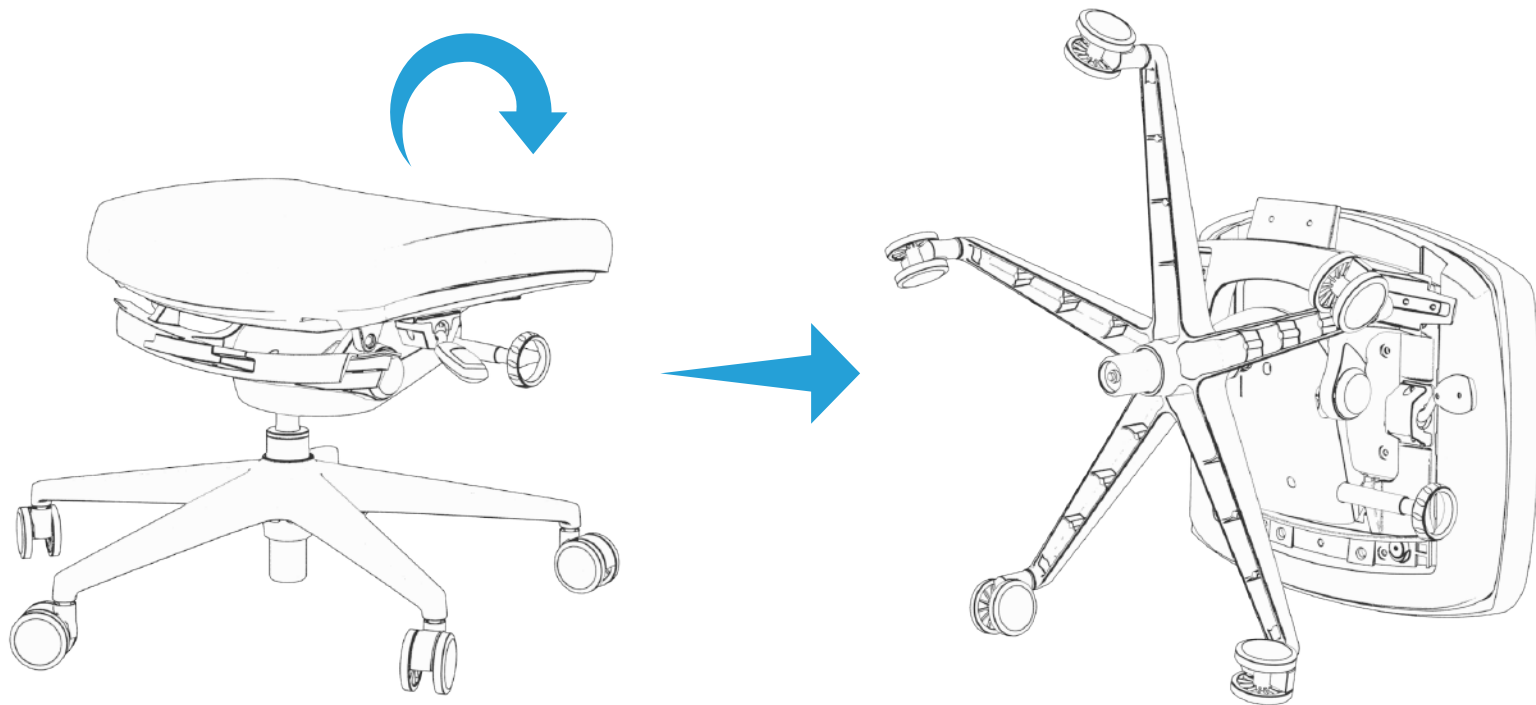

4.4 組裝扶手





2



I

D

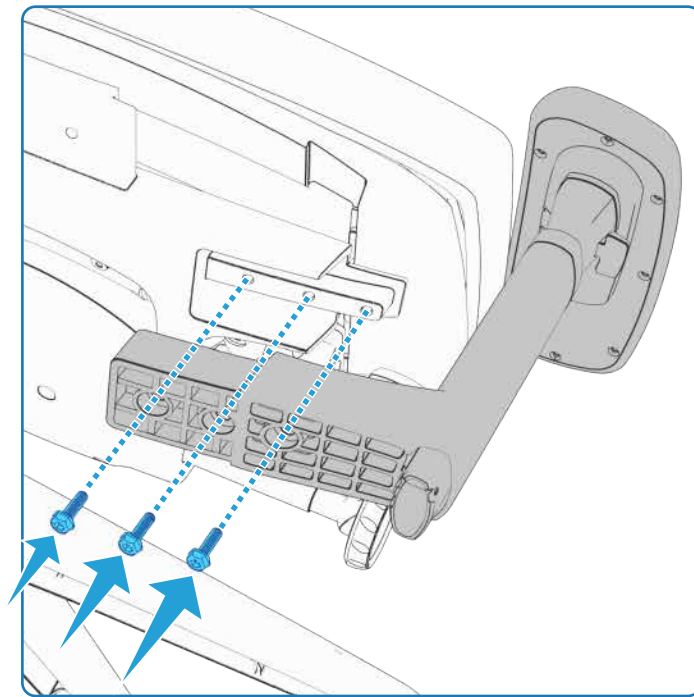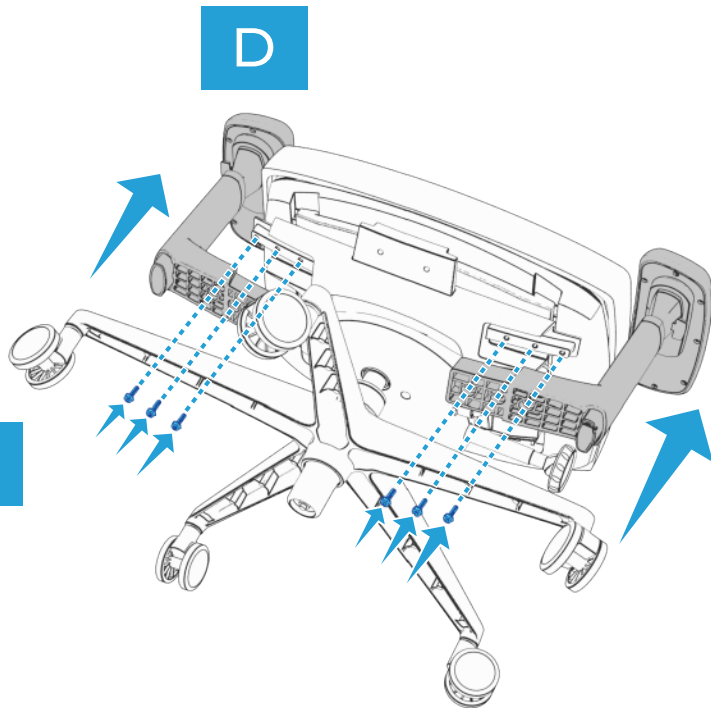


一開始時不完全鎖緊全部的螺絲有助於對準螺絲與扶手，最後再依序把全部螺絲完全鎖緊。

4.5 組裝椅背




1

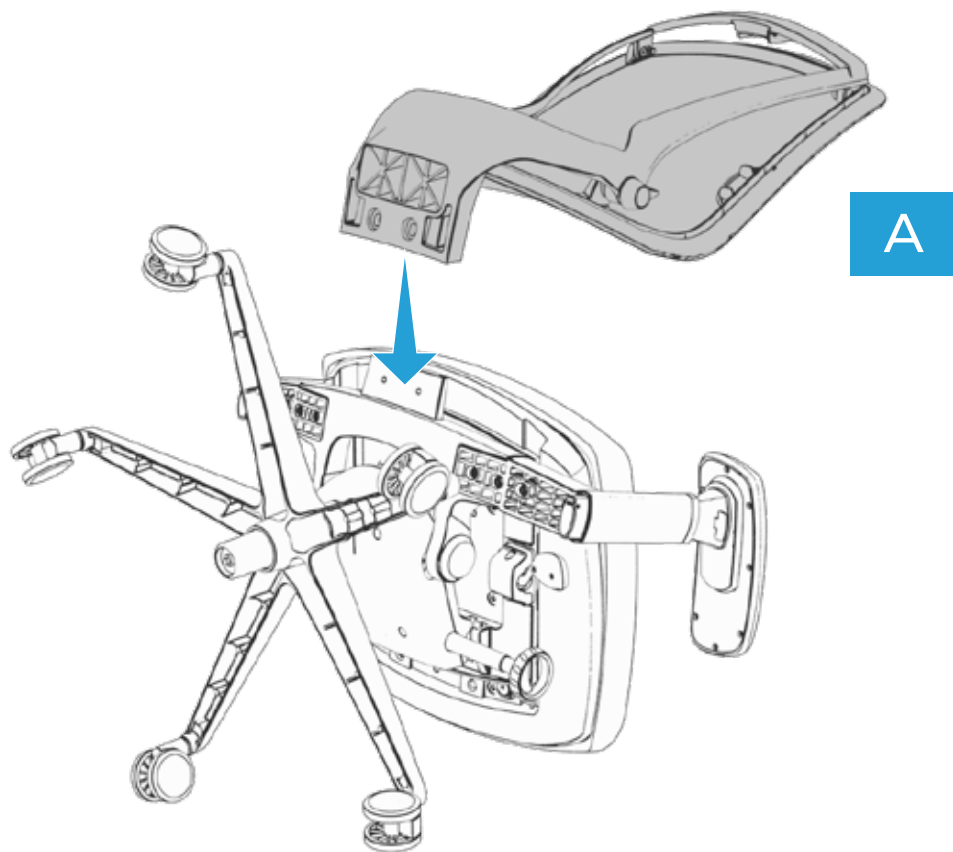

4.5 組裝椅背




2

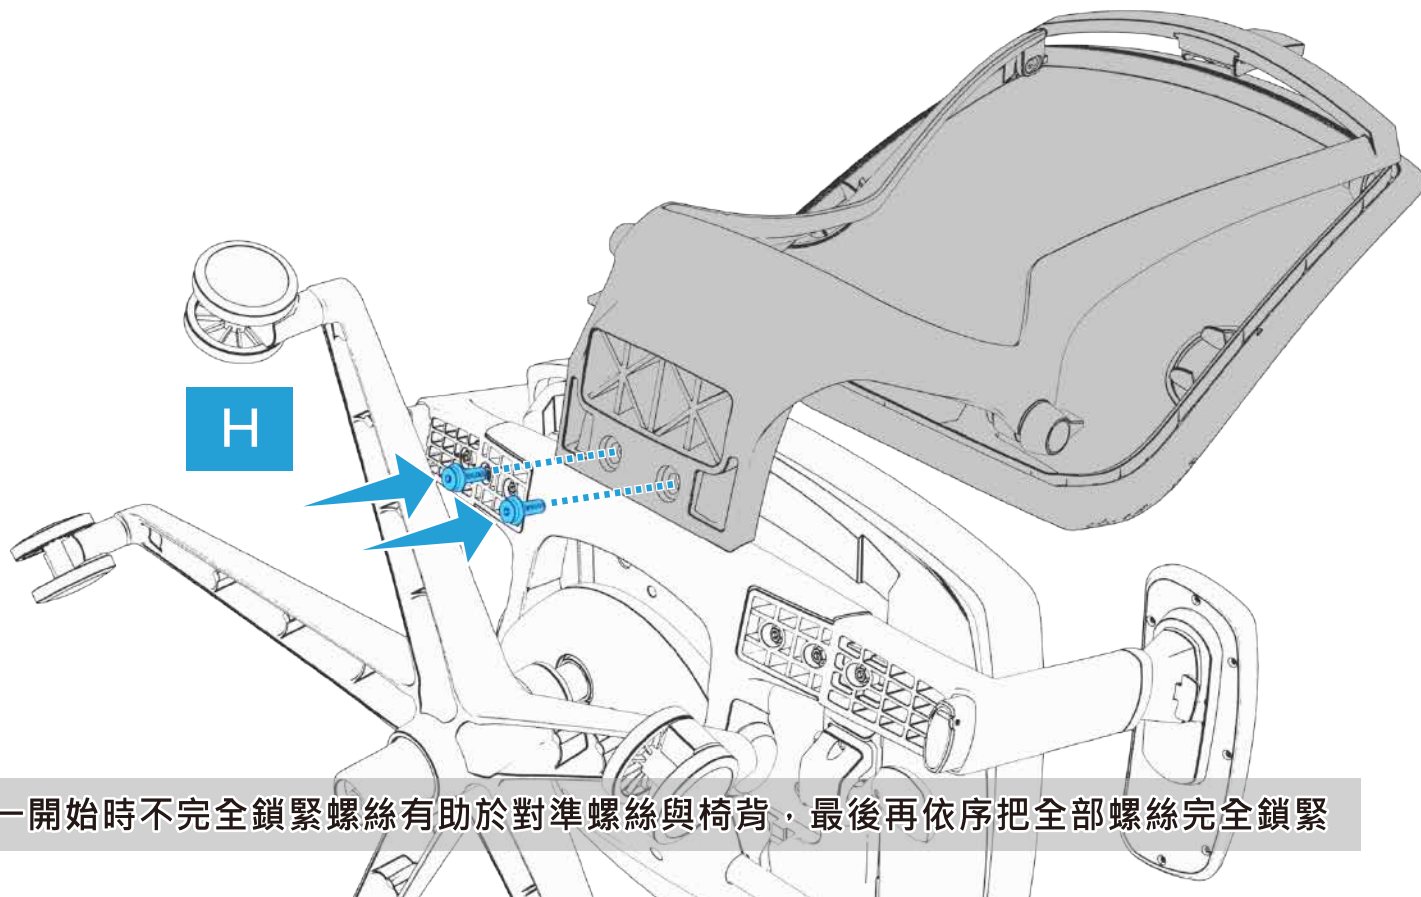

一開始時不完全鎖緊螺絲有助於對準螺絲與椅背，最後再依序把全部螺絲完全鎖緊

4.6 組裝頭枕

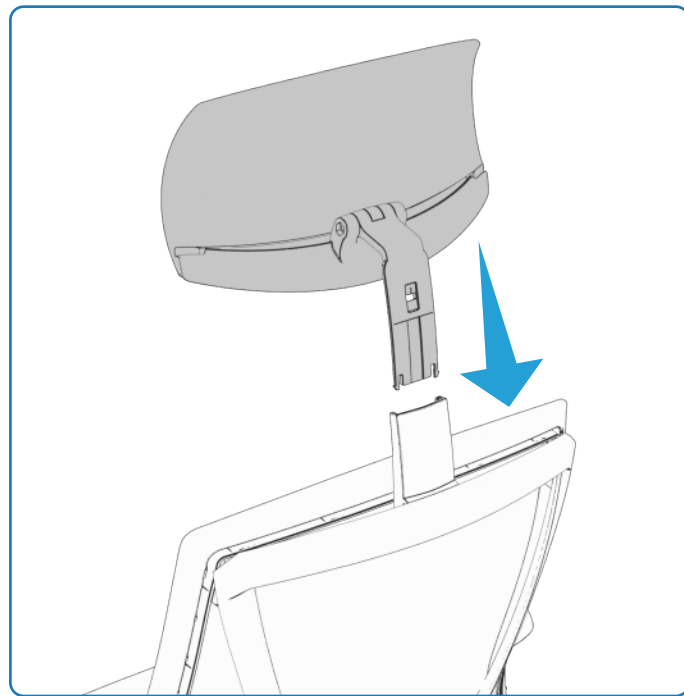

5 調整



5.1 頭枕 17

5.2 雙背框 18




5.3 腰靠 19

5.4 椅座 20



5.5 椅背與張力調節 22

5.6 扶手 24



5.1 頭枕

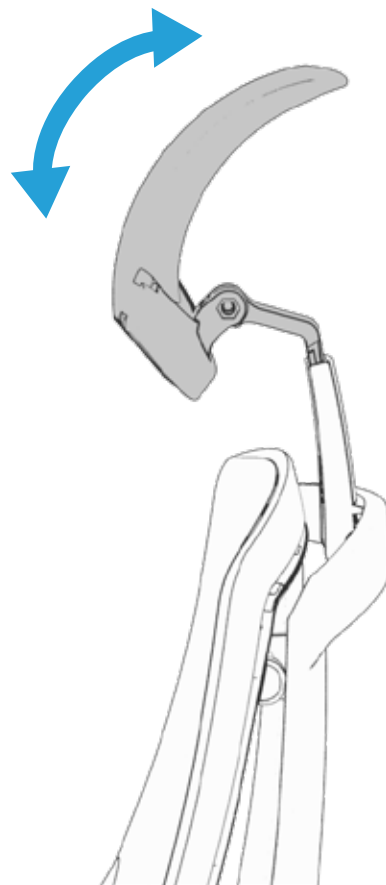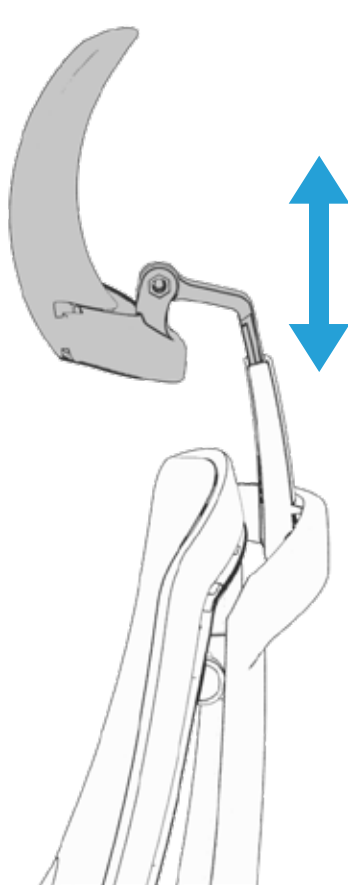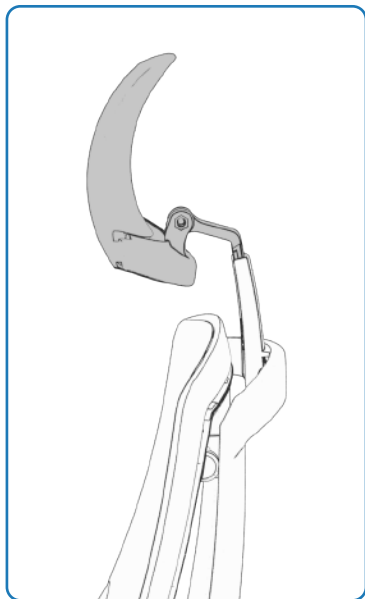

5.2 雙背框

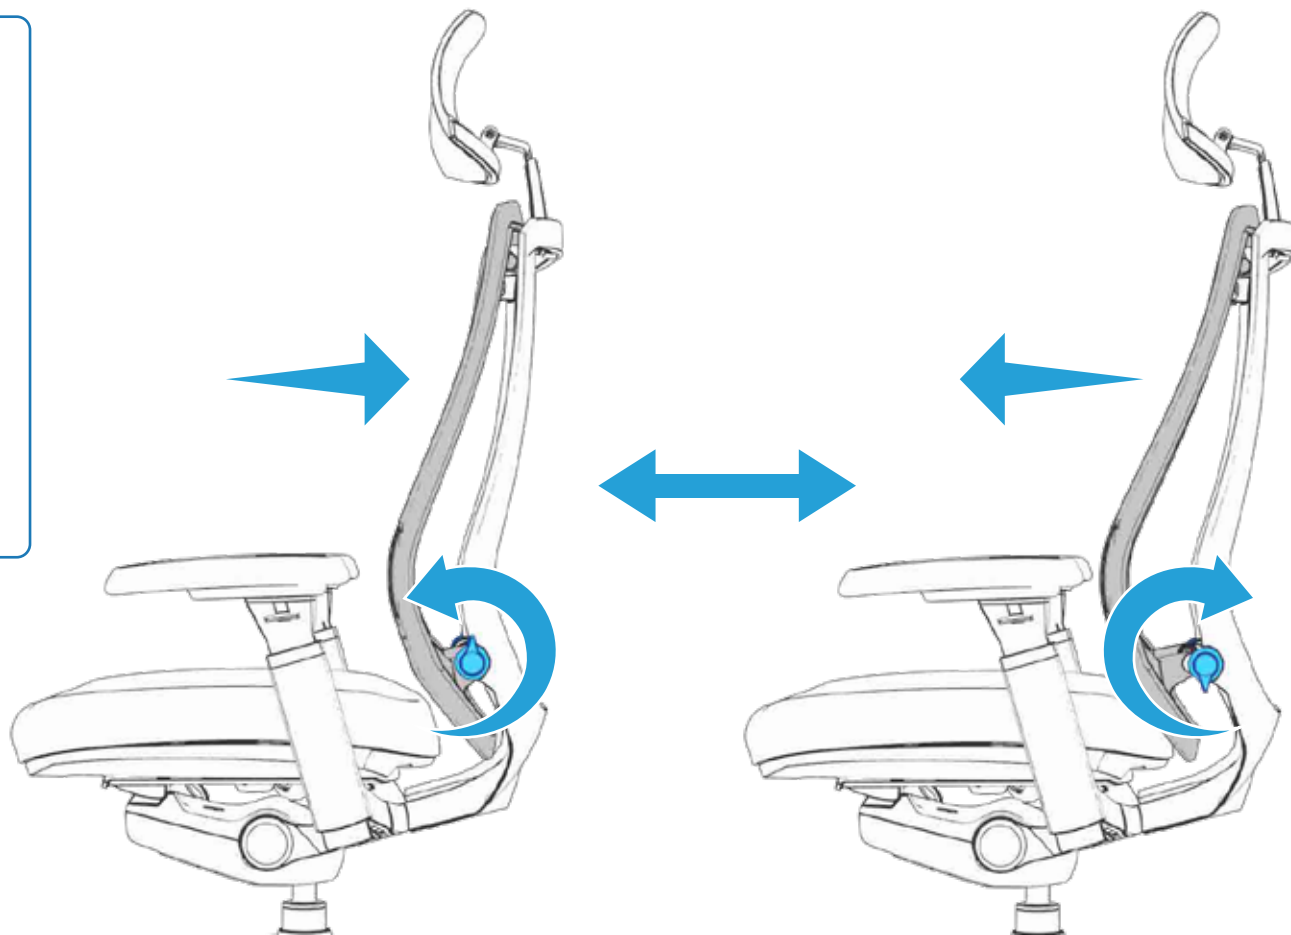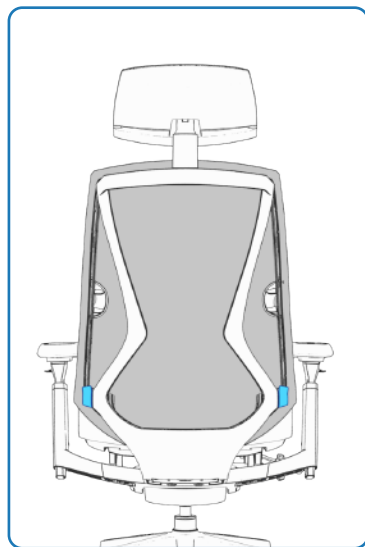



5.3 腰靠

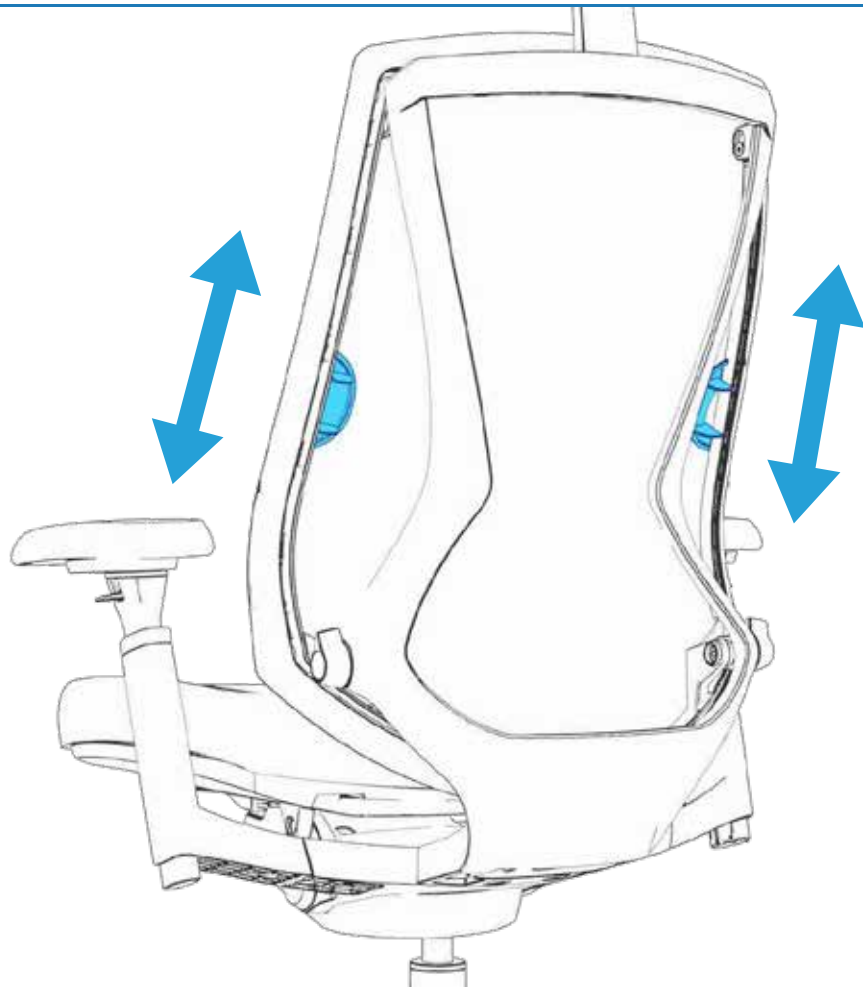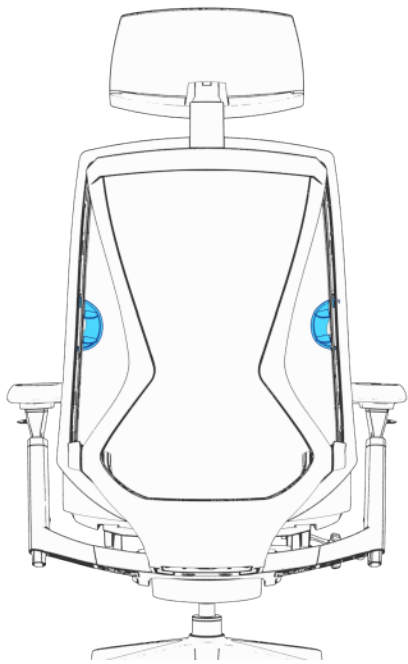

5.4 椅座






1

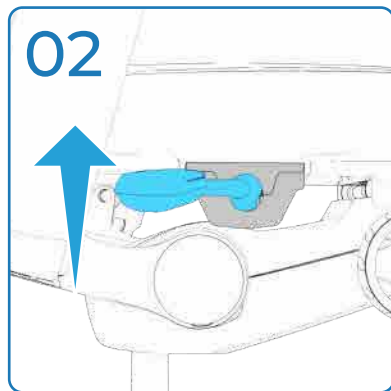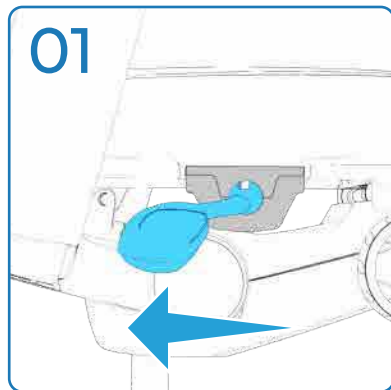

5.4 椅座






2

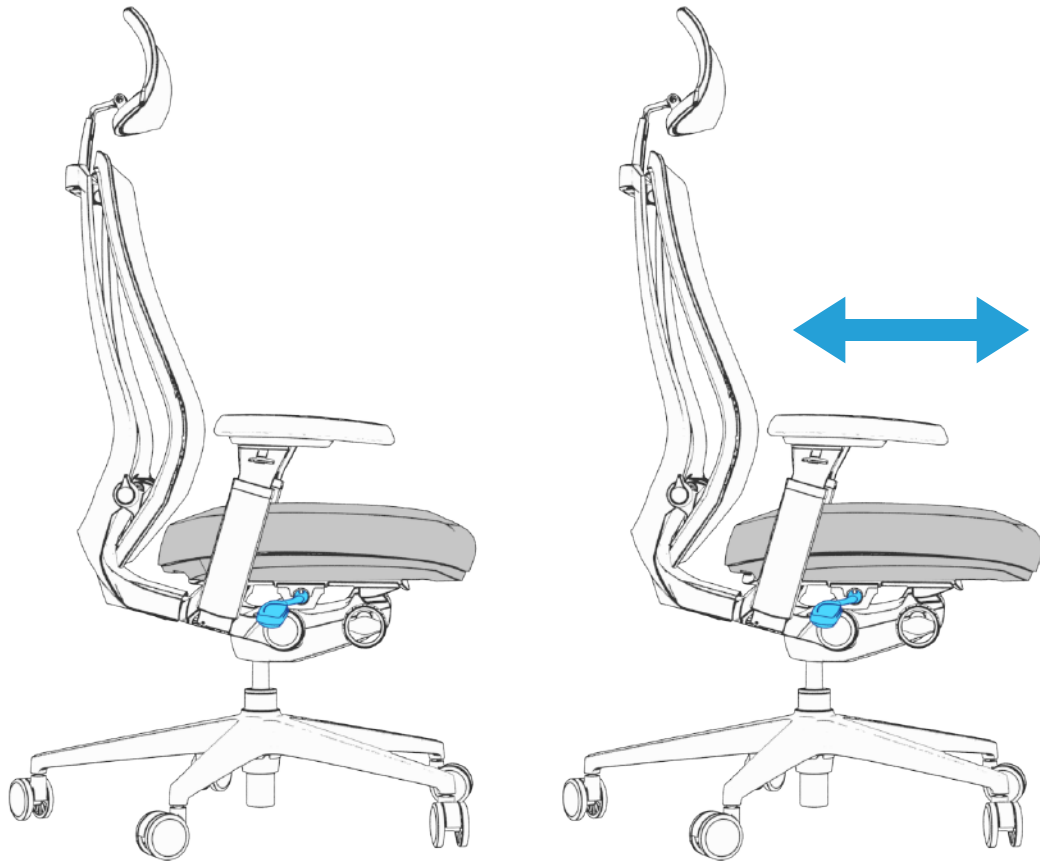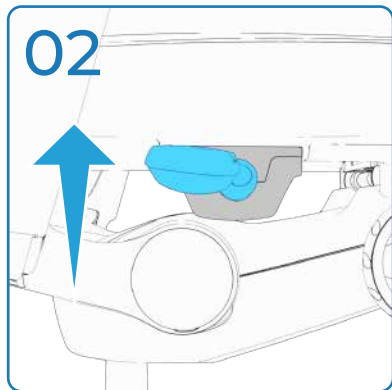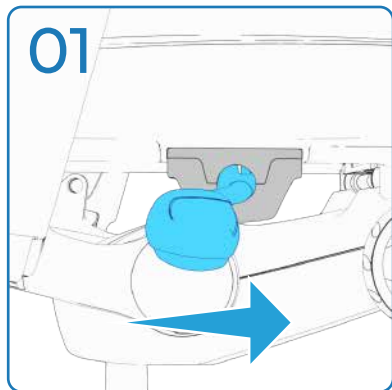

5.5 椅背與張力調節



1

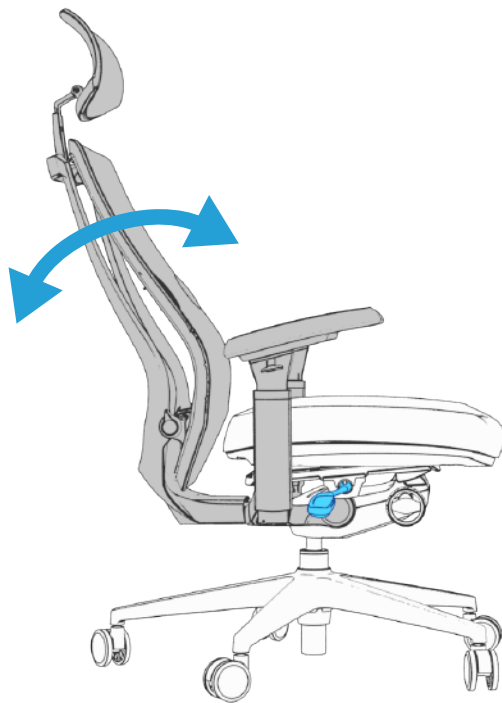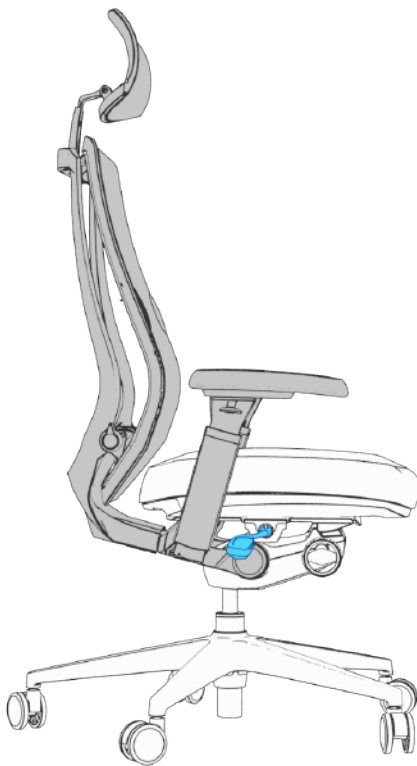
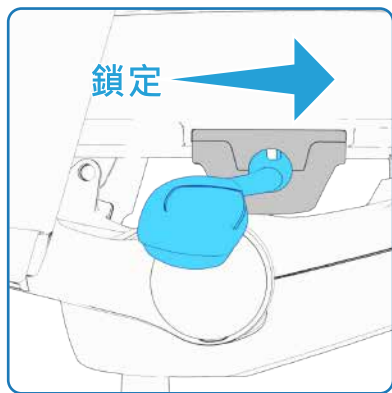


為了安全考量，當你操作解除椅背鎖定时，椅背會維持在原本被鎖定的位置。你必須再向後躺一次才能完全解除鎖定。

5.5 椅背與張力調節






2

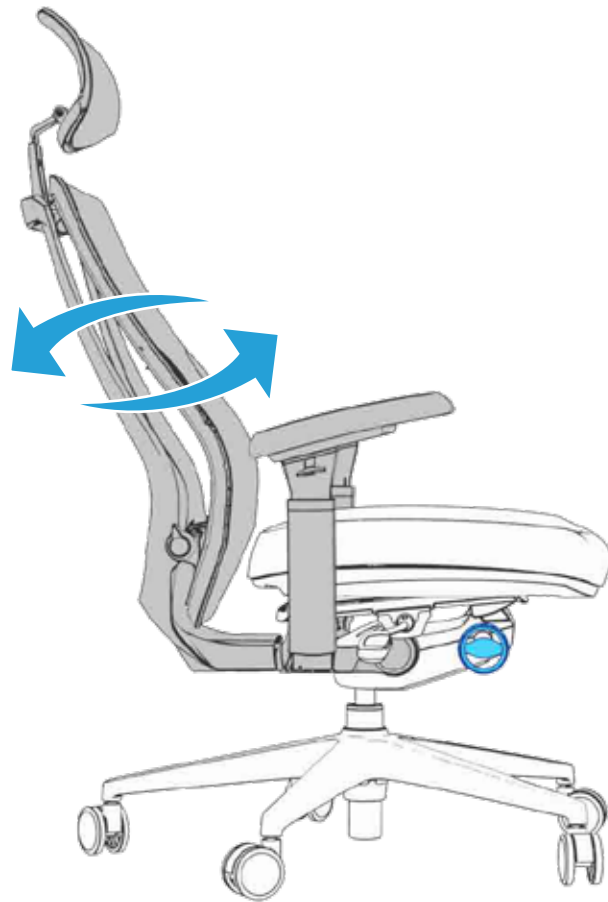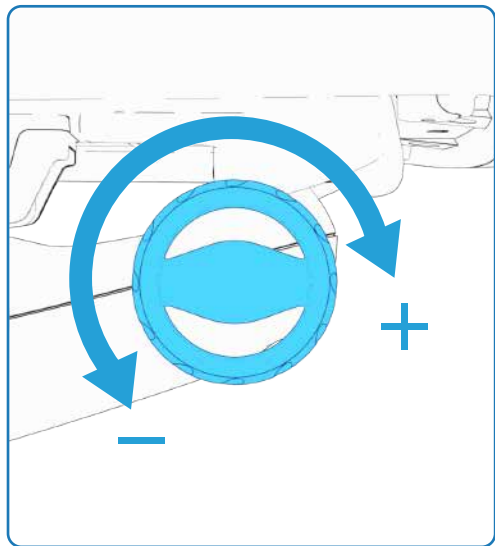

5.6 扶手





1

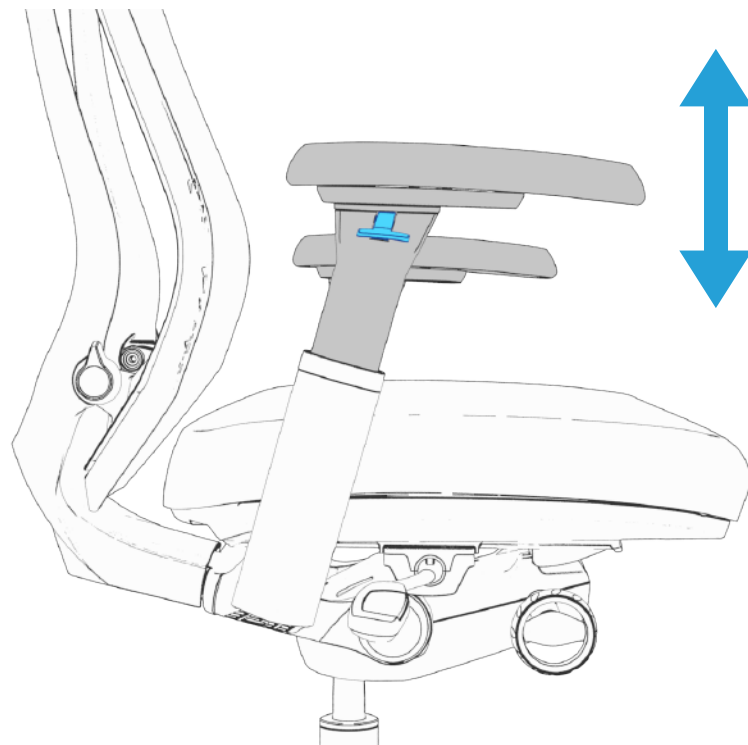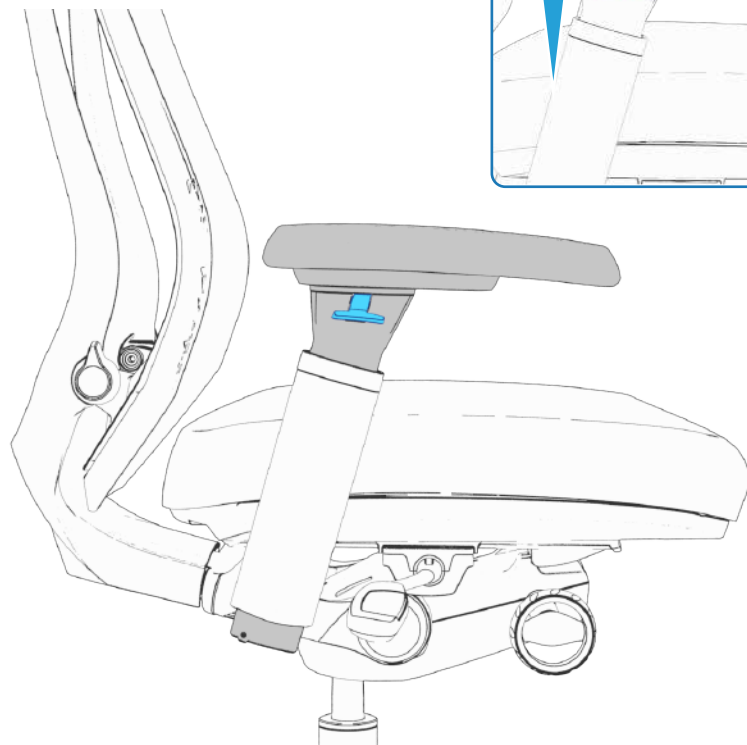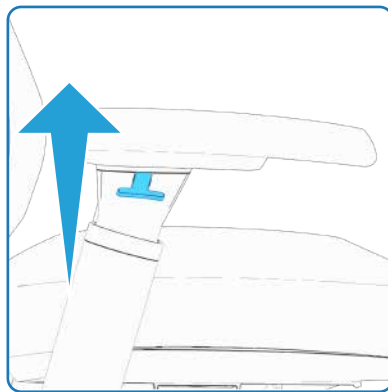

5.6 扶手





2

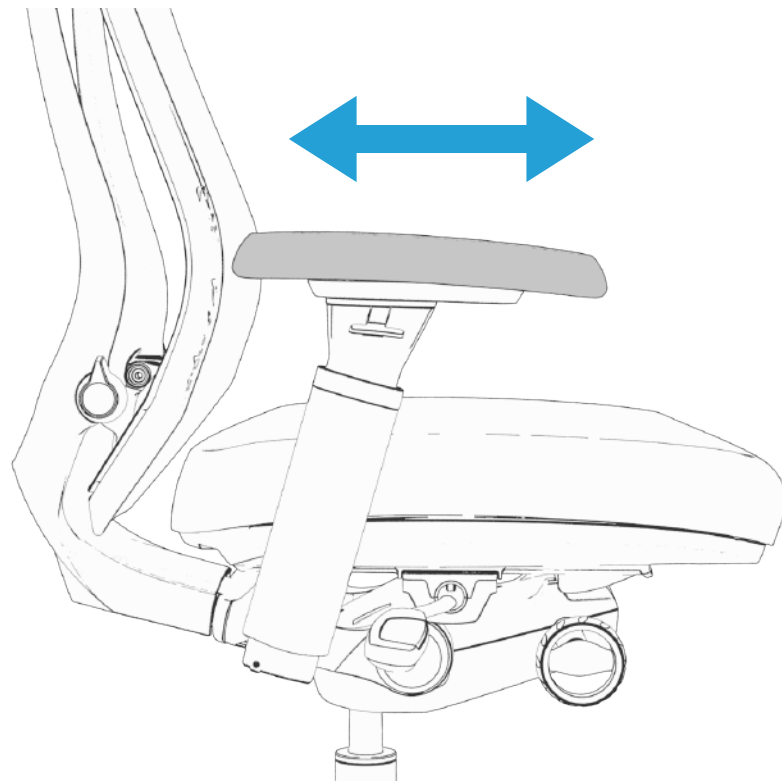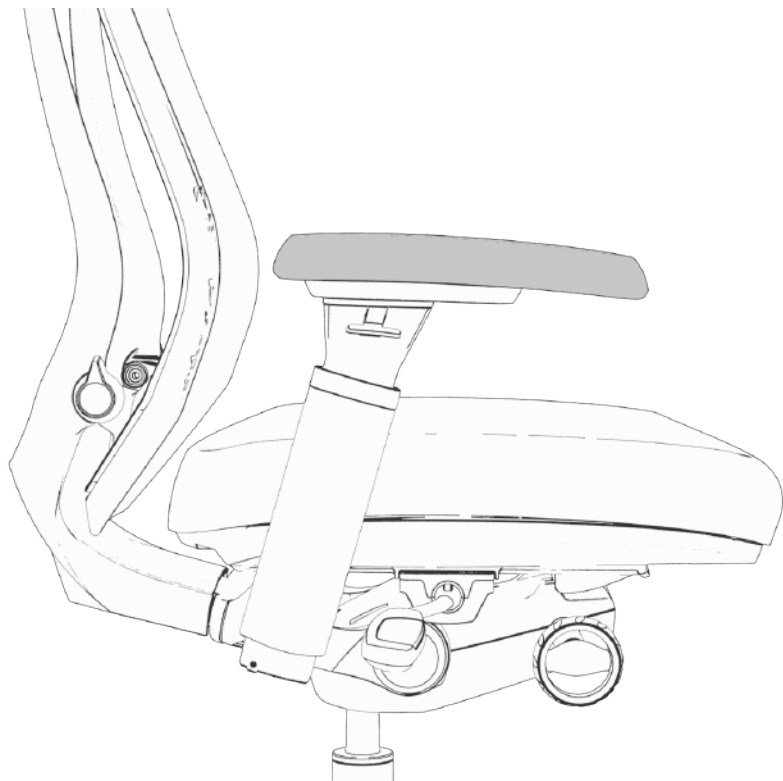

5.6 扶手





3

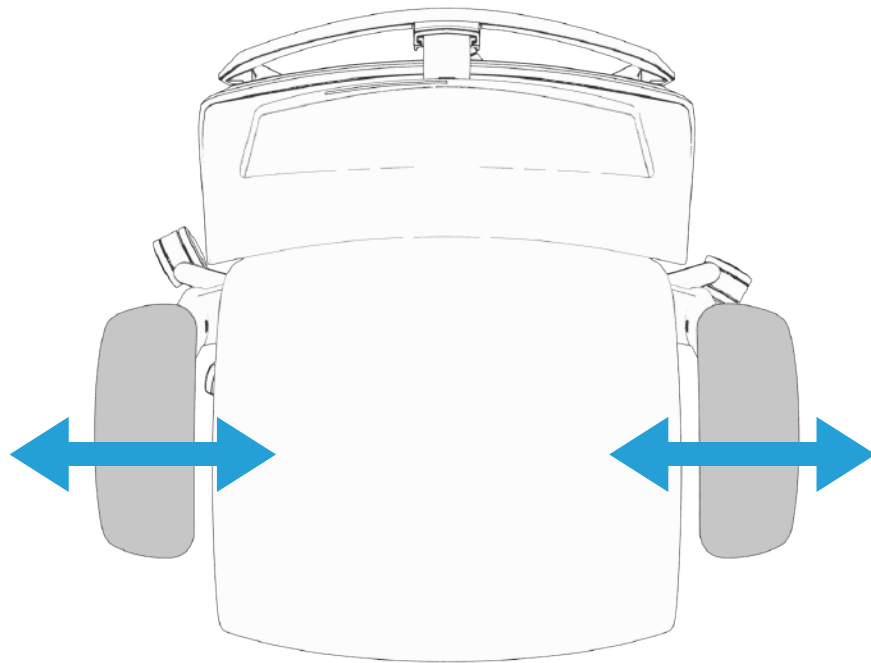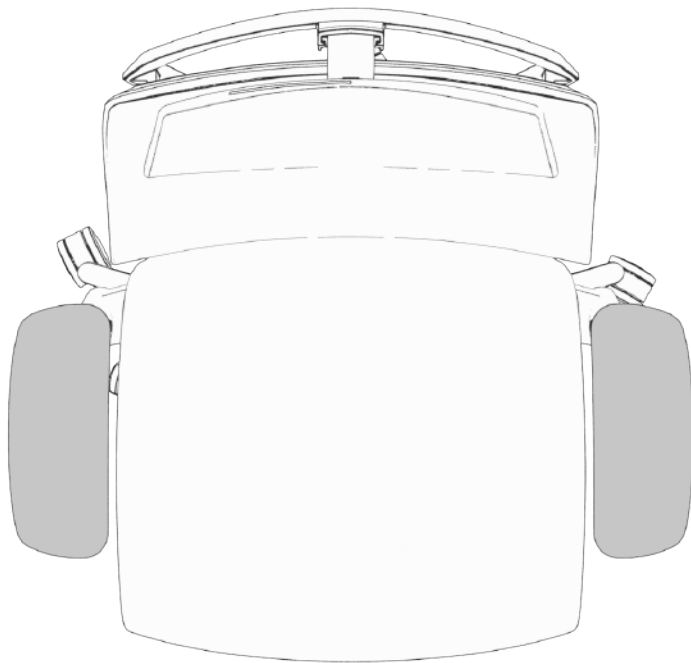

5.6 扶手



4

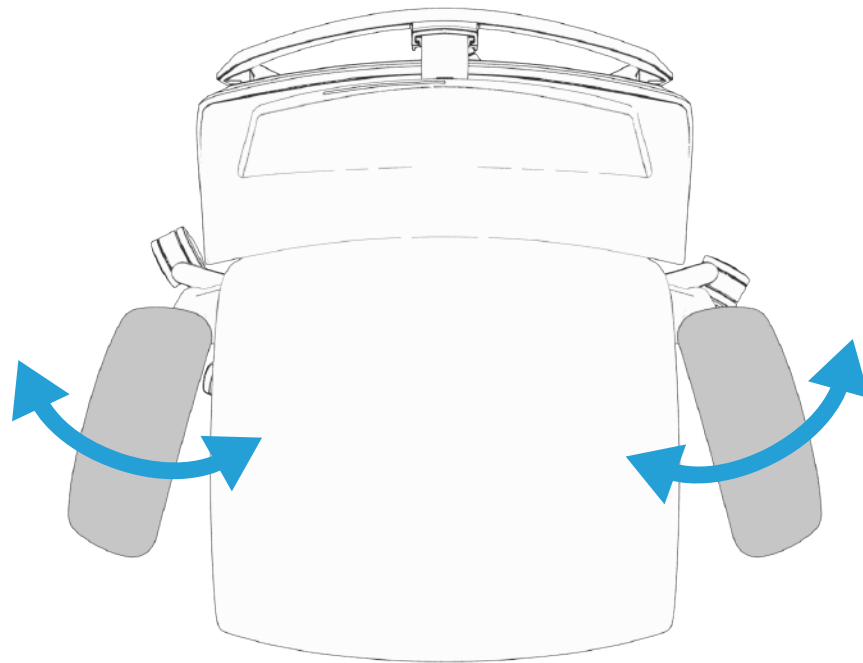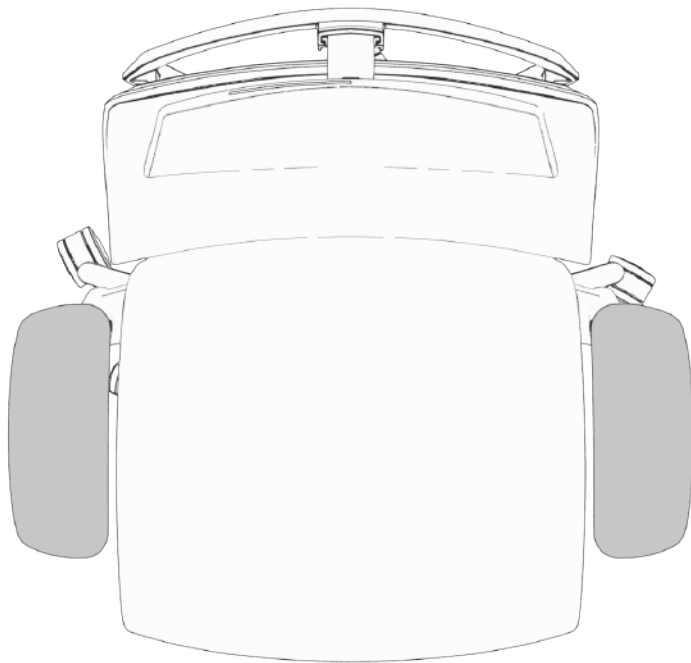

6 安全與注意事項




- 01.限重：120公斤。
- 02.請勿坐在椅座以外的任何部位。每次只允許一人使用。
- 03.請勿站立在椅子上或坐在座位前緣。
- 04.請勿將椅子用作踏腳凳或推車使用。
- 05.請勿將手指或手插入活動部件或縫隙中。
- 06.請勿改裝椅子。DEZCTOP 對客戶自行改造造成的任何故障和傷害不承擔任何責任。
- 07.為了安全起見，請至少每 6 個月檢查一次所有螺栓和螺絲。除非所有螺栓和螺絲都已固定，否則請勿使用椅子。
- 08.請在室內或類似環境中使用椅子，如果將椅子放置在室外或有水的地方可能會導致變形或發黴。
- 09.避免將椅子放置在極熱、潮濕或乾燥的地方，否則會導致變形、褪色和發黴。
- 10.避免將椅子置於陽光直射下，否則可能會導致變形或褪色。如果您在窗戶附近使用椅子，請確保始終用窗簾、百葉窗等遮擋直射陽光。
- 11.避免將椅子直接暴露在加熱器、空調等熱量下，否則會導致變形和褪色。
- 12.當室內變得濕熱（溫度超過28°C，相對濕度超過 50%）時，請確保窗戶開啟。
- 13.請不要撕開扶手墊蓋。
- 14.移動椅子時，請用 2 隻手推椅子或 2 人抬椅座移動椅子，請勿拉動或拖曳頭枕移動。
- 15.如果任何部件損壞或遺失，請停止使用椅子並聯絡我們的客服尋求協助。

7.1 可能的問題與原因 30

7.2 椅座升降失效 31

7.3 椅背傾仰失效 34

7.1 可能的問題與原因

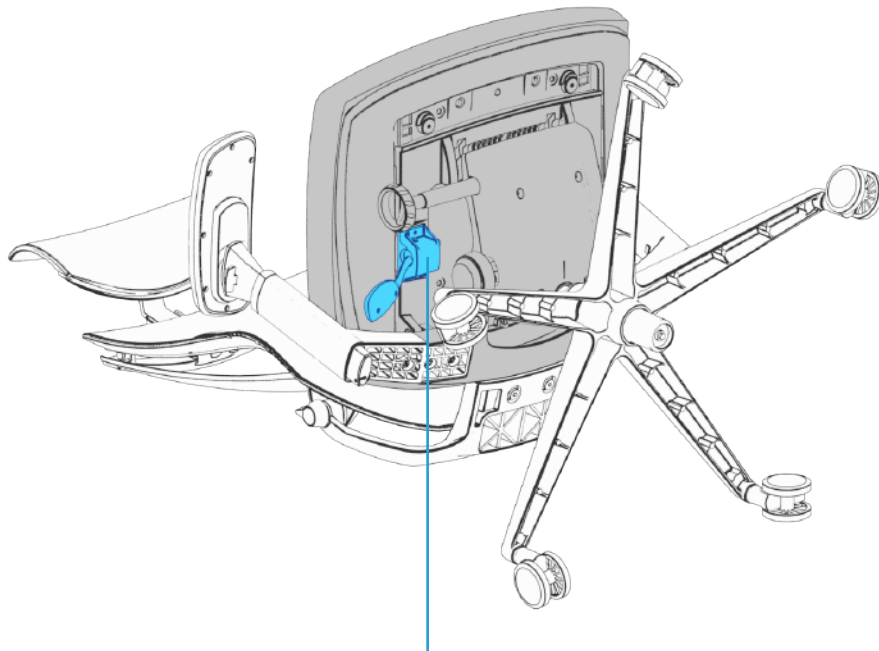


多功能操作把手與調節螺母

偶爾在剛收到椅子或在使用一段時間後，操控機構的調節螺母可能會因為下列原因鬆動：搬運過程、或安裝過程、或不正常使用或長時間晃動。進而導致椅座的升降或椅背的傾仰發生突發的異常狀況。您只需要調整多功能操控把手後方的調節螺母使功能恢復正常即可。

7.2 椅座升降失效



1

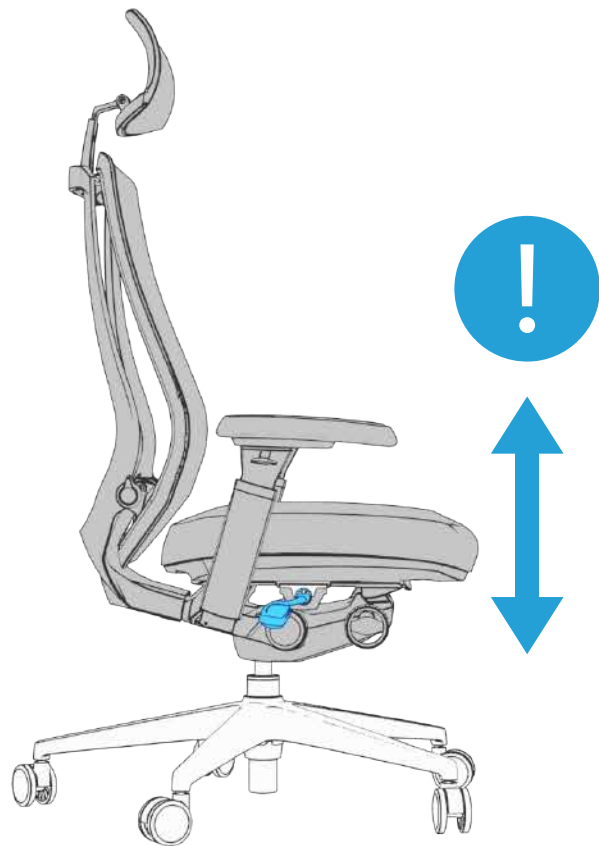

無法上升或下降
或
自動上升或下降

7.2 椅座升降失效




2 初始版本與對應產品型號：CR-ARCMEG-BK1 / -WG1




銀色調節螺母

無法上升或下降

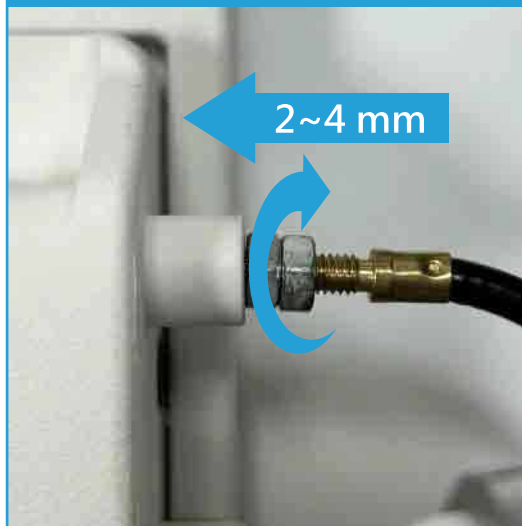

向椅座外側，順時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm後鎖緊螺母

自動上升或下降

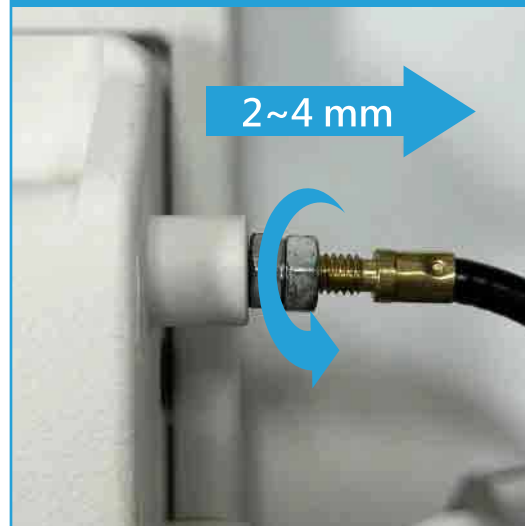

向椅座內側，逆時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm後鎖緊螺母


7.2 椅座升降失效

3 更新版本與對應產品型號：CR-ARCMEG-BK2 / -WG2




包覆黑色殼罩之螺母

無法上升或下降

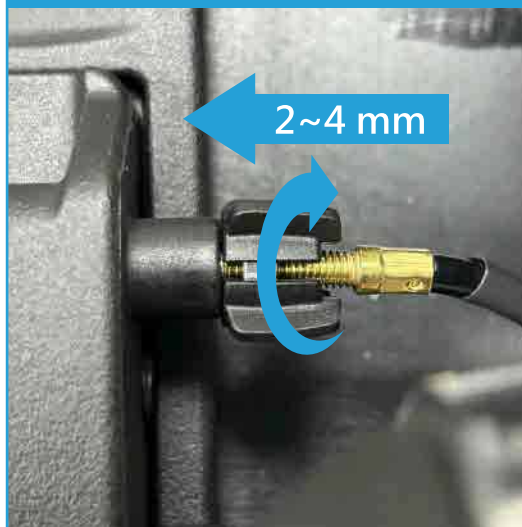

向椅座外側，順時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm

自動上升或下降

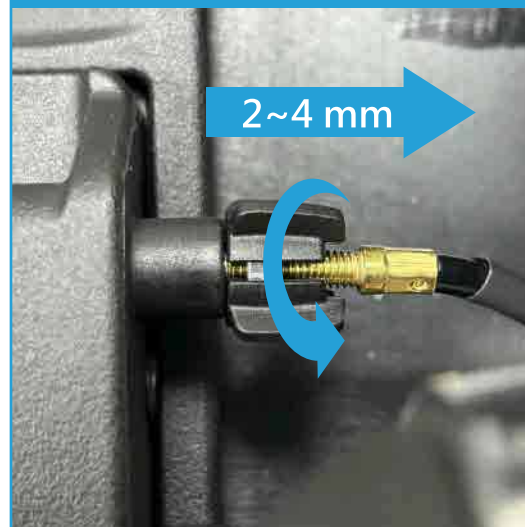


向椅座內側，逆時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm

7.3 椅背傾仰故障



1

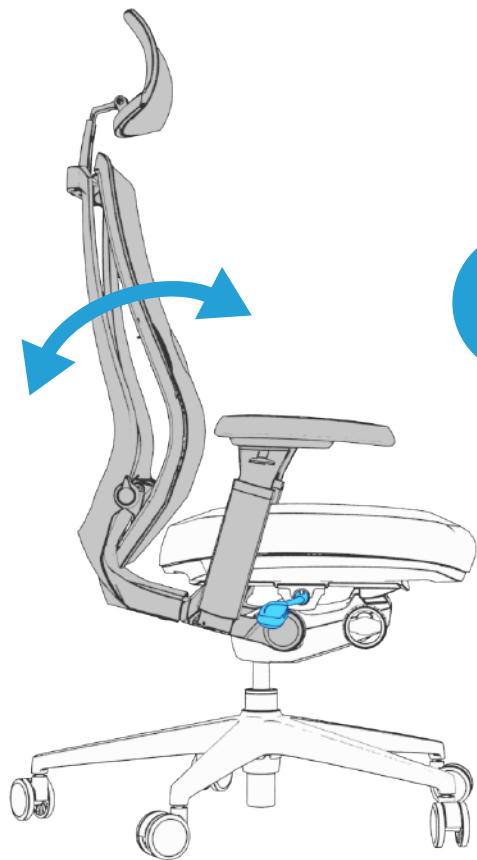

無法鎖定
或
無法解鎖

7.3 椅背傾仰故障




2 初始版本與對應產品型號：CR-ARCMEG-BK1 / -WG1




黑色調節螺母

無法鎖定

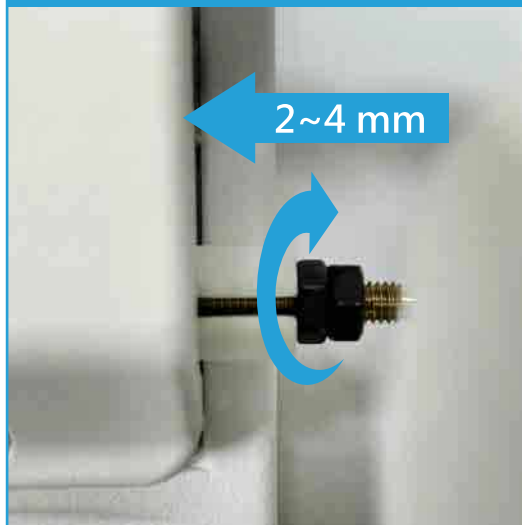

向椅座外側，順時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm後鎖緊螺母

無法解鎖

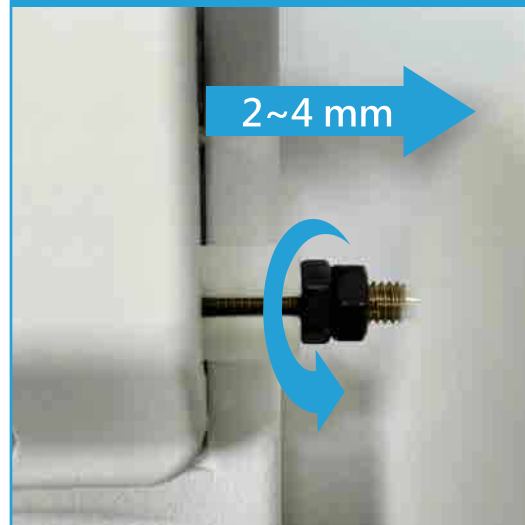

向椅座內側，逆時針方向旋轉
調整移動螺母2~4mm後鎖緊螺母

7.3 椅背傾仰故障



3 更新版本與對應產品型號：CR-ARCMEG-BK2 / -WG2



黑色調節螺母

椅背傾仰的功能已在更新版的產品中改良優化，因此不需要使用到黑色調節螺母。
若您的椅子有椅背傾仰失效情況出現，請聯繫當地的經銷商或DEZCTOP客戶服務的協助並更換椅座。